

104SH 取扱説明書

# 104SH 取扱説明書 目次

はじめにお読みください
本書について4
本機で使いかたを確認する4
ご利用にあたって
各部の名称とはたらき8
USIMカードについて9
SDカードについて11
電池パックを取り付ける/取り外す15
充電する
電源を入れる/切る18
タッチパネルの使いかた19
初期設定について20
基礎知識/基本操作
基本的な操作のしくみ24
<b>本本的な探情のし、の24</b> アプリケーションについて
おもなアプリケーション
電話番号について32
マナーモード/機内モードについて
文字を入力する
ユーザー辞書を利用する
ユーリー 好音を利用する
Android マーケット™について44
暗証番号/操作用暗証番号について
PINコードについて
画面をロックする
データをバックアップする49
ソフトウェアの更新について50
電池パックの消耗を軽減する51
データ使用量を確認/制限する53
メーカーサイトアプリを利用する54
画面の見かた
ホーム画面のしくみ
ランチャー画面のしくみ
ウィジェット一覧画面のしくみ
ステータスバーについて
通知パネルを利用する60
ホーム画面をアレンジする61
アプリトップメニューをアレンジする67
アプリー覧画面をアレンジする
画面の表示フォント (書体) を変更する70
<b>,</b> , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
電話/電話帳
電話をかける/受ける72
電話帳/通話履歴から電話をかける74
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##
電話帳を利用する
電話帳をインポートする84
電話帳をバックアップする85
ОООУ СТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТО
メール/ブラウザ
メールの種類について
S!メール/SMSを送信する
S!メールでデコレメールを送信する90

S!メール/SMSを受信/返信する91	Wi-Fi/接続
S!メール/SMSを管理する94	パソコンとUSBで接続する168
S!メール/SMS作成時の操作98	Wi-Fiで接続する170
S!メール/SMS設定100	Bluetooth®機能を利用する173
Gmail (メール) を作成/送信する103	他の機器と静止画/動画や音楽を共有する176
受信したGmail (メール) を確認する104	
保存されているGmail (メール) を管理する105	海外でのご利用
インターネットメールに関する設定109	
インターネットメールを作成/送信する110	海外でご利用になる前に180
受信したインターネットメールを確認する110	海外で電話をかける181
インターネットメールを管理する111	
インターネットを利用する112	端末設定
	プロフィールの設定184
カメラ	音・バイブ・ライトの設定184
	壁紙・画面設定186
静止画を撮影する118	省エネ設定
動画を撮影する	端末情報の設定
さまざまな方法で撮影する122	アカウントと同期の設定190
人物の顔を登録して活用する123	Wi-Fi設定
バーコードを読み取る124	Wiibxc190 SoftBank Wi-Fiスポット設定191
名刺を電話帳に登録する125	通話の設定191
文字を読み取り辞書で調べる127	メールの設定
文字を読み取る128	ブラウザの設定
お店などの情報を電話帳に登録する129	クラグリの設定193 使い方ガイドの設定194
	使いカガイトの設定194 ホーム切替の設定
音楽/静止画/動画	
音楽を聴く132	歩数計の設定
静止画/動画を確認・管理する134	データ使用の設定
画像を加工する	電池の設定
画家で加工する130	microSDと端末容量の設定196
IT TILL - MM DE	アプリケーションの設定198
便利な機能	位置情報の設定198
緊急速報メールを利用する142	Bluetoothの設定199
Googleマップを利用する143	ネットワーク設定200
ナビを利用する144	ロックとセキュリティの設定201
付近の便利な情報を取得する(プレイス)144	外部接続の設定204
友だちの位置/状況を確認する(Latitude)145	言語と文字入力の設定204
Googleトークを利用する145	日付と時刻の設定206
Google検索を利用する147	ユーザー補助の設定207
電卓で計算をする 147	開発者向けオプションの設定207
カレンダーを利用する148	おすすめ・コミュニケーションの設定208
世界時計を利用する150	初期設定
アラームを利用する151	オールリセット209
ストップウォッチを利用する152	
経過時間をお知らせする153	困ったときは
Twitterを利用する154	トラブルシューティング212
ニュースや天気を確認する	
YouTubeを利用する155	仕様
メモ帳を利用する156	
パソコン用ファイルを利用する157	お問い合わせ先一覧216
各種データを管理する158	
<b>台種</b> プラを音座する	
自用を嫁首/円生9つ101 単語を辞書で調べる162	
mixiを利用する164	
Facebookを利用する166	

電子書籍を閲覧する......166

# はじめにお読みください

本書について	4
本機で使いかたを確認する。	4

### 本書について

本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

#### 本製品をお使いになる前に

「クイックスタート」、「お願いとご注意」をご覧になり、正しく お取り扱いください。

ご契約の内容により、ご利用になれるサービスが限定されます。

#### 記載内容について

この本書は、基本的にお買い上げ時の状態での操作方法を説明して います。

また、特にことわりがない限りホーム画面からの操作を中心に説明 しています。操作説明は省略している場合があります。

### ディスプレイ表示、キー表示について

この本書で記載しているディスプレイ表示は、実際の表示と異なる 場合があります。本書で記載しているキー表示は、説明用に簡略化 しているため実際の表示とは異なります。

#### その他の表記について

この本書では、本製品のことを「本機」と表記しています。 「microSD/microSDHCカード」は「SDカード」と表記していま す。

### 本機で使いかたを確認する

本機の操作に慣れていないかたにもわかりやすく、タッチ操作の練 習や設定方法の確認ができるアプリケーションを搭載しています。

### 使い方ガイドを起動する







ホーム画面で **■** → ツール → 🔯 (使い方ガイド)



使い方ガイドトップ画面が表示されます。

・はじめて起動したときは、使い方ガイドのご利用にあたっての注 意に関する確認画面と、自動更新確認に関する確認画面が表示さ れます。画面の指示に従って操作してください。

# ステータスバーから使い方ガイドを起動す

お買い上げ時、使い方ガイドはステータスバーに表示されていま す。機能を確認したいときなど、すぐに起動できます。

1

ステータスバーを下向きにドラッグ



通知パネルが表示されます。

2

#### [使い方ガイドはこちら]



🏁 使い方ガイドトップ画面が表示されます。

### ステータスバーのアイコンを非表示にする

ステータスバーに表示されているアイコンを非表示にできます。

・ホーム画面で 🖃 を押したあと、 端末設定 → 使い方ガイド の順にタップすると表示される画面からも、設定できます。

### 1

ステータスバーを下向きにドラッグ 🗦 使い方ガイドはこちら



🧭 使い方ガイドトップ画面が表示されます。

2





3





🏁 非表示の設定が完了します。

### 使い方ガイドでできること




項目	説明
①操作を学ぼ う!	基本操作をゲームや体験型チュートリアルで 覚えることができます。
②アプリを使お う!	本機に搭載されているアプリケーションの説 明を確認してすぐに起動できます。 着信音や壁紙の変更もこちらから簡単に設定 できます。
③詳しい操作を 知る	本機の操作方法を目的別に確認できます。 確認したい操作を音声検索することもできま す。
④よくあるご 質問	よくある質問を確認できます。FAQモバイル サイトへも簡単にアクセスできます。

### ◎ 通知パネルから機能の操作説明画面を確認 する

アプリケーションや機能によっては、起動中に通知パネルから使 い方ガイドを起動すると、該当の操作説明画面が表示されます。 ・操作説明画面が表示できない場合は、使い方ガイドトップ画面 が表示されます。

更新確認を自動的に行うかどうかを設定す



/ off 🗦 戻る








# ご利用にあたって

各部の名称とはたらさ8
USIMカードについて9
SDカードについて11
電池パックを取り付ける/取り外す15
充電する 16
電源を入れる/切る18
タッチパネルの使いかた19
初期設定について 20

# 各部の名称とはたらき

### 本体について

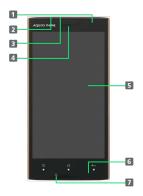


- 1 近接/明るさセンサー
- 2 送話口(上面)
- 3 イヤホンマイク端子(上面)
- 4 受話口
- 5 ディスプレイ
- 6 スモールライト
- 7 インカメラ



- 1 カメラ
- 2 電池カバー
- 3 送話口(底面)
- 4 ストラップ取り付け穴
- 5 スピーカー
- 6 外部接続端子 (底面)

### キーについて

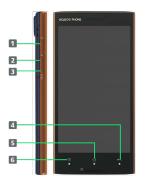

- 1 <u>(</u>): 画面を消灯/点灯、電源ON(長押し)、携帯電話オプションを表示(長押し)
- 2 ▲ : 音量を上げる
- 3 ▼ (�): 音量を下げる、マナーモードを設定/解除(長押し)
- 4 \*:1つ前の画面に戻る
- 5 ★ \*:ホーム画面に戻る、アプリ履歴画面を表示(長押

U)

6 ■ \*:メニュー画面を表示

※アイコン部分を押して操作してください。アイコン下部の照明部分を押しても操作できません。

### USIMカードについて

USIMカードは、お客様の電話番号や情報などが登録されているIC カードです。

#### USIMカードのお取り扱い

- ・他社製品のICカードリーダーなどにUSIMカードを挿入し故障した場合は、お客様ご自身の責任となり当社は責任を負いかねますのであらかじめご注意ください。
- ・IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- ・お手入れは乾いた柔らかい布などで拭いてください。
- ・USIMカードにラベルなどを貼り付けないでください。故障の原因となります。
- ・USIMカードのお取り扱いについては、USIMカードに付属している説明書を参照してください。
- ·USIMカードの所有権は当社に帰属します。
- ・紛失・破損によるUSIMカードの再発行は有償となります。
- ・解約の際は、USIMカードを当社にご返却ください。
- ・お客様からご返却いただいたUSIMカードは、環境保全のためリサイクルされます。
- ・USIMカードの仕様、性能は予告なしに変更する可能性があります。ご了承ください。
- ・お客様ご自身でUSIMカードに登録された情報内容は、控えをとっておかれることをおすすめします。登録された情報内容が消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・USIMカードやソフトバンク携帯電話(USIMカード挿入済み)を 盗難・紛失された場合は、必ず緊急利用停止の手続きを行ってく ださい。詳しくは、お問い合わせ先までご連絡ください。
- ・USIMカードの取り付け/取り外しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

### USIMカードを取り付ける

#### 1


電池カバーを取り外す



・○の位置(凹部)に指をかけ、電池カバーと本体の間にすきまを作るようにして、凹部の左右を少し浮かせて取り外します。

#### 2


電池パックを取り外す

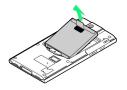

- ・「PULL」タブを指にはさみ、矢印方向へゆっくりと持ち上げま す。
- ・電池パック取り付け時に電池カバーにはさみ込まないよう、「PULL」タブは黒塗り部に戻しておいてください。
- 「PULL」タブがちぎれ、電池パックを取り外せなくなったときは、ソフトバンクショップまでご連絡ください。

#### 3


USIMトレイを引き出す

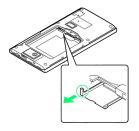

- ・○の位置(突起)に指をかけて、矢印方向へまっすぐにゆっくり と引き出します。
- ・強く引き出したり、斜めに引き出したりすると、破損の原因となります。

#### 4


USIMカードをUSIMトレイに取り付ける

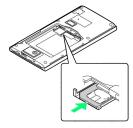

・ICチップのある金属部分を上にして、ゆっくりと取り付けます。


### 5

#### USIMトレイを奥までゆっくりと押し込む

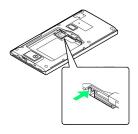

#### 6


#### 電池パックを取り付ける



- ・「PULL」タブがある面を上にして、電池パックと本体の充電端子 同士を合わせて取り付けます。
- ・「PULL」タブを電池カバーにはさみ込まないよう、注意してくだ さい。

#### 7

#### 電池カバーを取り付ける

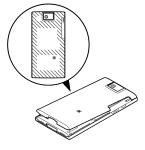

- ・本体と電池カバーを合わせたあと、浮いている箇所がないよう に、斜線部分を指でしっかりと押さえます。
- ・電池カバーが完全に取り付けられているかを確認してください。 電池パックの周囲と、電池カバー側にあるゴムパッキンとの接触 面に細かいゴミなどがはさまると、水や粉塵が侵入する原因とな ります。

### USIMカードを取り外す

### 1


#### 電池カバーを取り外す



・○の位置(凹部)に指をかけ、電池カバーと本体の間にすきまを 作るようにして、凹部の左右を少し浮かせて取り外します。

#### 2


#### 電池パックを取り外す



- ・「PULL」タブを指にはさみ、矢印方向へゆっくりと持ち上げま す。
- ・電池パック取り付け時に電池カバーにはさみ込まないよう、「PULL」タブは黒塗り部に戻しておいてください。
- ・「PULL」タブがちぎれ、電池パックを取り外せなくなったとき は、ソフトバンクショップまでご連絡ください。

#### 3

### USIMトレイを引き出す

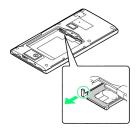

- ・○の位置(突起)に指をかけて、矢印方向へまっすぐにゆっくり と引き出します。
- ・強く引き出したり、斜めに引き出したりすると、破損の原因となります。

#### 4


#### USIMカードを取り外す



・USIMカードを手前にスライドさせるようにして取り出します。


### 5

USIMトレイを奥までゆっくりと押し込む

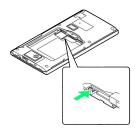

#### 6

電池パックを取り付ける



- ・「PULL」タブがある面を上にして、電池パックと本体の充電端子 同士を合わせて取り付けます。
- ・「PULL」タブを電池カバーにはさみ込まないよう、注意してくだ

#### 7

電池カバーを取り付ける



- ・本体と電池カバーを合わせたあと、浮いている箇所がないよう に、斜線部分を指でしっかりと押さえます。
- ・電池カバーが完全に取り付けられているかを確認してください。 電池パックの周囲と、電池カバー側にあるゴムパッキンとの接触 面に細かいゴミなどがはさまると、水や粉塵が侵入する原因とな ります。

### SDカードについて

本機は最大32GBまでのSDカードに対応しています。ただし、すべ てのSDカードの動作を保証するものではありません。

### SDカードのマウントを解除する

お買い上げ時には、試供品のSDカードが取り付けられています。SD カードを取り外すときは、必ずマウントを解除してください。

1

ホーム画面で 🖃 🗦 端末設定







2

[microSDと端末容量]



[microSDのマウント解除] → [OK]



🥨 項目名の表示が [microSDのマウント解除] から [microSDをマウ

ントに切り替わり、SDカードのマウントが解除されます。

### SDカードを取り外す

必ずSDカードのマウントを解除したあと、電源を切った状態で行ってください。

#### 1


#### 電池カバーを取り外す



・○の位置(凹部)に指をかけ、電池カバーと本体の間にすきまを 作るようにして、凹部の左右を少し浮かせて取り外します。

#### 2


#### 電池パックを取り外す

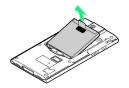

- ・「PULL」タブを指にはさみ、矢印方向へゆっくりと持ち上げま す
- ・電池パック取り付け時に電池カバーにはさみ込まないよう、「PULL」タブは黒塗り部に戻しておいてください。
- 「PULL」タブがちぎれ、電池パックを取り外せなくなったときは、ソフトバンクショップまでご連絡ください。

#### 3


#### SDカードを取り外す



・SDカードを軽く押し込んだあと、手を離します。SDカードが少し 飛び出てきますので、ゆっくりと水平に引き抜いてください。

#### 4

#### 電池パックを取り付ける

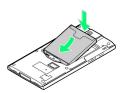

- ・「PULL」タブがある面を上にして、電池パックと本体の充電端子 同士を合わせて取り付けます。
- ・「PULL」タブを電池カバーにはさみ込まないよう、注意してくだ さい。

#### 5

#### 電池カバーを取り付ける




- ・本体と電池カバーを合わせたあと、浮いている箇所がないよう に、斜線部分を指でしっかりと押さえます。
- ・電池カバーが完全に取り付けられているかを確認してください。 電池パックの周囲と、電池カバー側にあるゴムパッキンとの接触 面に細かいゴミなどがはさまると、水や粉塵が侵入する原因とな ります。

### SDカードを取り付ける

必ず電源を切った状態で行ってください。

1


#### 電池カバーを取り外す

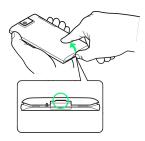

・○の位置(凹部)に指をかけ、電池カバーと本体の間にすきまを 作るようにして、凹部の左右を少し浮かせて取り外します。

2


#### 電池パックを取り外す



- ・「PULL」タブを指にはさみ、矢印方向へゆっくりと持ち上げま す。
- ・電池パック取り付け時に電池カバーにはさみ込まないよう、「PULL」タブは黒塗り部に戻しておいてください。
- ・「PULL」タブがちぎれ、電池パックを取り外せなくなったとき は、ソフトバンクショップまでご連絡ください。

3


#### SDカードを取り付ける



- ・端子面を下にして、SDカードを奥までゆっくりと水平に差し込みます。
- ·SDカード以外のものは取り付けないでください。

4


### 電池パックを取り付ける



- ・「PULL」タブがある面を上にして、電池パックと本体の充電端子 同士を合わせて取り付けます。
- ・「PULL」タブを電池カバーにはさみ込まないよう、注意してくだ さい。

5

#### 電池カバーを取り付ける

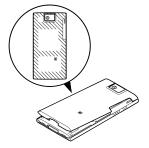

- ・本体と電池カバーを合わせたあと、浮いている箇所がないよう に、斜線部分を指でしっかりと押さえます。
- ・電池カバーが完全に取り付けられているかを確認してください。 電池パックの周囲と、電池カバー側にあるゴムパッキンとの接触 面に細かいゴミなどがはさまると、水や粉塵が侵入する原因とな ります。

## SDカードをフォーマットする

市販のSDカードをはじめてお使いになるときは、必ず本機でフォー マット (初期化) してください。

- ・フォーマットすると、SDカード内のデータがすべて消去されま す。SDカードをフォーマットするときは、ご注意ください。
- ・フォーマットは、充電しながら行うか、電池パックが十分に充電 された状態で行ってください。

#### 1

ホーム画面で 🖃 🗦 端末設定





#### microSDと端末容量)



### [microSD内データを消去]



4

#### SDカード内データを消去



5

#### 操作用暗証番号を入力 🔷 OK



・操作用暗証番号を登録していないときは、画面の指示に従って操 作してください。

6

#### [すべて消去]



🟁 フォーマットが始まります。

・フォーマットが完了すると、SDカードがマウントされます。

#### 该 試供品のSDカードについて

お買い上げ時には、試供品のSDカードが取り付けられていま す。

・試供品のSDカードは、保証の対象外となります。

### ■ SDカード利用時のご注意

SDカードの登録内容は、事故や故障によって、消失または変化 してしまうことがあります。大切なデータは控えをとっておくこ とをおすすめします。なお、データが消失または変化した場合の 損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじ めご了承ください。

・データの読み出し中や書き込み中は、絶対に本機の電源を切っ たり、電池パックを取り外したりしないでください。

#### SDカードの取り扱いについて

SDカードは、小さなお子様の手の届かない所で保管/使用して ください。誤って飲み込むと、窒息する恐れがあります。

## 電池パックを取り付ける/取り外す

### 電池パックを取り付ける

#### 1


#### 電池カバーを取り外す



・○の位置(凹部)に指をかけ、電池カバーと本体の間にすきまを 作るようにして、凹部の左右を少し浮かせて取り外します。

### 2

#### 電池パックを取り付ける

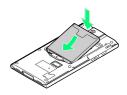

- ・「PULL」タブがある面を上にして、電池パックと本体の充電端子 同士を合わせて取り付けます。
- ・「PULL」タブを電池カバーにはさみ込まないよう、注意してください。

#### 3

#### 電池カバーを取り付ける




- ・本体と電池カバーを合わせたあと、浮いている箇所がないよう に、斜線部分を指でしっかりと押さえます。
- ・電池カバーが完全に取り付けられているかを確認してください。 電池パックの周囲と、電池カバー側にあるゴムパッキンとの接触 面に細かいゴミなどがはさまると、水や粉塵が侵入する原因とな ります。

### 電池パックを取り外す

必ず電源を切った状態で行ってください。

#### 1


#### 電池カバーを取り外す

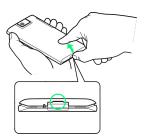

・○の位置(凹部)に指をかけ、電池カバーと本体の間にすきまを作るようにして、凹部の左右を少し浮かせて取り外します。

#### 2

#### 電池パックを取り外す

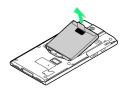

- ・「PULL」タブを指にはさみ、矢印方向へゆっくりと持ち上げま す。
- ・電池パック取り付け時に電池カバーにはさみ込まないよう、「PULL」タブは黒塗り部に戻しておいてください。
- ・「PULL」タブがちぎれ、電池パックを取り外せなくなったとき は、ソフトバンクショップまでご連絡ください。

### 3

#### 電池カバーを取り付ける



- ・本体と電池カバーを合わせたあと、浮いている箇所がないよう に、斜線部分を指でしっかりと押さえます。
- ・電池カバーが完全に取り付けられているかを確認してください。 電池パックの周囲と、電池カバー側にあるゴムパッキンとの接触 面に細かいゴミなどがはさまると、水や粉塵が侵入する原因とな ります。

#### ◎ リチウムイオン電池について

本機は、リチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオ ン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。リサイクルは、お近 くのモバイル・リサイクル・ネットワークのマークのあるお店で 行っています。

・リサイクルのときは、ショートさせたり、分解したりしないで ください。火災・感電の原因となります。



#### 電池パックについてのご注意

#### 保管について

電池パックを使い切った状態で、保管・放置しないでください。 お客様が登録・設定した内容が消失または変化したり、電池パッ クが使用できなくなったりすることがあります。長期間保管・放 置するときは、半年に1回程度補充電を行ってください。

#### 寿命について

電池パックは消耗品です。十分に充電しても使用できる時間が極 端に短くなったら、交換時期です。新しい電池パックをお買い求 めください。

・電池パックの使用条件によって、寿命が近づくにつれて電池 パックが膨れることがありますが、安全上問題はありません。

#### お手入れについて

電池パックや本機の充電端子が汚れたら、乾いたきれいな綿棒な どで清掃してください。そのままにしておくと、充電ができなく なるなど接触不良の原因となります。

#### 電池カバーについて

電池カバーが正しく装着されていないと、防水/防塵性能が保証 できませんのでご注意ください。また、電池カバーに無理な力を 加えると、破損の原因となりますのでご注意ください。

・電池カバーが破損したときは、電池カバーを交換してくださ い。破損箇所から内部に水が入り、感電や電池パックの腐食な ど、故障の原因となります (電池パックは防水/防塵対応して いません)。

#### 「PULL」タブについて

電池パックを取り外すときは、「PULL」タブに強い力がかから ないよう、ていねいに取り扱ってください。「PULL」タブがち ぎれ、電池パックを取り外せなくなったときは、ソフトバンク ショップまでご連絡ください。


### 充電する

電池パックを本体に取り付けた状態で充電します。


### ACアダプタで充電する

付属の充電用microUSB変換アダプタと、ソフトバンク指定のACア ダプタ「ZTDAA1」 (オプション品) を使用して充電します。

・ACアダプタおよび充電用microUSB変換アダプタは、防水/防塵 対応していません。本機が濡れているときは、充電しないでくだ さい。

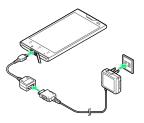

充電用microUSB変換アダプタに、ACアダプタの接続コネクターを 差し込む

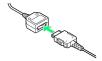

・接続コネクターは向きに注意して、水平に「カチッ」と音がする まで、しっかりと差し込みます。

#### 2


端子キャップを開き、外部接続端子に充電用microUSB変換アダプタ を差し込む



- ・端子キャップを開くときは、根元部分を持って引き出すようにし てください。先端部分を持って引っ張ると、破損することがあり
- ・突起(○部分)の位置を目印に、差し込み口を上にして取り付け ます。

### 3

ACアダプタのプラグを起こし、家庭用ACコンセントに差し込む




### 🏁 充電が始まり、スモールライトが点灯します。

・スモールライトが消灯すれば、充電は完了です。充電完了後は、 ACアダプタのプラグを家庭用ACコンセントから抜いたあと、各ア ダプタを取り外し、プラグや端子キャップを閉じておいてくださ い。

### パソコンと接続して充電する


付属のPC接続用microUSBケーブルを使用して充電します。

- ・本機とパソコンの両方の電源が入っているときに充電できます。
- ・接続環境やパソコンの状態によっては、充電できなかったり、充電に時間がかかったりすることがあります。



#### 1

端子キャップを開き、外部接続端子にPC接続用microUSBケーブルを 差し込む



- ・端子キャップを開くときは、根元部分を持って引き出すようにしてください。先端部分を持って引っ張ると、破損することがあります。
- ・本機に対応しているPC接続用microUSBケーブルのプラグの形状は、お買い上げ品によって異なります(2種類あります)。プラグの形状をよく確かめてください。
- ・突起 (○部分) の位置を目印に、差し込み口を上にして取り付けます。

#### 2

パソコンのUSB端子に、PC接続用microUSBケーブルを差し込む



### 🌠 充電が始まり、スモールライトが点灯します。

・スモールライトが消灯すれば、充電は完了です。充電完了後は、 PC接続用microUSBケーブルを取り外したあと、端子キャップを閉 じておいてください。


### 自動車のシガーライターソケットを利用し て充電する

シガーライター充電器 (オプション品) を使用して充電します。



#### 1


充電用microUSB変換アダプタに、シガーライター充電器の接続コネクターを差し込む



・接続コネクターは向きに注意して、水平に「カチッ」と音がする まで、しっかりと差し込みます。

#### 2

端子キャップを開き、外部接続端子に充電用microUSB変換アダプタ を差し込む



- ・端子キャップを開くときは、根元部分を持って引き出すようにしてください。先端部分を持って引っ張ると、破損することがあります。
- ・突起 (○部分) の位置を目印に、差し込み口を上にして取り付けます。

#### 3

シガーライターソケットにシガーライター充電器のプラグを差し込 \*



#### 4

自動車のエンジンをかける

- 🌠 充電が始まり、スモールライトが点灯します。
- ・スモールライトが消灯すれば、充電は完了です。充電完了後は、 プラグをシガーライターソケットから抜いたあと、各アダプタを 取り外し、端子キャップを閉じておいてください。

### 🦉 microUSBプラグについて

充電用microUSB変換アダプタやPC接続用microUSBケーブルなどのプラグ(以降「microUSBプラグ」と表記)を本機の外部接続端子に取り付けるときは、microUSBプラグの形状と向きをよく確かめて、突起と差し込み口を上にして差し込んでください。

・microUSBプラグを誤った向きに差し込むと、本機の外部接続 端子が破損することがあります。



- 1 差し込み口
- 2 突起
- 3 外部接続端子

図は、充電用microUSB変換アダプタを例に説明しています。

#### ? こんなときは

- Q. 充電中にスモールライトが点滅する
- A. 電池パックの異常または寿命のため、充電できていません。 新しい電池パックと交換してください。
- Q. 海外で充電できない
- A. 海外での充電に起因するトラブルについては、当社では責任 を負いかねますのであらかじめご了承ください。

#### Ⅱ 充電時のご注意

### コード類の取り扱いについて

コード類を強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。断線の原因となります。

#### 外部接続端子キャップの取り扱いについて

端子キャップを閉じるときは、次の点にご注意ください。

- ・端子キャップは確実に閉じてください。パッキンとの接触面に 細かいゴミなどがはさまると、水や粉塵が侵入する原因となり ます。
- ・ヒンジを収納しないまま無理に閉じると、端子キャップが変形することがあります。防水/防塵機能が損なわれますのでご注意ください。

#### USB充電利用時のご注意

USB充電のご利用にあたっては、次の点にご注意ください。


・PC接続用microUSBケーブルを使って本機とパソコンを接続すると、自動的に本機の電源が入ることがあります。このため、 航空機内や病院など、使用を禁止された区域では本機とパソコンの接続を行わないようご注意ください。

### 電源を入れる/切る

### 電源を入れる

#### 1


画面に「SoftBank」と表示されるまで、 **(** し )

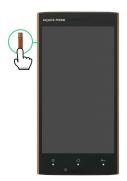

- 電源が入り、しばらくすると画面ロック解除画面が表示されます。
- ・はじめて電源を入れたときは、画面ロック解除画面は表示されず、防水/防塵の注意画面が表示されます。

#### 2

バーに触れたまま画面の一番下までドラッグ

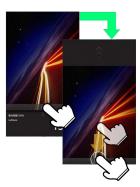

- 🧭 防水/防塵の注意画面が表示されます。
- 3





- 🧭 初期設定画面が表示されます。
- ・初期設定について詳しくは、「初期設定について」を参照してく ださい。
- ・初期設定画面を表示しないように設定しているときは、ホーム画面が表示されます。

### 電源を切る

1

(長押し)



2

[電源を切る]



3

[OK]



☎ 電源が切れます。

## タッチパネルの使いかた

本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作する ことができます。

### タップ

画面に軽く触れて、すぐに指を離します。



### ロングタッチ

画面に軽く触れたまま、しばらくそのままにしておきます。画面が 切り替われば指を離します。



## ドラッグ

アイコンなどの対象物に軽く触れたまま、目的の位置までなぞり、指を離します。




### フリック

画面に軽く触れて、上下左右に指を軽くはじきます。



### ピンチ


2本の指で画面に触れ、指を開いたり閉じたりします。

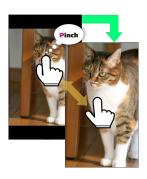

#### **サ** タッチパネルを補正する

タッチパネルをより正確に動作させるため、よくお使いになる姿 勢や角度でタッチパネル補正を行います。











チパネル補正 🗦 6箇所の円の中心をタップ

### ? こんなときは

- Q. タッチパネル (ディスプレイ) に触れていないのに本機が勝 手に動作する/タッチパネルに触れても本機が反応しない
- 面を点灯させてから操作してください。

### 初期設定について

本機の電源を入れると、初期設定画面が表示され、プロフィール (自分の電話番号、メールアドレスなど) やWi-Fi、Googleアカウ ントの設定などの基本的な設定を行うことができます。画面の指示 に従って、各項目を設定してください。

### 初期設定を行う

初期設定の目次を確認 🔵 次へ







プロフィールを設定 🔿 次へ





3

鮮やか表示モードを利用するかどうかを設定 → 次へ







4

Googleアカウントを設定 🔵 次へ





5

ソフトウェア更新の開始時刻を設定 🗦 次へ





6

位置情報を利用するかどうかを設定 🗦 次へ





7

Wi-Fiに関する項目を設定 🗦 次へ



8

ソフトバンクWi-Fiスポットを利用するかどうかを設定 🔷 次へ





・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

画面上部に使い方ガイドのアイコンを常時表示するかどうかを設定





10

いいえ / はい

🧭 初期設定が完了します。

# 基礎知識/基本操作

基本的は探作のしくみ24
アプリケーションについて25
おもなアプリケーション26
電話番号について32
マナーモード/機内モードについて33
文字を入力する34
ユーザー辞書を利用する41
Googleアカウントを利用する42
Android マーケット™について44
暗証番号/操作用暗証番号について45
PINコードについて46
画面をロックする47
データをバックアップする49
ソフトウェアの更新について50
電池パックの消耗を軽減する51
データ使用量を確認/制限する53
ソーカーサン! マプロを利用する

### 基本的な操作のしくみ

### ホーム画面

アプリケーションのショートカットや、ウィジェット、よく使う連絡先や画像などを配置した、操作の中心となる画面です。最大10シートまで利用可能で、目的に合わせてカスタマイズして、使い分けることができます。

・詳しくは、「ホーム画面のしくみ」を参照してください。



### ランチャー画面

本機に搭載されているアプリケーションを、グループごとに一覧できる画面です。ランチャー画面は、グループを選択する「ランチャーアプリトップメニュー画面」(以降「アプリトップメニュー」と表記)と、アプリケーションを起動する「ランチャーアプリー覧画面」(以降「アプリー覧画面」と表記)で構成されています。

・詳しくは、「ランチャー画面のしくみ」を参照してください。



・ランチャー画面で ۞ をタップすると、本機に搭載されている ウィジェットを一覧できる画面が表示されます。詳しくは、 「ウィジェット一覧画面のしくみ」を参照してください。



### 項目選択/決定と画面移動

項目やアイコン、画面のキーなどをタップする(選択/決定する) と、該当する操作の画面に移動します。

・1つ前の画面に戻るときは、 슠 を押します。



### メニュー操作



・画面をロングタッチすると、利用できる設定や項目が表示される 画面もあります。



・画面のタイトル部分に表示されるアイコンをタップすると、機能 を操作したり、利用できる設定や項目が表示されたりする画面も あります。



### 端末設定と設定操作

ホーム画面で **三** を押したあと、 端末設定 をタップすると、本 機の各機能のはたらきをカスタマイズできます。

・設定項目には、画面のタイトル部分にスイッチ (OFF / ON ) が付いたものがあります。これらは、OFF をタップするとON に、ON をタップするとOFFに切り替わります。



・設定項目には、右端にチェックボックス ( ▼ / ■ ) が付いたものがあります。これらは、タップするたびに設定 ( ▼ ) /解除 ( ■ ) が切り替わります。



#### 縦画面と横画面

機能や状態によっては、本機の向きに合わせて、縦画面/横画面が自動的に切り替わります。



#### ◎ スクリーンショットを撮影する

SDカードを取り付けた状態で (②) と ▼ (②) を同時に長押しすると、表示されている画面のスクリーンショットを撮影できます。

- ・カメラ・ビデオ起動時には、スクリーンショットを撮影することができません。
- ・撮影したスクリーンショットは、コンテンツマネージャーの 「Photo」などから確認することができます。

### アプリケーションについて

#### アプリケーションを起動する

#### 1

ホーム画面で 🎹



🏁 アプリトップメニューが表示されます。

#### 2

グループをタップ



- 🧭 アプリ一覧画面が表示されます。
- ・このあと、グループタブをタップするか画面を左右にフリックすると、グループを切り替えることができます。

#### 3

アプリケーションのアイコンをタップ



- 🌠 アプリケーションが起動します。
- ・認証画面、選択画面、注意画面など(以降「確認画面」と表記) が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

#### アプリケーションを終了する

### アプリケーションの使用履歴を利用する

最近利用したアプリケーションを一覧表示し、アプリケーションを 起動することができます。

### 1

ホーム画面やランチャー画面 (アプリトップメニュー、アプリー覧画面) などで (長押し)



### 🏁 アプリ履歴画面が表示されます。

・履歴の数によっては、上下にフリックして画面を切り替えることができます。

### 2

利用するアプリケーションの履歴をタップ



### 🏁 アプリケーションが起動します。

・アプリ履歴画面を閉じるときは、 <table-cell-rows> を押します。

### ■ アプリ履歴使用時の操作

アプリ履歴から使用履歴をすべて削除する

アプリ履歴画面で × すべて滞去

アプリ履歴から使用履歴を選んで削除する

アプリ履歴画面で、削除する履歴を左または右へフリック

# おもなアプリケーション

### メール・電話



アプリケーション	はたらき
電話	電話をかけたり、受けたりすることが できます。海外に電話をかけるときも 使用します。 着信履歴や発信履歴を表示して発着信 を確認したり、履歴から相手に発信す ることもできます。
電話帳	電話番号やメールアドレスを登録することができます。 メールアドレスだけではなく、mixiや Twitterのアカウント、誕生日、ニックネームなどを登録することもできます。また、登録した電話帳ごとに着信音を設定することもできます。
メール ( 🚉 )	ソフトバンクのメールサービス (SMS / S!メール) を利用することができます。 S!メールなら、ファイル添付やデコレメールも送信できます。メールをフォルダに自動分類したり、フォルダをシークレット設定にすることもできます。
メール(🎱)	メールアカウントを登録することで、 外出先にいても自宅や会社のインター ネットメールを送信したり、受信する ことができます。 本機には複数のインターネットメール のアカウントを登録することができま す。
Gmail	Google が提供しているメールサービスであるGmailをいつでも、どこでも利用することができます。 キーワードを入力しメールを検索したり、メールにラベルを追加することによって、整理することができます。
スグデコ!	入力したメール文書をワンタッチでデコレメールに変換する「楽デコ」用のアプリケーションです。 SoftBankメールの「楽デコ」ボタンと連携しているので、簡単にデコレメールを作ることができます。

トーク

Google のインスタントメッセージサー ビスGoogle トーク™を利用すること ができるアプリケーションです。 Google トーク™に登録している友だ ちとメッセージをリアルタイムにやり とりすることができます。

# カメラ



アプリケーション	はたらき
カメラ	オートフォーカスに対応したカメラで 静止画の撮影を行うことができます。 撮影サイズやホワイトバランスなど 様々な設定を変更して撮影が可能で す。連写撮影などにも対応していま す。
読取力メラ	バーコードや文字(テキスト)などを 読み取り、メモ帳へ登録するなどして 利用できます。 名刺内の文字を読み取って電話帳に登 録したり、熟語や英単語を読み取って 辞書で意味を調べることができます。
ピクチャー	本機のカメラで撮影した静止画や動画を人物別やイベント別に整理をして管理することができます。また、撮影した静止画や動画を地図タブをタップして、地図を起動し、地図上の任意の場所に登録することもできます。
フォト編集	スマートフォンで撮影した写真を30種類以上の加工素材を用いてアレンジしたり、スタンプなどでプリクラ風にできるアプリケーションです。簡単にSNSなどに共有ができたり、プリントアプリとの連携で印刷も可能です。
ギャラリー	静止画や動画を管理・表示すること ができます。トリミング/画像回転と いった編集機能にも対応しています。 静止画をスライドショー表示にするこ とによって、楽しむこともできます。

### インターネット



アプリケーション	はたらき
ブラウザ	インターネットにアクセスし、ウェブページを閲覧することができます。よく閲覧するサイトは、ブックマークに登録することもできます。 複数のウィンドウを開き、切り替えて 閲覧することもできます。
マーケット	Android マーケット™から、さまざまなアプリケーション(無料・有料)をダウンロードすることができます。 ダウンロードしたアプリケーションは、設定を変更することによって手動または自動で更新することができます。
@アプリ	人気・話題のアプリケーションを多数の切り口で紹介しています。自分に合ったアプリケーションがきっと見つかります。 また、初心者向け情報も充実していて、初めてスマートフォンを利用する方にも便利にお使いいただけます。
Ylマーケット	欲しいコンテンツを探すときに便利 な、Yahoo! JAPANが提供する総合コ ンテンツモールです。 色々なコンテンツがたくさんあるの で、気軽にアクセスしてみましょう。 欲しいコンテンツがすぐに見つかるは ずなので、便利です。
ニュースと天気	現在地の天気予報とニュースを確認することができます。都市を指定して、 天気予報を確認することもできます。 ニュースは、指定したトピックが表示 されます。情報は、手動更新のほか、 間隔を指定して自動更新できます。
検索	Google 検索を利用して、インターネット上の情報や、本機のアプリケーションを検索することができます。世界のさまざまなWebページや地図、動画、お店の住所や乗換案内など、さまざまな関連情報が表示されます。
メーカーアプリ	シャープのAndroid搭載端末専用サイトを手軽に接続することができます。 おすすめのアプリケーションやウィジェットなどの最新情報が紹介されています。

ファイルの履歴をリストで確認するこ とができます。

ダウンロード

時間順に並べられているファイルをサイズ順に並べ替えたり、ダウンロードしたファイルをまとめて選択して削除したりすることができます。

ブラウザを利用してダウンロードした

### ツール



アプリケーション	はたらき
コンテンツマネー ジャー	本機のSDカードに保存されている静止 画、動画、音楽やその他のファイルを 確認することができます。 コンテンツマネージャーからmicroSD と端末容量の設定を確認することもで きます。
時計	世界時計、アラーム、ストップウォッチ、タイマーを利用することができます。 世界時計では世界のさまざまな地域の時間を確認することができます。また、地域を追加して同時に複数の地域を確認することができます。
電卓	四則演算(足し算、引き算、かけ算、 割り算)、百分率(パーセント)や ルートの計算ができます。 メモリ機能も搭載されているので、メ モリ機能を使用してさまざまな計算を 行うことができます。
カレンダー	カレンダーを確認したり、予定を管理 したりすることができます。カレン ダー画面の表示は、日/週/月に切り 替えることができます。 インターネット上のGoogle カレンダー と同期することもできます。
メモ帳	よく利用する文章や覚え書きなどを、 手軽に登録することができます。 登録したメモは、後から確認したり、 メールの本文へ挿入したり、メールに 添付したり、テキストファイルに変換 したりすることができます。
辞書	内蔵辞書で言葉や英単語の意味を調べることができます。調べた単語は、単語カードに登録することができます。ネット辞書(インターネット上の辞書)を利用して、最新の、さまざまな情報を検索することもできます。
步数計	歩数などを記録することができます。 歩数だけでなく、歩行距離、消費カロリー、脂肪燃焼量なども表示されます。 歩行感度の設定を変更したり、これまでの履歴も確認することができます。

ボイスレコーダー	会議や取材などの音声を、SDカードに録音することができます。録音した音声の再生も行うことができます。 再生中には早送り、早戻し操作が可能です。また、再生画面から録音したファイルの一覧を確認することもできます。
Documents To Go	パソコンなどで作成されたMicrosoft® Word/Excel®/PowerPoint®のファイルを表示することに対応したアプリケーションです。 対象ファイルを閲覧・確認したいときに、手軽に利用することができます。
災害用伝言板	震度6弱以上の地震など、大規模災害が発生した場合に、安否情報の登録、確認、削除ができます。 また、あらかじめ設定したEメールアドレスに対して、安否情報が登録されたことを自動送信することができます。
緊急速報メール	気象庁が発表する緊急地震速報を受信することができます。 対象エリア内にいて速報をキャッチした場合、警報音やバイブレーション、 画面表示ですぐにお知らせします。また、国や地方公共団体からの災害・避難情報も受信できます。
使い方ガイド	ソフトバンクスマートフォンの操作に 迷ったとき、疑問があったとき、すぐ に使い方を確認できるアプリケーショ ンです。 また、ご利用のスマートフォンの取扱 説明書も閲覧できます。FAQサイトへ も簡単にアクセスできます。
VirusScan	ウイルスの脅威からスマートフォンを 守るためのアプリケーションです。 インストールしたアプリケーション、 メール添付ファイル、SDカードを通 して侵入するウイルスを検出して、ス マートフォンを守ります。
Internet SagiWall	インターネット利用時に、ワンクリック詐欺などの危険なサイトを検知し、お客様のスマートフォンをお守りします。 危険なサイトを検知した場合、警告画面を表示して、お知らせします。
Smart Familink	AQUOS、AQUOSブルーレイとWi-Fi 接続することで、手軽にホームネットワーク機能を利用できる、スマート ファミリンクに対応しています。 スマートファミリンクの機能や設定方 法をわかりやすく案内したアプリケー ションです。

USBやWi-Fiを通じて音楽・静止画・動画ファイルをパソコンと端末の間で共有したり、同期したりできます。 本機とパソコンをUSBで接続すれば、自動的にインストールの手順が立ち上がるので、ソフトのインストールも簡単です。

1 お買い上げの端末によっては、当アプリケーションはソフトウェア更新にてダウンロードされます。

MediaJet <sup>1</sup>

# エンタメ



アプリケーション	はたらき
YouTube	YouTubeにアップロードされている、 さまざまな動画コンテンツを視聴す ることができます。本機からも高画質 モードで再生することができます。 本機のカメラで撮影した動画のアップ ロードを行うこともできます。
音楽	本機のSDカードに保存されている音楽 を再生することができます。 アルバム別、アーティスト別、ジャン ル別に表示することができます。ま た、自分で好きな曲でプレイリストを 作ることもできます。
Movie Studio	動画を編集するアプリ。 動画や画像、音楽などを組み合わせ て、手軽に新しい動画の作成が出来ま す。
内蔵動画	本体に内蔵されている動画コンテンツ を再生します。 HD画質の美しい映像をお楽しみ頂けま す。
お笑いLIFE	スマートフォン時代の新しいお笑いが 今アプリケーションでここに登場しま した。 お笑い芸人によるアプリ企画や短編映 画などが楽しめる「お笑いLIFE」を配 信しています。笑いあるスマートフォ ンライフを今すぐ体験できます。
ビデオ	レンタルムービーや、自分で録画した 動画コンテンツを管理することが出来 ます。
新聞 雑誌	新聞・雑誌・テレビニュースを発売当日に誌面そのままのレイアウトで読むことができるアプリケーションです。 ビジネス・スポーツ・ファッション・ グルメ・モノ・旅などさまざまなラインナップがあり、充実しています。
GALAPAGOS App	電子ブックストアサービス 「GALAPAGOS STORE」を利用できる アプリケーションです。電子書籍を購 入したり、閲覧したりできます。 ブックシェルフで書籍を一覧で管理し たり、項目別にまとめて整理すること ができます。

# コミュニケーション



アプリケーション	はたらき
Twitter	Twitterを利用するための公式アプリケーションです。 タイムライン表示や、ダイレクトメッセージの送受信ができます。ウィジェットからダイレクトにツイートすることもできます。
Facebook	本機には、世界最大のSNSサービス Facebookの公式アプリを搭載しています。 プロフィールの編集や、画像やメッセージの投稿もできます。イベント機能などもパソコンと同じように活用することもできます。
Google+	Googleが提供するソーシャルサービス。 友達や家族、同じ趣味の仲間など自由にグループ分けしてサークルに登録すれば、そのサークルのユーザーとだけ情報を共有することも出来ます。
メッセンジャー	Google+のサークルに登録してある家族や仲間を招待して、ビデオチャットやテキストチャットを行えるツールです。 簡単に情報共有をすることが出来ます。
mixiSH	更新されたマイミク情報をすばやく、 簡単にチェックすることができます。 更新は設定でoffにすることもできま す。 日記やmixiボイスも投稿でき、GPS情 報から自分のいる場所のURLを投稿す ることもできます。
Latitude	Google アカウントでログインして、友だち同士で、現在地や現在の状況を地図上で確認し合うことができます。 レストランなどにチェックインし、自分の居場所を友だちに知らせたり、その場所でのステータスを上げたりできます。

### 交通・地図



アプリケーション	はたらき
マップ	現在地の地図を表示したり、目的地までの経路を調べたりすることができます。 交通情報を表示したり、航空写真で景色を確認したりもできます。 ストリートビューや立体表示のほか、コンパスモードも搭載されています。
ナビ	見知らぬ土地でも目的地を入力するだけで、現在地から目的地までの経路情報や所要時間を、ナビ画面で確認することができます。 音声ガイドによる案内なども利用することができるので、カーナビゲーションにもなります。
プレイス	レストランやATM、観光スポット、ガソリンスタンドなどの、現在地付近の情報を入手することができます。 地図上に表示したり、情報から電話をかけたり、その場所までの経路を検索したりすることもできます。

### ショッピング



アプリケーション	はたらき
カバコレ	本機の電池カバーを自分好みにデザインし、オーダーメイドできます。 フレームやイラスト、文字などの豊富なパーツで、自分だけのオリジナル デザインカバーをつくることができます。白戸家お父さんカバーもつくれます。
アクセサリー	今お使いのスマートフォンに対応する アクセサリーを探すことができる便利 なアプリケーションです。 ケースや液晶保護シールなど、スマー トフォンをもっと便利にし、もっと 楽しくするアクセサリーが勢ぞろいで

### 設定



アプリケーション	はたらき
設定	本機のさまざまな設定を変更することができます。 プロフィール、サウンド設定、画面設定、省エネ設定、通話設定、メール設定、USB接続などの確認や設定の変更を行うことができます。
Wi-Fiスポット設定	ソフトバンクWi-Fiスポット提供エリアで、ソフトバンクWi-Fiスポットに自動で接続(ログイン)することができるようになるアプリケーションです。 ご利用には、ソフトバンクWi-Fiスポットサービスへの加入が必要となります。
フォントマネージャー	本機の文字フォントを切り替えることができるアプリケーションです。 本機にプリセットされているフォントに加えて、マーケットからフォントを ダウンロードすることによって、文字フォントをお好みに変更することができます。

### ◎ アプリケーションについて

### ゲームグループについて

アプリケーションが何も登録されていないグループです。ゲーム のアプリケーションをまとめておけば便利です。

### お気に入りグループについて

アプリケーションが何も登録されていないグループです。よく利用するアプリケーションをまとめておけば便利です。

### ダウンロードグループについて

ダウンロードしたアプリケーションが自動的に登録されるグルー プです。

### アプリケーションの入手について

アプリケーションは、 👚 (マーケット) から入手できます。

## 電話番号について

### 自分の電話番号を確認する

1

ホーム画面で **三 ⇒** 端末設定 **→** プロフィール



🧭 プロフィール画面が表示されます。

・自局電話番号欄に自分の電話番号が表示されます。

### プロフィールに自分の情報を登録する

ホーム画面で **■ →** [端末設定] **→** プロフィール



🏁 プロフィール画面が表示されます。



🧭 プロフィール編集画面が表示されます。

3

項目(入力欄)をタップ

・入力欄を表示/追加するときは 🔮 を、消去するときは 😵 をタッ プします。

4

情報を入力



・このあと、項目タップ→情報入力をくり返し、必要な情報を入力 します。

5





🏁 入力した情報が登録されます。

### マナーモード/機内モードについて

### マナーモードを利用する

着信があったり、アラームが動作したりしても、本機から音が出な いようにします。

・マナーモードを設定していても、カメラ撮影時のシャッター音、 ビデオカメラ撮影時の撮影/終了音などは鳴ります。

#### 1

ホーム画面やランチャー画面 (アプリトップメニュー、アプリー覧 画面) などで ▼ ( **②** : 長押し)



### 🏁 マナーモードが設定されます。

・マナーモードを解除するときは、マナーモード設定中に ▼ (**望**) を長押しします。

### 機内モードを利用する

電源を入れたまま、電波を発する機能を無効にすることができます。

### 1

#### (長押し)



🧭 携帯電話オプションが表示されます。

### 2

#### 「機内モード)

### 🥦 機内モードが設定されます。

・機内モードを解除するときは、機内モード設定中に **(し)** を長押ししたあと、 機内モード をタップします。

### ■ マナーモードの種類を切り替える

😈 (長押し) 🗦 アイコン ( 🖓 など)をタップ

#### 📙 機内モード利用時のご注意

Wi-Fi機能やBluetooth®通信を有効にしているときに機内モードに設定すると、その時点でそれぞれの通信が無効になります。データ通信中に操作すると切断されますので、ご注意ください。また、機内モードを設定したあとにWi-Fi機能やBluetooth®機能を有効にすると、機内モード設定中でもWi-Fi接続やBluetooth®通信を行うことができます。通信が許可されている場所であるか確認のうえ、操作してください。

### 文字を入力する

### キーボードについて

本機の文字入力は、画面に表示されるソフトウェアキーボードで行います。ソフトウェアキーボードには、1つのキーに複数の文字が割り当てられている「12キーボード」と、1つのキーに1つの文字が割り当てられている「QWERTYキーボード」があります。

- ・ソフトウェアキーボードは、文字入力欄をタップすると表示され ます。
- ・「12キーボード」と「QWERTYキーボード」を切り替えるには、 キーボード表示中に ■ または ■ をロングタッチします。
- ・ここでの説明は、お買い上げ時の入力方法 (iWnn IME SH edition) でのものです。

### 12キーボード画面の見かた



- 1 文字を入力
- 2 文字を逆順に表示
- 3 カーソルを左に移動
- 4 絵文字/マイ絵文字/記号/顔文字を入力(文字入力中は、 カタカナ/英数字変換)
- 5 文字種 (文字入力モード) を切り替え
- 6 スペース入力 (文字入力中は、大文字⇔小文字変換/\*°入 力)
- 7 文字を削除
- 8 カーソルを右に移動(文末では、スペース入力)
- 9 文字入力に関する設定項目を表示(文字入力中は、文字変換)
- 10 改行(文字入力中は、文字確定)

### QWERTYキーボード画面の見かた



- 1 文字を入力
- 2 大文字⇔小文字を切り替え
- 3 文字種 (文字入力モード) を切り替え
- 4 絵文字/マイ絵文字/記号/顔文字を入力
- 5 文字入力に関する設定項目を表示
- 6 スペース入力 (文字入力中は、文字変換)
- 7 文字を削除
- 8 改行(文字入力中は、文字確定)
- 9 カーソルを右に移動(文末では、スペース入力)
- 10 カーソルを左に移動

## 文字種(文字入力モード)を切り替える

■ をタップするたびに、「半角英字入力」→「半角数字入力」→「ひらがな漢字入力」の順に文字種を切り替えることができます。「全角英字入力」など、他の文字種を入力するときは、次の操作で文字入力モードを切り替えます。

### 1

文字入力画面で 🗎 🔿 文字種を切替



2

文字種 (文字入力モード) をタップ



文字種に応じたソフトウェアキーボードが表示されます。また、 
あ (ひらがな漢字) や 
力 (全角カタカナ)、 
ผ (半角英字) な 
ど、入力できる文字を示す「文字種アイコン」が、ステータスバー 
に表示されます。

## ひらがなを入力する (12キーボード)

「でんわ」と入力する方法を例に説明します。

1





・同じキーに割り当てられている文字を続けて入力するときは、最初の文字の入力後に ○ をタップしたあと、次の文字を入力します。入力した文字の背景が消えたあとは、そのまま次の文字が入力できます。

2

確定



「でんわ」が入力されます。

# ひらがなを入力する (QWERTYキーボード)

「でんわ」と入力する方法を例に説明します。

## 1

文字入力画面で 🏿 🖭 (で) 🔷 🖪 🕦 (ん) 🔷 🖫 🔹 (わ)



### 2

### 確定



🏁 「でんわ」が入力されます。

## 漢字を入力する

12キーボードで、「でんわ」を「電話」に変換する方法を例に説明します。

### 1

文字入力画面で「でんわ」と入力



・文字を入力するたびに、入力した文字で始まる変換候補がソフト ウェアキーボード上部に表示されます。

### 2

#### 電話



## 🏁 「電話」が入力されます。

- ・ひらがなを入力し 🔠 をタップすると、入力したひらがなに該当 する漢字や単語だけが表示されます。
- ・目的の変換候補が表示されないときは、ひらがなを入力し ま を タップすると、他の変換候補が表示されます。上下にフリックすると、隠れている変換候補が表示されます(変換候補一覧を閉じるときは、 ま をタップします)。また、 外部変換 をタップするとネット上の変換辞書を利用することができます。

## カタカナを入力する

12キーボードで、「ケータイ」と入力する方法を例に説明します。

・全角カタカナ入力モードでの入力例です。ひらがな漢字入力モードの変換候補からも入力できます。

### 1

文字入力画面で 🚵 🔵 文字種を切替



2

#### 「アイウ [全角カタカナ]



3





4

確定

🏁 「ケータイ」が入力されます。

・ひらがなをカタカナに変換するときは、ひらがなを入力したあと、 
をタップします。カタカナや英字などの変換候補が表示されます。

### 英字を入力する

12キーボードで、「Keitai」と入力する方法を例に説明します。


・半角英字入力モードでの入力例です。

1

文字入力画面で 💹 ( 🗚 表示)



2





・文頭の英字は、自動的に大文字となります(大文字にならないよう設定することもできます)。

3

確定

「Keitai」が入力されます。

- ・ひらがなを英字に変換するときは、英字に該当するキー(「H」を入力するときは を2回)をタップしてひらがなを入力したあと、 をタップします。英字やカタカナなどの変換候補が表示されます。

## 絵文字/マイ絵文字/記号/顔文字を入力 する



#### 文字入力画面で 🜆



## 2

## | 絵文字 | マイ絵 | 記号 | 顔文字



- 🏁 色が青に変わっているキーの文字種の一覧が表示されます。
- ·マイ絵文字は、S!メールの本文入力時のみ利用できます。

3

絵文字やマイ絵文字、記号、顔文字をタップ



- 🧭 絵文字やマイ絵文字、記号、顔文字が入力されます。
- ・絵文字やマイ絵文字、記号、顔文字は続けて入力することができます。
- ・顔文字をロングタッチすると、顔文字を編集することができま
  オ
- ・文字入力状態に戻るときは、 🔤 をタップします。

## フリック入力について

12キーボードでは、キーをフリックして入力する文字を選択することができます。

・キーをロングタッチするとキー入力ガイドが表示されます。キー にタッチしたまま入力する文字の方向へフリックし、入力しま す。



入力する文字	操作
「あ」	ぁ を1回タップ
[/\]	🏂 に触れたまま左ヘフリック
「う」	* に触れたまま上へフリック
「え」	🌯 に触れたまま右ヘフリック
「おı	** に触れたまま下へフリック

・キー入力ガイドの表示方法や、フリック入力の有効/無効を設定することもできます(端末設定の「言語と文字入力の設定」(iWnn IME - SH edition)内「表示・レイアウトの設定」-「キー入力ガイド表示」/「入力補助の設定」-「フリック入力」)。

## 手書きで文字を入力する

1

文字入力画面で 🚵 をロングタッチ



- 🌠 手書き入力画面が表示されます。
- ・手書き入力画面が表示されないときは、文字入力欄をタップします。

2

#### 文字を手書きする



- 🌠 手書き文字が認識され、候補が表示されます。
- ・手書き入力画面で 
   をタップすると、認識モードの変更や、各
  種設定を行うことができます。

3

### 入力する文字をタップ



- 🔯 文字が入力されます。
- ・手書き入力を終了するときは、手書き入力画面で 📟 をタップします。

### 音声で文字を入力する

端末設定の「言語と文字入力の設定」(iWnn IME - SH edition)内 「入力補助の設定」 - 「音声入力」を有効にしているときに利用でき ます。

1

文字入力画面で 🚠 🗦 入力方式を切替 🗦 音声入力に切替





- 🏁 音声入力画面が表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

送話口に向かって話す



☑ 話した内容が文字として入力されます。

## 文字を修正する

「また、お願いします」を「また明日お願いします」に修正する方 法を例に説明します。

## 1

文字入力画面で • / • をタップして、修正する文字の右に カーソルを移動



2

G DILL



カーソル左の文字が消えます。

#### 3

正しい文字を入力



🏁 修正が完了します。

## 文字を切り取り/コピーして貼り付ける

1

文字入力画面の任意の場所をロングタッチ



2

┛ / ▶ をドラッグして、切り取り/コピーする文字を選択



3

図 (切取り) / 図 (コピー)



4

貼り付ける位置をタップ 🗦 ੇ 🕤 貼り付け



🧭 切り取り/コピーした文字が貼り付けられます。

・ 👚 をドラッグすると、貼り付ける位置を調整できます。

## ユーザー辞書を利用する

単語をユーザー辞書に登録すると、変換候補に表示されるようにな ります。

## ユーザー辞書に単語を登録する

1

ホーム画面で 🖃 🗦 [端末設定] 🔿 [その他の設定]



2

[言語と文字入力]



3

[ユーザー辞書]



☑ ユーザー辞書の単語一覧が表示されます。

4

\_\_



5

登録する単語を入力 🔷 完了 🔵 OK



🏁 ユーザー辞書に登録されます。

■ ユーザー辞書登録時の操作



## Googleアカウントを利用する

Googleアカウントを利用すれば、Googleサービスをより便利に活用できます(Googleアカウントがないと利用できなかったり、機能が制限されたりするアプリケーションもあります)。

## Googleアカウントを取得する

1

ホーム画面で 🖃 🔿 端末設定 🔿 アカウントと同期



2

### アカウントを追加



3

#### Google



Maria Googleアカウントの追加画面が表示されます。

4

### 新しいアカウント



5

姓を入力 🗦 名入力欄をタップ 🗦 名を入力 🗦 次へ



6

メールアドレスを入力 ⋺ 次へ



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

7

パスワードを入力 → パスワードの再入力欄をタップ → パスワードを再度入力 (確認用) → 次へ



8

予備のメールアドレス入力欄をタップ → 予備のメールアドレスを 入力

9

セキュリティ保護用の質問欄をタップ → 質問をタップ → 回答 入力欄をタップ → 答えを入力 → 次へ



10

| 今は設定しない| → [同意する]





11

表示されている歪んだ文字のとおりにテキストを入力 🔵 次へ





・歪んだ文字が読みづらいときは、何かテキストを入力して 次へ をタップしてください。別の歪んだ文字が表示されます。

12







🏁 アカウントの取得が完了します。

## Googleアカウントでログインする

Googleアカウントが必要なアプリケーションを起動すると、Google アカウント追加画面が表示されます。取得したGoogleアカウントで ログインすると、アプリケーションが利用できます。

Googleアカウントの追加画面で(既存のアカウント)



2

メールアドレスを入力 🗦 パスワード入力欄をタップ 🗦 パス ワードを入力 ⋺ 🖂グイン



3

「今は設定しない」(または [Google+に参加する] )

- ☑ タップした項目に応じた画面が表示されます。
- ・以降は、画面の指示に従って操作してください。
- 🚹 Googleアカウント利用時のご注意

GoogleアカウントのIDや暗証番号はお忘れにならないようご注 意ください。

## Android マーケット™について

Android マーケットから、さまざまなアプリケーションを入手できます (あらかじめ、Googleアカウントでログインしておいてください)。

## 無料アプリケーションをインストールする

### 1

ホーム画面で 📕 🔵 インターネット 🔵 💼 (マーケット)



🔯 マーケット画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

### 2

無料アプリケーションをタップ → ダウンロード / インス

トール 🔿 [同意してダウンロード]

🏁 アプリケーションがダウンロードされ、インストールされます。

## 有料アプリケーションを購入する

## 1

ホーム画面で 📕 🗦 インターネット 🗦 😭 (マーケット)



🏁 マーケット画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

#### 2

有料アプリケーションをタップ → 購入欄の金額をタップ → 同意して購入 → 画面の指示に従って操作

🏁 アプリケーションがダウンロードされ、インストールされます。

・初回購入時は、購入欄の金額をタップしたあと、支払い方法を指 定する必要があります。

### アプリケーションを更新する

### 1

ホーム画面で 📕 🗦 インターネット 🗦 흡 (マーケット)



☑ マーケット画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

### 2

■ → マイアプリ → 更新するアプリケーションをタップ

→ [更新] → [同意してダウンロード]

🔯 アプリケーションがダウンロードされ、更新されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

#### アプリケーションを自動的に更新する

マーケット画面で 🖃 🗦 マイアプリ 🗦 アプリケーションをタップ 宁 自動更新を許可する ( 🗹 表示)

・アプリケーションによっては、自動更新を許可できないものも あります。

#### ■ Android マーケット利用時のご注意

## アプリケーションのインストールについて

本機では、Google Inc.が提供する「Android マーケット」上より、さまざまなアプリケーションのインストールが可能です。お客様ご自身でインストールされるこれらのアプリケーションの内容(品質、信頼性、合法性、目的適合性、情報の真実性、正確性など)およびそれに起因するすべての不具合(ウイルスなど)につきまして、当社は一切の保証をいたしかねます。

#### アプリケーションの購入について

アプリケーションの購入は自己責任で行ってください。アプリケーションの購入に際して自己または第三者への不利益が生じた場合、当社は責任を負いかねます。

Android マーケットの自動アップデートについて

アプリケーションの自動アップデートにより、操作が変更されることがあります。

## 暗証番号/操作用暗証番号について

### 暗証番号の種類

本機のご利用にあたっては、交換機用暗証番号(発着信規制用暗証番号)が必要になります。ご契約時の4桁の暗証番号で、オプションサービスを一般電話から操作する場合や、インターネットの有料情報申し込みに必要な番号です。

- ・操作用暗証番号、交換機用暗証番号(発着信規制用暗証番号)は お忘れにならないようにご注意ください。万一お忘れになった場合は、所定の手続きが必要になります。詳しくは、お問い合わせ 先までご連絡ください。
- ・操作用暗証番号、交換機用暗証番号(発着信規制用暗証番号) は、他人に知られないようにご注意ください。他人に知られ悪 用されたときは、その損害について当社は責任を負いかねますの で、あらかじめご了承ください。
- ・入力を3回続けて間違えると、発着信規制サービスの設定変更ができなくなります。この場合、交換機用暗証番号(発着信規制用暗証番号)の変更が必要となりますので、ご注意ください。詳しくは、お問い合わせ先までご連絡ください。
- ・以前、携帯電話から発着信規制用暗証番号を変更されたお客様は、発着信規制を設定する際に、その変更された番号を入力して ください。

## 操作用暗証番号を登録する

暗証番号はメモに控えておくなどして、お忘れにならないようご注 意ください。

1





2





3

操作用暗証番号を再度入力(確認用) 🔿 OK 🗦 OK



🧭 操作用暗証番号が登録されます。

## PINコードについて

PINコードとは、USIMカードの暗証番号です。第三者による本機の無断使用を防ぐために使用します。USIMカードお買い上げ時には「9999」に設定されています。

### USIMカードをロックする

1

ホーム画面で (三) (端末設定) → (その他の設定) → (ロックとセキュリティ)



2

USIMカードロック設定 → USIMカードをロック → PINコード を入力 → OK ( ☑ 表示)



🌠 PINコードが有効となり、USIMカードがロックされます。

## PINコードを変更する

PINコードの変更は、USIMカードロックを有効にしている場合のみ 行えます。

1

ホーム画面で (三 → 端末設定) → その他の設定 → ロックとセキュリティ



2

USIMカードロック設定 → USIM PINの変更 → 現在のPINコードを入力 → OK → 新しいPINコードを入力 → OK → 新しいPINコードを再度入力 → OK

🔯 PINコードが変更されます。

### ■ PINコードのご注意

PINコードの入力を3回間違えると、PINロック状態となります。その際は、PINロック解除コード(PUKコード)が必要となります。PUKコードについては、お問い合わせ先までご連絡ください。PUKコードを10回間違えると、USIMカードがロックされ、本機が使用できなくなります。その際には、ソフトバンクショップにてUSIMカードの再発行(有償)が必要となります。

## 画面をロックする

### 画面ロックについて

一定時間操作をしない状態が続くと画面表示が消えて、画面ロック が設定されます。タッチパネル操作を受け付けなくなるので誤動作 を防ぐことができます。

- ・操作中に (也) を押しても、画面ロックが設定されます。
- ・画面ロック解除方法を設定しておけば、画面ロック解除時にパ スワード入力や顔認証など、特別な操作が必要になり、セキュリ ティを強化することができます。


### 画面ロックを解除する

お買い上げ時の状態 (画面ロック解除方法が「スライド」) での解除操作を説明します。

・電源を入れたときも、同様の操作が必要です。

1


画面ロック中に 😈

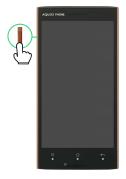

◯ 画面ロック解除画面が表示されます。

2

バーに触れたまま画面の一番下までドラッグ

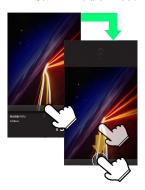

## 🏁 画面ロックが解除されます。

・「スライド」以外の画面ロック解除方法が設定されているとき は、画面の指示に従って、画面ロックを解除してください。

### 画面ロック解除画面からアプリケーション を起動する

1

画面ロック中に 0



☑ 画面ロック解除画面が表示されます。

2

バーに触れたまま上方向にドラッグ



- ・指を離してから数秒たつと、丸い枠とアイコンは表示されなくなります。

3

丸い枠を起動するアプリケーションのアイコンの上までドラッグ



🏁 画面ロックが解除され、アプリケーションが起動します。

## 画面ロック解除方法を設定する

1

ホーム画面で 🖃 🗦 [端末設定] 🗦 [その他の設定]











「ロックとセキュリティ」 ⋺ 〔画面のロック〕







🏁 画面のロック画面が表示されます。

3

画面ロック解除方法をタップ



🏁 それぞれの画面ロック解除方法の設定画面が表示されます。

- ・以降は、画面の指示に従って操作してください。
- ・「なし」、「スライド」を選んだときは、以降の操作はありませ ん。

### 👸 画面ロック解除画面の表示について

## 不在着信や新着メールがあるとき

画面ロック解除画面のバーの中央に、 💿 (New) が表示されま す。 🕲 (New) にタッチしたまま上方向にドラッグして、数字 のついたアイコン ( 🚳 または 🚭 など ) の上で指を離すと、そ れぞれのアプリが起動し、不在着信または新着メールの内容を確 認できます。

### 曲再生中に画面ロックが設定されたとき

曲の再生は継続されます。画面ロック中に 😈 を押すと、画面 ロック解除画面に曲操作パネルが表示され、曲を操作することが できます。

## データをバックアップする

## SDカードにデータをバックアップする

本機のデータ (電話帳、送受信メール、ブックマークなど)をSD カードに保存できます。

1











2

### (microSDバックアップ)



3

### 保存



操作用暗証番号を入力 🕣 OK 🗦 バックアップする項目をタッ プ( ▼ 表示) → 開始 → はい → 完了

## 🏁 バックアップが完了します。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ
- ・バックアップする項目をまとめてチェック( ▼ ) /解除( ) するときは、項目を選ぶ画面で 💹 (全選択) / 🚇 (全解除)を タップします。

### 🦉 バックアップについて

### 電池残量について

電池残量が不足しているときは、操作が中止されます。電池残量 が十分あるときに操作することをおすすめします。

#### 空き容量について

「microSDバックアップ」は本体の空き容量が11MB未満のとき は利用できません。

## ソフトウェアの更新について

## ソフトウェアを更新する

本機は、あらかじめ設定されている時刻にソフトウェア更新が必要 かどうかを確認し、必要な場合は自動的に更新するよう設定されて います。手動で更新するときは、次の操作を行います。



ホーム画面で 🖃 🗦 [端末設定] 🔿 [端末情報]









2

#### ソフトウェア更新







ソフトウェア更新 → 実行 → 画面の指示に従って操作

ソフトウェア更新が実行されます。

#### ₩ ソフトウェア更新を行う前に

本機の状況(故障・破損・水濡れなど)によっては、保存されて いるデータが破棄されることがあります。必要なデータは、ソフ トウェア更新前にバックアップしておくことをおすすめします。 なお、データが消失した場合の損害につきましては、当社は責任 を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

### ■ ソフトウェア更新時のご注意

## ソフトウェア更新中の操作について

更新が完了するまで、本機は使用できません。ソフトウェア更新 には時間がかかることがあります。

#### ソフトウェア更新中の電波について

電波状況のよい所で、移動せずに操作してください。また、電池 残量が十分ある状態で操作してください。更新途中に電波状態が 悪くなったり、電池残量がなくなったりすると、更新に失敗する ことがあります。更新に失敗すると本機が使用できなくなること があります。

## 電池パックの消耗を軽減する

### エコ技設定を利用する

あらかじめ登録されている省エネモードを選択して、省エネ状態で 利用することができます。

あらかじめ登録されている省エネモードは、次のとおりです。

省エネモード	説明
通常モード (省エネレベル 低)	使用感を優先した、普段お使いいただくモードです。省エネレベルはあまり高くありません (お買い上げ時の設定)。
技ありモード (省エネレベル 中)	電池の消費を抑えつつ、快適に使えるモードです。省エネレベルも高く、電池消費を抑えたいときにおすすめのモードです。
お助けモード (省エネレベル 高)	電池の消費を極力抑えた、非常用モードで す。電池残量が少なく、すぐに充電できない 緊急時などにお使いください。

・各モードの 編集 または 確認 をタップすると、設定内容の編集 /確認ができます (「お助けモード」は、確認のみ行えます)。

## 1

ホーム画面で 🖃 🗦 [端末設定] 🗦 [省エネ設定]



- 🏁 エコ技設定画面が表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

## 2





- 🔯 設定が完了します。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

### 充電状態に応じて省エネモードを切り替え る

電池パックの電池残量が一定以下になると、自動的に省エネ状態に することができます。

#### 1

ホーム画面で 🖃 🗦 端末設定 🗦 省エネ設定



- 🏁 エコ技設定画面が表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

### 2

#### [残量で切替]



🌌 電池残量で切替画面が表示されます。

#### 3

### 電池残量指定 ( ▼ 表示)



### ≥ 設定が完了します。

・このあと、「切替電池残量 / 回復時電池残量指定」をタップすると、自動的に切り替わる電池残量を設定できます。また、「切替モード選択」 / 回復時切替モード選択 をタップすると、切り替え後の省エネモードを設定できます。

### 時間帯によって省エネモードを切り替える

あらかじめ指定した時刻になると、自動的に省エネモードを切り替 えることができます。

### 1

ホーム画面で 🖃 🔿 端末設定 🗦 省エネ設定



🔀 エコ技設定画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

## 2

#### タイマー設定



🧭 タイマー設定画面が表示されます。

### 3

設定する項目(切替時刻1)など)をタップ



4

#### 「切替時刻 → 時刻を選択 → 設定



### 5

切替モード選択 → 省エネモードをタップ



6

◆ → 設定した項目の 🔤 ( 🔼 表示)

○ 設定が完了します。

### ■ 省エネモードの設定内容を編集する

エコ技設定画面で編集する省エネモードの 編集 🔵 設定項目をタップ 🕣 設定操作

- ・ 本または が表示されている項目は、項目をタップするたびに設定内容が切り替わります。それ以外の項目は、画面の指示に従って操作してください。
- ・編集結果を反映させるには、モードを選択し直してください。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。

### ■ エコ技設定利用時のご注意

#### 定期的に通信を行うアプリケーションについて

「技ありモード」または「お助けモード」から「通常モード」に したとき、アプリケーションによっては、正しく通信が行われな いことがあります。このときは、いったん本機の電源を切り、再 度電源を入れてください。

### 省エネ待受について

「技ありモード」または「お助けモード」に設定すると、「省エネ待受」がONになります。「省エネ待受」は画面消灯時にバックグラウンドで動作するアプリケーションのはたらきを制限します。そのため、アプリケーションによっては正しく動作しない場合もあります。次の操作を行うと、「技ありモード」で制限するアプリケーションを個別に設定することができます(「お助けモード」では設定できません)。

エコ技設定画面で、技ありモードの 編集 🗦 省エネ待受の

② ⇒ 詳細 ⇒ 制限しないアプリケーションの ■ ( ▼ 表示)

## データ使用量を確認/制限する

モバイルデータ通信の使用量 (1ヶ月単位) を確認したり、使用を制 限することができます。

データ使用量はあくまでも本機での記録です。実際のデータ利用明 細とは異なることがあります。

### データ使用量を確認する

ホーム画面で 🖃 🗦 端末設定 🗦 データ使用



🏁 データ使用画面が表示されます。

### データ使用画面の見かた



- 1 データ通信制限ライン
- 2 データ通信警告ライン
- 3 データ使用量表示期間1
- 4 データ使用量
- 5 期間内に使用したサービス
- 6 モバイルデータ欄:モバイルデータ通信の有効/無効を設定
- 7 モバイルデータ通信を制限
- 8 データ使用サイクル欄:データ使用量確認のサイクルを表示 /サイクル表示のリセット日を設定2
- 1 バーを左右にドラッグすると、表示期間が調整できます。
- 2 データ使用サイクルは、毎月同じ日(お買い上げ時は初回起動時 の前日) にリセットされます (リセット日を変更することもでき ます)。

## データ使用量を制限/警告する

あらかじめ、データ使用量の上限と警告位置を設定しておけば、使 用中に上限に近づくと、警告や制限案内を表示させることができま す。

ホーム画面で 🖃 🗦 端末設定 🗦 データ使用



🏁 データ使用画面が表示されます。


〔モバイルデータの制限を設定する〕 <mark>→</mark> [OK]





🏁 データ通信制限ライン(赤色)に容量が表示されます。

データ通信制限ライン (赤色) を上下にドラッグしてデータ使用量 の上限を設定



### 4

データ通信警告ライン (オレンジ色) を上下にドラッグして警告す る容量を設定



## 🧭 データ使用量の上限と警告位置が設定されます。

・以降、使用中に警告位置に達したときは画面上部に 🛦 が表示さ れ、上限になるとモバイルデータ通信を無効にした案内が表示さ れます。このときは、画面の指示に従って操作してください。

### 〒 データ使用利用時の操作

#### モバイルデータ通信を無効にする

データ使用画面で、モバイルデータ欄の ON 🗦 OK (「OFF」表示)

・有効にするときは、 OFF をタップします (「ON」表示)。

データ使用量確認のサイクル (リセット日) を設定 する

データ使用画面で、データ使用サイクル欄の日付部分をタップ

→ サイクルを変更… → リセット日を選択 → 設定



## メーカーサイトアプリを利用する

シャープスマートフォンサイトにアクセスできます。

### メーカーサイトにアクセスする

### 1

ホーム画面で 📕 🗦 インターネット 🗦 😭 (メーカーアプ



### メーカーサイトにアクセスされます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

# 画面の見かた

ホーム画面のしくみ	. 56
ランチャー画面のしくみ	. 56
ウィジェット一覧画面のしくみ	.58
ステータスバーについて	. 59
通知パネルを利用する	.60
ホーム画面をアレンジする	.61
アプリトップメニューをアレンジする	67
アプリー覧画面をアレンジする	.68
画面の表示フォント (津休) を変更する	70

## ホーム画面のしくみ

ホーム画面は、本機の操作の中心となる画面です。 ホーム画面は、複数のシートに分かれており、それぞれのシートを カスタマイズすることができます。

### ホーム画面の見かた



- 1 本機の状態や着信などをお知らせ
- 2 情報を検索(ウィジェット)
- 3 日時や着信などをお知らせ (ウィジェット)
- 4 アプリケーションを起動 (ショートカット)
- 5 メールを起動
- 6 電話を起動
- 7 シートインジケータ (太いバーが現在のシート)
- 8 アプリケーション使用履歴を表示
- 9 ブラウザを起動
- 10 ランチャーアプリトップメニュー画面を表示

## シートを切り替える

シートインジケータをタップするか、ホーム画面を左右にフリック すると、ホーム画面シートを切り替えることができます。



## ランチャー画面のしくみ

ランチャー画面は、アプリケーションを利用するための画面です。 ランチャー画面は、グループを選択する「ランチャーアプリトップ メニュー画面」(以降「アプリトップメニュー」と表記)と、アプ リケーションを起動する「ランチャーアプリー覧画面」(以降「ア プリー覧画面」と表記)で構成されています。

また、アプリー覧画面は複数のページに分かれており、それぞれの ページをカスタマイズすることができます。

### アプリトップメニューを表示する

#### 1

ホーム画面で 🎹



🌠 アプリトップメニューが表示されます。

### アプリトップメニューの見かた



- 1 各グループのアプリー覧画面を表示
- 2 ウィジェット一覧画面を表示
- 3 アプリトップメニュー表示の有無を設定
- 4 表示を設定

## アプリー覧画面を表示する

1

ホーム画面で 🎹



2

グループをタップ



🌠 アプリー覧画面が表示されます。

## アプリー覧画面の見かた



- 1 グループを選択(左右フリックでスクロール)
- 2 アプリケーションを起動
- 3 ウィジェット一覧画面を表示
- 4 表示を設定

## アプリー覧画面のグループを切り替える

グループタブをタップすると、グループを切り替えることができます。

- ・グループタブを左右にフリックすると、隠れているグループタブ が表示されます。
- ・隠れているアイコンがあるときは、画面を上下にフリックすると表示されます。



## ウィジェット一覧画面のしくみ

ウィジェット一覧画面は、本機に搭載されているウィジェットの一覧を確認できる画面です。ダウンロードしたウィジェットもここから確認できます。

また、ウィジェットをホーム画面へ貼り付けたり、ウィジェットを アンインストールしたりすることもできます。

## ウィジェット一覧画面を表示する

1

ランチャー画面(アプリトップメニューまたはアプリー覧画面)で (冷)



🧭 ウィジェット一覧画面が表示されます。

- ・隠れているウィジェットがあるときは、画面を上下にフリックすると表示されます。
- ・ウィジェットは、名前順に表示されます。

## ウィジェットをホーム画面へ追加する

1

ランチャー画面 (アプリトップメニューまたはアプリー覧画面) で

☆



ウィジェット一覧画面が表示されます。

2

ウィジェットをロングタッチ



🧭 クイックアクションメニューが表示されます。

3

ホームへ貼付け ⋺ 追加する場所をタップ

- 🧭 ホーム画面にウィジェットが追加されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

ホーム画面で、削除するウィジェットをロングタッチ 🔵 はが

## ステータスバーについて

画面上部には、新着メールなどをお知らせする通知アイコンや、本機の状態を示すステータスアイコンが表示されます。



## おもな通知アイコン

ステータスバーの左から表示されるアイコンには、次のようなもの があります。

・🚨 は、使い方ガイドへのアクセス経路を示しています。



アイコン	意味
ő	不在着信あり
<u></u>	簡易留守録伝言あり
▣	新着SMSあり/S!メールあり
~	新着インターネットメールあり
M	新着Gmailあり
CI.	アラーム終了
<u>A</u>	データ使用の制限を警告

## おもなステータスアイコン

ステータスバーの右から表示されるアイコンには、次のようなもの があります。

・Googleアカウントでログインすると、色が変わるアイコンもあります。



アイコン	意味
	電池レベル
4	電波レベル
<b>*</b>	圈外
N	機内モード設定中
36.	データ通信中 (3G)
<b>4</b>	データ通信中(GSM)
Ø	アラーム設定中
8	マナーモード(通常マナー)設定中
<b>a</b>	マナーモード(ドライブマナー)設定中
√ ¤	マナーモード(サイレントマナー)設定中
<b>▽</b>	Wi-Fiネットワーク接続中
8	Bluetooth®利用可能
*	Bluetooth®接続中
9	簡易留守録設定中 (簡易留守録に伝言がある ときは 智 表示)

## 通知パネルを利用する

通知パネルでは、通知やステータスの詳細を確認したり、各種設定 を変更したりすることができます。

## 通知パネルを開く

1

ステータスバーを下向きにドラッグ



🏁 通知パネルが表示されます。

・通知パネルを閉じるときは、 ← を押します。

### 通知パネルの見かたとアイコンのはたらき



- 1 現在の年月日 (曜日) を表示
- 2 Bluetooth®機能のON/OFFを切り替え1
- 3 Wi-FiのON/OFFを切り替え<sup>1</sup>
- 4 画面の明るさを設定1
- 5 ベールビューのON/OFFを切り替え1
- 6 着信などの通知や実行中の機能を表示
- 7 本機の状態を表示2
- 8 端末設定画面を表示
- 9 GPS機能のON/OFFを切り替え<sup>1</sup>
- 10 アカウント同期のON/OFFを切り替え1
- 11 マナーモード設定画面を表示1
- 12 画面の自動回転の有効/無効を切り替え1
- 13 通知パネルを閉じる
- 1 「機能」の欄をタップすると、表示/非表示が切り替わります。
- 2 「状態」の欄をタップすると、表示/非表示が切り替わります。

### ■ 通知パネル使用時の操作

通知パネルから通知をすべて削除する

通知パネルで 通知を消去

通知パネルから通知を選んで削除する

通知パネルで、削除する通知を左または右にフリック

・通知によっては削除できないものもあります。

## ホーム画面をアレンジする

## 壁紙を設定する

1

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ



クイックアクションメニューが表示されます。

2

[壁紙変更]



3

[ライブ壁紙] / [壁紙]



・コンテンツマネージャー などをタップすると、撮影した静止画 などを壁紙に設定することができます。以降は、画面の指示に 従って操作してください。

4

画像を選択 🗦 壁紙に設定



- ☑ 壁紙が設定されます。
- ・設定する画像によっては、表示範囲の選択をしたあと 保存 を タップするなど、他の操作が必要なものもあります。画面の指示に従って操作してください。

## ショートカットを追加する

アプリケーションのショートカットを追加する操作を例に説明しま

1

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ 🗦 ホームへ貼



付け



2

[アプリケーション]



🏁 アプリトップメニューが表示されます。

グループをタップ 🔵 アプリケーションをタップ



🔀 ショートカットが追加されます。

## ウィジェットを追加する

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ 🔿 ホームへ貼



付け]



2

#### [ウィジェット]



ウィジェットをタップ

🏁 ウィジェットが追加されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ

## フォルダを追加する

作成

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ 🗦 フォルダを





2

フォルダをタップ



🏁 フォルダが追加されます。

・アイコンをロングタッチし、別のアイコンに重ねるようにドラッ グしても、フォルダを追加することができます。このときは、2つ のアイコンが、追加したフォルダ内に移動します。

## クイックメニューのショートカットを変更 する

画面下部のクイックメニューに表示されるショートカットを変更す ることができます。

ホーム画面で、変更するクイックメニューのショートカットにロン



クイックアクションメニューが表示されます。

2

[はがす]



🔀 ショートカットが削除されます。

クイックメニューのアイコンがない場所をロングタッチ



🗭 クイックアクションメニューが表示されます。

4

〔ショートカット貼付〕



5

アプリケーション → グループをタップ → アプリケーション をタップ



🏁 ショートカットが変更されます。

### ショートカット/ウィジェット/フォルダ の配置を変更する

1

ホーム画面で、ショートカットなどをロングタッチ



クイックアクションメニューが表示されます。

2

移動



3

移動する場所をタップ

◯ 配置が変更されます。

- ・フォルダをタップすると、フォルダ内に配置できます(フォルダ は、フォルダ内には配置できません)。
- ・左右フリックで別シートを表示させてタップすると、別シートに 配置できます。

## アイコンのレイアウトを変更する

1

ホーム画面で 🖃 🗦 ホーム設定



🧭 ホーム設定画面が表示されます。

2

[表示設定]



■ 表示設定画面が表示されます。

3

[レイアウト] 🗦 [ホーム]



4

画面を左右にフリック 🕣 レイアウトをタップ

🌠 アイコンのレイアウトが変更されます。

## シートを追加/削除する

1

ホーム画面で **□ →** ホーム設定 **→** シート編集



№ シート一覧画面が表示されます。

2

■ 🗦 [シートを追加]



🧭 シートが追加されます。

・シートを削除するときは、シートをロングタッチしたあと、 シートを削除 をタップします。

## ホーム画面を変更する

あらかじめ、マーケットからホーム画面変更用のアプリケーション を入手しておいてください。

### 1







🏁 ホーム設定メニューが表示されます。

2

「ホーム切替)



3

利用するホーム画面 (アプリケーション) をタップ

🔯 ホーム画面が変更されます。

### ホーム画面アレンジ時の操作

ショートカット/ウィジェット/フォルダを削除す

ホーム画面で、ショートカットなどをロングタッチ 🔿 はが



### フォルダ名を変更する

ホーム画面で、フォルダをタップ 🔵 フォルダ名をロングタッ チ 🔵 フォルダ名を入力 🔵 OK

### フォルダ内のショートカットをフォルダ外に出す

ホーム画面で、フォルダをタップ 🔷 ショートカットをロング タッチ 🗦 フォルダの外に出す 🗦 移動する場所をタップ

#### ホーム画面のアレンジを取り消す

ホーム画面で 🖃 🔷 ホーム設定 ᅌ 設定リセット 🧇 [はい]

・この操作を行うと、アプリトップメニューやアプリー覧画面の アレンジも取り消されます。ただし、アンインストールしたア プリケーションは、元には戻りません。

## アプリトップメニューをアレンジする

## グループを追加する

最大12グループまで登録できます。すでに12グループ登録されてい るときは、不要なグループを削除したあと、操作してください。

・ここでは、例として「お気に入り」グループを削除した状態での 操作を説明します。

1

アプリトップメニューで 🔳 🗦 グループの追加



2

グループを追加する場所(または 末尾に配置) をタップ



3

グループ名入力欄をタップ 🔵 グループ名を入力



・アイコンを変更するときは、このあと「アイコン変更」をタップし て、画面の指示に従って操作してください。

4

OK)

グループが追加されます。

## グループを削除する

アプリケーションやフォルダのあるグループ、「ダウンロード」グ ループは削除できません。

1

アプリトップメニューで、グループアイコンをロングタッチ



🧭 クイックアクションメニューが表示されます。

2

〔グループの削除〕 <mark>→</mark> 〔OK〕





🏁 グループが削除されます。

## グループアイコンの配置を変更する

1

アプリトップメニューで、グループアイコンをロングタッチ



グイックアクションメニューが表示されます。

2

移動



移動する場所をタップ

○ 配置が変更されます。

### ▶ アプリトップメニューアレンジ時の操作

### グループ名を変更する

アプリトップメニューで、グループをロングタッチ 🔵 名前/ 画像の編集 → グループ名入力欄をタップ → グループ名を 変更 🔵 OK

### アプリトップメニューを表示しないようにする

アプリトップメニューで 🖒 (表示設定) 🗦 アプリトップ メニュー 🗦 画面を左にフリック 🗦 非表示

・表示するようにするときは、アプリー覧画面で同様の操作を行 い 表示 をタップします。

### アプリトップメニューのアレンジを取り消す

ホーム画面で 🖃 🗦 ホーム設定 🗦 設定リセット 🗦 [はい]

・この操作を行うと、ホーム画面やアプリー覧画面のアレンジ も取り消されます。ただし、アンインストールしたアプリケー ションは、元には戻りません。

## アプリー覧画面をアレンジする

## フォルダを追加する

1

アプリ一覧画面で 🖃 🗦 フォルダ作成





フォルダが追加されます。

・アイコンをロングタッチし、別のアイコンに重ねるようにドラッ グしても、フォルダを追加することができます。このときは、2つ のアイコンが、追加したフォルダ内に移動します。

# アプリケーション/フォルダの配置を変更する

1

アプリー覧画面で、アプリケーション/フォルダをロングタッチ



🗭 クイックアクションメニューが表示されます。

2

#### [移動] / [他グループへ移動]



・他グループへ移動 をタップしたときは、このあと移動先のグループをタップする操作が必要です。

3

移動する場所(または 末尾に配置) をタップ

## 🌌 配置が変更されます。

- ・フォルダをタップすると、フォルダ内に配置できます(フォルダ は、フォルダ内には配置できません)。
- ・左右フリックで別シートを表示させてタップすると、別シートに 配置できます。

### ■ アプリー覧画面アレンジ時の操作

#### 画面の色合いを変更する

アプリー覧画面で (表示設定) (表示設定) ラ テーマ切替 (ラ) 画面を左右にフリック (ラ) 色合いをタップ

#### アイコンのレイアウトを変更する

アプリー覧画面で (表示設定) → レイアウト → ア フリー覧 → 画面を左右にフリック → レイアウトをタップ

#### フォルダ名を変更する

アプリー覧画面で、フォルダをタップ → フォルダ名をロング タッチ → フォルダ名を入力 → OK

複数のアプリケーション/フォルダを別グループに 移動する

アプリー覧画面で (三 → アイコン操作 → 選択移動 → アプリケーション/フォルダをタップ ( ★ 表示) → 移動 → グループアイコンをタップ → 移動する場所 (または 末尾に配置 )をタップ → OK

#### フォルダ内のアプリケーションをフォルダ外に出す

アプリー覧画面で、フォルダをタップ (ラ) アプリケーションを ロングタッチ (ラ) フォルダの外に出す (ラ) 移動する場所 (または (末尾に配置) ) をタップ

#### アプリー覧画面のアレンジを取り消す

・この操作を行うと、ホーム画面やアプリトップメニューのアレンジも取り消されます。ただし、アンインストールしたアプリケーションは、元には戻りません。

## 画面の表示フォント (書体) を変更す る

あらかじめ登録されているフォントや、マーケットで入手したフォ ントを利用することができます。

### フォントを変更する







ホーム画面で 📕 🔿 設定 🗦 🦫 (フォントマネージャー)



🔯 フォントマネージャー画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

## 2

フォントをタップ 🗦 OK





フォントが変更されます。

・ Android Marketで検索 をタップすると、マーケットでフォント を検索することができます。

### こんなときは

- Q. フォントが正しく表示されない
- A. アプリケーションによっては、フォントを変更すると文字が 正しく表示されないことがあります。あらかじめ登録されて いるフォントに、設定し直してください。

# 電話/電話帳

電話をかける/受ける	/2
電話帳/通話履歴から電話をかける	74
オプションサービス	76
電話帳を利用する	81
電話帳をインポートする	84
雷話帳をバックアップする	85

### 電話をかける/受ける

直接ダイヤルして電話をかける方法や、かかってきた電話の受けかた、着信中/通話中にできることを説明します(本機では、「TVコール」は利用できません)。

#### 電話をかける

1

ホーム画面で 📞



○ 電話画面が表示されます。

2

ダイヤルキーをタップして相手の電話番号を入力



・一般電話にかけるときは、市外局番から入力してください。

3

〔発信〕



🏁 発信されます。

・相手が電話を受けると、通話できます。

4

通話が終了したら、 通話終了



🏁 電話が切れます。

・電話帳に登録していない相手との通話後には、電話帳登録の確認 画面が表示されます。以降は、画面の指示に従って操作してくだ さい。

#### 電話を受ける

1

電話がかかってきたら、 応答 を下にドラッグ (画面ロック解除時はタップ)



🏁 通話ができます。

2

通話が終了したら、 通話終了



🌌 電話が切れます。

・電話帳に登録していない相手との通話後には、電話帳登録の確認 画面が表示されます。以降は、画面の指示に従って操作してくだ さい。

#### 通話画面の見かた/通話中の操作



- 1 相手の電話番号/名前
- 2 相手の写真
- 3 通話時間
- 4 こちらの声をミュート (消音)
- 5 メモ帳を表示
- 6 音声を録音
- 7 通話を終了
- 8 ダイヤルキーを表示
- 9 電話帳を検索
- 10 スピーカーフォンを利用

#### 緊急通報位置通知について

ソフトバンク携帯電話 (3G) から緊急通報を行うと、お客様が発信 した際の位置情報を緊急通報受理機関 (警察など) へ通知します。 このシステムを「緊急通報位置通知」といい、受信している基地局 測位情報をもとに算出した位置情報を通知します。

- ・お申し込み料金、通信料は一切かかりません。
- ・お客様の発信場所や電波の受信状況によっては、正確な位置が通知されないことがあります。必ず口頭で、緊急通報受理機関へお客様の発信場所や目的をお伝えください。
- ・「184」を付けて発信するなど、発信者番号を非通知にして緊急 通報を行ったときは、位置情報は通知されません。ただし、人命 などに差し迫った危険があると判断したときは、緊急通報受理機 関がお客様の位置情報を取得することがあります。
- ・国際ローミングを使用しているときは、位置情報は通知されません。
- ・電源を入れたときに、機内モードを設定していると、緊急通報できません。 **心** を長押しして、設定を解除したあと、本機を再起動してください。

### ■ 電話利用時の操作

# 着信音を止める 着信中に ▲ / ▼ ( ♥ ) 保留にして受ける 着信中に 保留 を下にドラッグ (画面ロック解除時はタップ) ・保留中は相手に通話料がかかります。 ・電話を受けるときは、 応答 をタップします。 ・電話を切るときは、 通話終了 をタップします。

#### 着信を拒否する

着信中に 🖃 🗦 着信拒否

#### 簡易留守録で応答する

着信中に 😑 ⋺ 簡易留守録

#### 簡易留守録を再生する

ホーム画面で、ステータスバーを下向きにドラッグ • 簡易留 守録通知をタップ • 用件をタップ

- ・再生が終わると用件のリスト画面に戻ります。
- ・途中で止めるときは、 停止 をタップします。

### 通話音量を調節する

通話中に ▲ / ▼ ( 🔮 )

### 通話を保留にする

通話中に 😑 🗦 保留

・保留を解除するときは、 (保留解除) をタップします。

#### 音声を録音する (音声メモ)

通話中に「音声メモ

・録音を終わるときは、 停止 をタップします。

#### 音声メモを再生する

ホーム画面で 🖃 🗦 端末設定 🗦 通話 🗦 簡易留守

- 録設定 → 音声メモリスト → 音声メモをタップ ・再生が終わると音声メモのリスト画面に戻ります。
- ・途中で止めるときは、 停止 をタップします。

#### こんなときは

- 0. 電話がつながらない
- A. 相手の電話番号を全桁ダイヤルしていますか。市外局番な ど、「0」で始まる相手の電話番号を全桁ダイヤルしてくだ
- A. 電波状態が悪くありませんか。電波の届く場所に移動してか け直してください。
- Q. 通話しづらい
- A. 騒音がひどい場所では、正しく通話ができないことがありま
- A. スピーカーフォン利用時は通話音量を確認してください。通 話音量を上げると通話しづらくなることがあります。
- Q. 通話中に「プチッ」と音が入る
- A. 移動しながら通話していませんか。電波が弱くなって別のエ リアに切り替わるときに発生することがあります。故障では ありません。

### 電話帳/通話履歴から電話をかける

### 電話帳で電話をかける

1

ホーム画面で 📕 🗦 🛛 (電話帳)









- 🏁 電話帳画面が表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ

2

読みの行をタップ 🕣 相手をタップ



🔀 電話帳詳細画面が表示されます。

3

電話番号右の 🔽



🏁 発信されます。

### 通話履歴で電話をかける

1

ホーム画面で 📞



- 🏁 電話画面が表示されます。
- ・不在着信画面が表示されたときは、 슠 を押し電話画面に戻っ たあと、やり直してください。

2

[着信履歴] / [発信履歴]



- 🧭 履歴一覧画面が表示されます。
- ・連続して同じ相手と通話したときは、履歴は1つにまとめられてい ます(📝 表示)。このときは、 🗹 をタップすると、履歴一覧 が表示されます。

3

発信する相手の 🔽



№ 発信されます。

#### ■ 履歴利用時の操作

#### 着信履歴/発信履歴の詳細を確認する

履歴一覧画面で、確認する履歴をタップ

- ・履歴詳細画面が表示されます。
- ・このあと、 SMS をタップすると、SMSを送信することができ

#### 着信履歴/発信履歴をすべて削除する

履歴一覧画面で **三** (全件削除) (OK)







#### 着信履歴/発信履歴を選んで削除する





履歴一覧画面で 🖃 🗦 選択削除 🗦 削除する履歴をタッ

プ( **☑** 表示) → 削除 → OK

#### 着信履歴/発信履歴から番号を付加して発信する

履歴詳細画面で 🖃 🗦 特番付加 ଚ 付加する番号をタッ プ 🔵 発信

・ 184付加 や 186付加 などをタップすると、それぞれの番号 を付加することができます。

### オプションサービス

便利な音声電話用オプションサービスが利用できます。

#### オプションサービスについて

次のオプションサービスが利用できます。

サービス名	説明
転送電話サー	圏外時や電話を受けられないとき、あらかじ
ビス	め指定した電話番号へ転送します。
留守番電話サー	圏外時や電話を受けられないとき、留守番電
ビス	話センターで伝言をお預かりします。
割込通話サービ	通話中にかかってきた電話を受けることがで
ス <sup>1</sup>	きます。
グループ通話 サービス <sup>1</sup>	複数の相手と同時に通話できます。
発信者番号通知	お客様の電話番号を相手に通知したり、通知
サービス	しないようにしたりすることができます。
 発着信規制サー ビス	電話発着信を状況に合わせて制限できます。

1 別途お申し込みが必要です。

### 転送電話サービスを利用する

ホーム画面で 🖃 🗦 端末設定 ⋺ 通話











🏻 通話設定画面が表示されます。

#### 留守番・転送電話



🔯 留守番・転送電話画面が表示されます。

3

#### [設定・停止]



🔯 転送電話画面が表示されます。

4





| 呼出なし / | 呼出あり ⋺ 転送先の電話番号を入力



- ・「呼出あり」をタップしたときは、このあと「呼出時間」をタップし て、呼出時間を設定できます。
- ・転送電話サービスを停止するときは、 $oxed{a}$ 留守番・転送停止 $oxed{o}$ は いの順にタップします。

5

OK)

🔯 転送電話サービスが設定されます。

#### 留守番電話サービスを利用する

1

ホーム画面で 🖃 🗦 端末設定 🗦 通話



🏁 通話設定画面が表示されます。

2

(留守番・転送電話)

🔯 留守番・転送電話画面が表示されます。

3

設定・停止

🔀 転送電話画面が表示されます。

4

「呼出なし」/ 「呼出あり」 → 留守電



- ・呼出あり をタップしたときは、このあと 呼出時間 をタップして、呼出時間を設定できます。
- ・留守番電話サービスを停止するときは、 留守番・転送停止 → はい の順にタップします。

5

OK)

- 🔯 留守番電話サービスが設定されます。
- ・新しい伝言メッセージが録音されるとステータスバーに �� が表示されます。伝言メッセージを聞くときは、留守番・転送電話画面で 留守番電話再生 をタップしたあと、アナウンスに従って操作してください。

### 割込通話サービスを利用する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

1

ホーム画面で 🖃 🗦 端末設定 🗦 通話



🏁 通話設定画面が表示されます。

2

#### [その他のサービス設定]



🧭 その他のサービス設定画面が表示されます。

3

割込通話 ( 🗹 表示)



- 🔯 割込通話サービスが設定されます。
- ・通話中に電話がかかってくると、割り込み音が鳴ります。 

  木にドラッグして通話を開始できます。
- ・割込通話サービスを停止するときは、 割込通話 をタップします。

### グループ通話サービスを利用する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

1

通話中に 🖃 🗦 通話を追加



別の相手の電話番号を入力 🔵 発信



3

相手が応答したら 🖃 🗦 グループ通話

🏁 グループ通話が開始されます。

### 発信者番号通知サービスを利用する

ホーム画面で 🖃 🗦 端末設定 🗦 通話



🏁 通話設定画面が表示されます。

[その他のサービス設定]

🧭 その他のサービス設定画面が表示されます。

3

【発信者番号通知】→ 【ネットワーク既定】 / 【番号を非通知】 / [番号を通知]



🗭 発信者番号通知サービスが設定されます。

### 発着信規制サービスを利用する

電話/SMSの発着信を制限します。

- ・発着信規制サービスの操作には、交換機用暗証番号(発着信規制 用暗証番号)が必要です。
- ・交換機用暗証番号 (発着信規制用暗証番号) の入力を3回間違える と、発着信規制サービスの設定ができなくなります。この場合、 交換機用暗証番号 (発着信規制用暗証番号) の変更が必要となり ますのでご注意ください。詳しくはお問い合わせ先までご連絡く
- ・以前、携帯電話から発着信規制用暗証番号を変更されたお客様 は、発着信規制を設定する際に、その変更された番号を入力して
- ・発信規制中に電話やSMSを発信しようとすると、発信できない旨 のメッセージが表示されます。お客様がご利用になる地域によっ ては、表示されるまでに時間がかかることがあります。

規制項目	規制内容
全発信規制	緊急通報を除くすべての発信を規制
国際発信全規制	滞在国以外への国際電話の発信を規制
国際発信規制	滞在国と日本以外への国際電話の発信を規制
全着信規制	すべての着信を規制
国際着信規制	日本以外での着信を規制

1











🌠 通話設定画面が表示されます。

2

発着信制限



🏁 発着信制限画面が表示されます。

3





|発信規制| / [着信規制] ⋺ 規制方法をタップ



4

交換機用暗証番号 (発着信規制用暗証番号) を入力 🗦 OK



🏁 発着信規制サービスが設定されます。

#### ■ オプションサービス利用時の操作

#### 着信お知らせ機能を設定する

電源を切っているときや圏外にいるときの着信をお知らせする機能です。留守番電話サービスを開始したあと、次の操作を行います。

通話設定画面で 着信お知らせ機能 (ラ) 設定 (ラ) 発信 (ラ) アナウンスに従って操作

#### 着信お知らせ機能の動作を設定する

通話設定画面で [着信お知らせ機能] 🔿 [音・バイブ・ランプ]

- 設定操作
- ・「着信お知らせ音」、「バイブのパターン」、「着信ランプ」、「鳴動時間」が設定できます。

#### 発信規制をすべて解除する

#### 着信規制をすべて解除する

発信先を電話帳に登録している相手だけに制限する

発着信制限画面で 発信先限定 🗦 操作用暗証番号を入力 ⋺

OK 🗦 電話帳に限定 ( 🗹 表示)

発信先をあらかじめ指定した電話番号だけに制限する

発着信制限画面で 発信先限定 🗦 操作用暗証番号を入力 🗦

- → (条信許可リスト) → (<未登録>) → 電話番号を入→ (OK)

#### 電話帳未登録の相手からの着信を拒否する

発着信制限画面で 着信拒否 🗦 電話帳未登録番号 ( 🗹 表示)

#### 指定した電話番号からの着信を拒否する

発着信制限画面で 着信拒否 🔵 電話番号指定 🕏 ON/ OFF設定 ( 🗹 表示) 支 着信拒否リスト 🗦 <未登録

■ 電話番号を入力 ● OK

#### 非通知/公衆電話/通知不可の着信を拒否する

発着信制限画面で「着信拒否」 🔿 [非通知着信] / [公衆電話]

/ 通知不可 ( ▼ 表示)

#### こんなときは

- 発着信が規制されない
- A. 転送電話サービスや留守番電話サービスを利用していませんか。このときは、「全発信規制」や「全着信規制」を設定しても、規制されないことがあります。

### 電話帳を利用する

電話帳に連絡先(相手の名前や電話番号、メールアドレスなど)を 登録できます。

### 新しい連絡先を登録する

#### 1



ホーム画面で 📕 🗦 🛛 (電話帳)





### 🌠 電話帳画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

#### 2

🏽 (新規)



### 🌠 連絡先新規登録画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

#### 3

登録する項目をタップ ⋺ 内容を入力



・入力後に 次へ をタップすると、次の項目が入力できます (メー ルアドレス入力後は 完了 をタップします)。

#### 4

【保存】 🔿 [はい]





🏁 連絡先が登録されます。

### 連絡先を確認する

1

ホーム画面で 📕 🔿 🛛 (電話帳)









### 🏁 電話帳画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

#### 2

読みの行をタップ 🔵 相手をタップ



🏁 電話帳詳細画面が表示されます。

### 電話帳詳細画面の見かた



- 1 名前
- 2 全身画像
- 3 電話番号
- 4 メールアドレス
- 5 顔画像
- 6 最新メッセージ
- 7 電話発信
- 8 メール作成
- ・上下にフリックすると、隠れている項目が表示されます。

### 連絡先を編集する

1

ホーム画面で 📕 🔿 🛛 メール・電話 🗦 📓 (電話帳)



- 🌌 電話帳画面が表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- 2

読みの行をタップ → 相手をロングタッチ → 編集



- 🏁 連絡先編集画面が表示されます。
- 3

各項目を編集 🗦 保存 🗦 はい

🏁 連絡先の変更が完了します。

### 連絡先を削除する

#### 1

ホーム画面で 📕 🗦 🛛 メール・電話 🗦 📓 (電話帳)



- 電話帳画面が表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

#### 2

読みの行をタップ 🔵 相手をロングタッチ 🔵 削除



#### 3

#### [はい]

🏁 連絡先が削除されます。

#### 電話帳登録時/利用時の操作

#### 写真を登録する

連絡先新規登録画面または連絡先編集画面で、上部の画像枠(左が顔画像、右が全身画像)をタップ 🗦 登録方法をタップ 🕏 登録操作

#### グループを設定する

連絡先新規登録画面または連絡先編集画面で「グループ設定」

- → グループをタップ ( 図 表示) → 確定
- ・グループを登録していないときは、グループ追加の確認画面が表示されます。このあと、 はい をタップすると、グループの 新規登録画面が表示されます。グループ名を入力して、 保存をタップしてください。

#### その他の登録項目を表示する

連絡先新規登録画面または連絡先編集画面で「その他」

・誕生日や住所の登録などを行うことができます。

#### 電話番号などの種別を登録する

連絡先新規登録画面または連絡先編集画面で □ など → 種別をタップ

カスタム を選んだときは、このあと種別名を入力してください。

#### 電話番号などを複数件登録する

連絡先新規登録画面または連絡先編集画面で、追加する項目の

🕀 🗦 入力欄をタップ 🗦 電話番号などを入力

#### 入力した電話番号などを削除する

#### サーバー上の連絡先と同期する

次の操作を行うと、サーバーに保存されたGoogleの連絡先などと本機の電話帳を同期できます。Googleアカウント以外と同期するときでも、あらかじめ、Googleアカウントでログインしておいてください。

ホーム画面で 🖃 🗦 端末設定 🗦 アカウントと同期

- ラ アカウントをタップ ラ 同期するアプリケーションをタップ( ▼ 表示)
- ・「アカウントと同期」の自動同期がON ( 💆 表示) のときに設定できます。

#### 音声電話をかける

電話帳詳細画面で、電話番号右の 🔽

#### メールを送信する

電話帳詳細画面で、電話番号またはメールアドレス右の 📓

- メール作成/送信
- ・電話番号メニューやメールアプリケーションなどの選択画面が 表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

#### 電話帳画面の表示方法を変更する

電話帳画面で 🍶 (切替) 🗦 表示方法をタップ

#### 電話帳利用時のご注意

電話帳に登録したデータは、電池パックを長い間外していたり、 電池残量のない状態で放置したりすると、消失または変化してし まうことがあります。また、事故や故障でも同様の可能性があり ます。大切な電話帳などは、控えをとっておかれることをおすす めします。なお、電話帳が消失または変化した場合の損害につき ましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承く ださい。

### 電話帳をインポートする

### SDカードから電話帳をインポートする

本機や他の携帯電話でSDカードにバックアップした電話帳データ を、インポート (読み込み) することができます。

・保存した相手機器によっては、本機で電話帳データを正しく読み 込めないことがあります。

### 1







ホーム画面で **三 う** 端末設定 **う** microSDと端末容量



2

#### (microSDバックアップ)



🌠 microSDバックアップ画面が表示されます。

3

[読み込み] 🔿 [電話帳]







#### 4

読み込むファイルをタップ 🗦 追加登録開始



・本機の電話帳をすべて削除して登録するときは、 上書登録開始 をタップします。このときは、画面の指示に従って操作してください。

#### 5

### いいえ / はい 🗦 はい

- 🏁 読み込みが開始されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

### 6

#### 完了

🏁 読み込みが完了します。

### 

本体メモリの空き容量が少なくなっているときは、インポートできません。また、電池残量が不足しているときは、操作が中止されます。電池残量が十分あるときに操作することをおすすめします。

### 電話帳をバックアップする

### SDカードに電話帳をバックアップする

SDカードに電話帳をバックアップ (保存) することができます。

・相手機器によっては、本機でバックアップした電話帳データを正 しく読み込めないことがあります。

#### 1

ホーム画面で 🖃 🗦 端末設定 🗦 microSDと端末容量



#### 2

#### microSDバックアップ)



🏁 microSDバックアップ画面が表示されます。

#### 3

#### 保存



#### 4

### 操作用暗証番号を入力 🔷 OK



### 5











・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

### 6









🏁 バックアップが開始されます。

### 7

完了

🧭 バックアップが完了します。

### ! バックアップ時のご注意

本体メモリの空き容量が11MB未満のときは、バックアップでき ません。また、電池残量が不足しているときは、操作が中止さ れます。電池残量が十分あるときに操作することをおすすめしま

# メール/ブラウザ

メールの植類について	88
S!メール/SMSを送信する	88
S!メールでデコレメールを送信する	90
S!メール/SMSを受信/返信する	
S!メール/SMSを管理する	94
S!メール/SMS作成時の操作	<sup> </sup> 98
S!メール/SMS設定	
Gmail (メール) を作成/送信する	103
受信したGmail (メール) を確認する	104
保存されているGmail (メール) を管理する	105
インターネットメールに関する設定	109
インターネットメールを作成/送信する	110
受信したインターネットメールを確認する	110
インターネットメールを管理する	111
インターウットを利用する	112

### メールの種類について

#### **SMS**

携帯電話との間で、電話番号を宛先として短いメッセージの送受信 ができます。

#### S!メール

ソフトバンク携帯電話 (S!メール対応機器) のほか、他社の携帯電 話、パソコンなどのEメール対応機器とも送受信できるメールです。 SMSより長いメッセージ、画像や動画などを添付して送信すること ができます。

#### Gmail

GmailはGoogleのWebメールサービスです。Web上のGmailと、本機 のGmailを自動で同期することができます。

#### インターネットメール

会社や自宅のパソコンなどで送受信しているインターネットメール (POP3/IMAP4)を、本機でも同じように送受信することができま

- ・インターネットメールを使用するには、アカウントを設定する必 要があります。
- ・本機でインターネットメールの受信を行うと、本機とメールサー バーとで同期が行われ、パソコンからでも同じ受信内容を確認す ることができます。

### S!メール/SMSを送信する

### S!メールを送信する

電話帳に登録している相手に送信する方法を例に説明します。

1

ホーム画面で 💟



🧭 フォルダー覧画面が表示されます。

2

#### [新規作成]



S!メール作成画面が表示されます。

3





🏁 電話帳画面が表示されます。

4

読みの行をタップ 🕣 相手をタップ

・電話帳に宛先が複数登録されているときは、このあと宛先をタッ プします。

5

件名を入力 🗦 次へ 🗦 本文を入力

6

#### [送信]



- 🏁 S!メールが送信されます。
- ・送信できなかったS!メールは、未送信フォルダに保存され、2回ま で自動再送されます。

### SMSを送信する

送受信履歴を利用して送信する方法を例に説明します。

1

ホーム画面で 💟



フォルダー覧画面が表示されます。

2

「新規作成」→ SMS)



SMS作成画面が表示されます。

3

🕹 🗦 [送受信履歴引用]

4

[送信履歴] / [受信履歴] → 相手をタップ

5

本文を入力 🔵 送信

- SMSが送信されます。
- ・送信できなかったSMSは、未送信フォルダに保存され、2回まで自 動再送されます。
- 送信せずにS!メール/SMSを未送信ボック スへ保存する

S!メール作成画面またはSMS作成画面で 保存

■ S!メール/SMS送信時のご注意

送信ボックスの容量がいっぱいの状態でメールを送信すると、保 護されていない送信メールから順に削除されます。

### S!メールでデコレメールを送信する

### テンプレートを利用する

さまざまなデザインを利用して、メールを装飾することができま す。

1

ホーム画面で 💟



◯ フォルダー覧画面が表示されます。

テンプレートフォルダ ⋺ 利用するテンプレートをタップ



3

選択



🟁 S!メール作成画面が表示されます。

4

宛先を指定 🗦 件名を入力 🗦 次へ 🗦 本文を入力 🗦 送信



🧭 デコレメールが送信されます。

#### メールを装飾する

ホーム画面で 💟



🔯 フォルダー覧画面が表示されます。

2

新規作成 🔵 宛先を指定 🔵 件名を入力 🔵 次へ

3

装飾 ⇒ 装飾方法をタップ ⇒ 画面の指示に従って操作



🔯 メールを装飾しながら、本文が入力できます。

4

[送信]

※ 装飾したS!メールが送信されます。

#### 

専用アプリケーションでデコレメールを作成する

S!メール作成画面で 楽デコ

・以降は、画面の指示に従って操作してください。

作成したS!メールをテンプレートとして保存する

S!メール作成画面で **■** → テンプレート保存 → 新規作





成 ⇒ テンプレート名入力 ⇒ OK

### S!メール/SMSを受信/返信する

S!メールやSMSは、自動的に受信されます。また、手動で受信する ことや、サーバーに保存されたメールを受信することもできます。

### 新着メールを確認する

新着メールを受信すると、着信音が鳴り、ステータスバーに 🗟 が 表示されます。

- ・画面ロック解除画面では、バーの中央に 🌑 (New)が表示され ます。 💩 (New) にタッチしたまま上向きにドラッグし、 🗟 で 指を離すと、メール一覧画面 (受信ボックス) またはメール詳細 画面が表示されます。メール一覧画面 (受信ボックス) が表示さ れたときは、確認するメールを選んでください。
- ・受信ボックスに未読メールがあるときは、アプリケーションのア イコンに未読メールの件数が表示されます( ① など)。

ステータスバーを下向きにドラッグ



新着メール通知をタップ



🔀 メール詳細画面が表示されます。

・新着メールが複数あるときは、メール一覧画面 (受信ボックス) が表示されます。確認するメールを選んでください。

### 手動でメールを受信する

1

ホーム画面で 💟



☑ フォルダー覧画面が表示されます。

2

新着受信



🔀 メールが受信されます。

### サーバーメールを受信する

1

ホーム画面で 💟



☑ フォルダー覧画面が表示されます。

2

受信ボックス/送信ボックス内のフォルダをタップ



3





♥ サーバーメール操作画面が表示されます。

4

#### [サーバー全メール受信]



🏁 サーバーメールが受信されます。

・サーバーに残っているすべてのメール (未受信のメールを含む) が受信されます。

### メールを返信する

メール詳細画面から操作するときは、手順 3 に進んでください。

1

ホーム画面で 💟



🧭 フォルダー覧画面が表示されます。

2

受信ボックスのフォルダをタップ 🗦 メールをタップ



🔀 メール詳細画面が表示されます。

3

返信 / 全員へ返信



・「全員へ返信」は、宛先が複数あるときに表示されます。

4

本文を入力 🗦 送信

メールが返信されます。

### メールを転送する

メール詳細画面から操作するときは、手順 3 に進んでください。

1

ホーム画面で 💟



🄀 フォルダー覧画面が表示されます。

2

受信ボックスのフォルダをタップ 🔵 メールをタップ

🧭 メール詳細画面が表示されます。

3

転送



4

宛先を指定 ⋺ 本文を入力 ⋺ 送信

メールが転送されます。

#### ■ メール受信/返信時の操作

#### メールの続きを受信する

メール詳細画面で「受信」

· 📦 をタップすると、受信するパートを選択できます。

#### サーバーメールをすべて削除する





#### メールサーバーの容量を確認する

サーバーメール操作画面で「サーバーメール容量」

・ 更新 をタップすると、最新の状態が表示されます。

#### 受信メールを引用して返信する

メール詳細画面で 🖃 🗦 引用返信 🗦 本文入力 🗦 送











### ■ メール受信時のご注意

#### 受信方法について

お買い上げ時には、添付ファイルを含む全文が自動的に受信され るよう設定されています。お客様のご契約内容に応じて所定の料 金が発生いたしますので、ご注意ください。

#### メールの自動削除について

受信ボックスの容量がいっぱいの状態でメールを受信すると、保 護されていない最も古い開封済みの受信メールから順に削除され ます。開封済みのメールがないときは、保護されていない最も古 い未開封の受信メールから順に削除されます。

#### 海外でのご利用について

海外では通信料が高額となる可能性がありますので、ご注意くだ

### S!メール/SMSを管理する

### メールを確認する

ここでは、受信メールを例に説明します。

1

ホーム画面で 💟



🧭 フォルダー覧画面が表示されます。

2

受信ボックスのフォルダをタップ



🔯 メール一覧画面が表示されます。

・左右にフリックすると、前後のメール一覧画面が表示できます。

3

メールをタップ



メール詳細画面が表示されます。

・左右にフリックすると、前後のメール詳細画面が表示できます。

### フォルダー覧画面について



- 1 フォルダに分類していない受信メールを表示
- 2 分類した受信メールを表示
- 3 迷惑メールを表示
- 4 すべての受信メールを表示
- 5 送信済みのメールを表示
- 6 未送信のメールを表示
- 7 テンプレートを表示
- 8 シークレット (非表示) にするフォルダを設定
- 9 送信ボックスにフォルダを新規作成
- 10 受信ボックスにフォルダを新規作成

### メール一覧画面について

メール一覧画面の見かた、おもなアイコンは次のとおりです。




- 1 相手のメールアドレス (電話番号) や名前
- メールの件名 (SMSは本文)
- 3 送受信日時
- 4 フォルダー覧画面を表示
- 5 メールを新規作成
- 6 メールを検索
- 7 メールを複数選んで移動
- 8 メールを複数選んで削除
- 9 新着メールを受信
- 10 フォルダの動作を設定

アイコン	意味
•	未読メール
	既読メール
SMS	未読SMS
SMS	既読SMS
	送信済みメール
<b>≘°</b>	返信済みメール
<b>≘°</b>	転送済みメール
	添付ファイルあり
o <sup>®</sup>	保護メール

### メール詳細画面について

送信メールの詳細画面では、 返信 、 転送 の代わりに 編集 、 再送信 が表示されます。

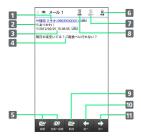

- 1 相手のメールアドレス (電話番号) や名前
- 2 メールの件名 (SMSは表示なし)
- 3 送受信日時
- 4 メールの本文
- 5 メールを返信 (全員へ返信)
- 6 メールを保護
- 7 メールの内容をコピー
- 8 メールを削除
- 9 メールを転送
- 10 前のメールを表示
- 11 次のメールを表示

### 送受信したメールを自動的に振り分ける

受信メールを差出人のアドレス (電話帳引用) で振り分ける設定を 例に説明します。

1

ホーム画面で 🔽



🏁 フォルダー覧画面が表示されます。

2

振り分け先のフォルダをロングタッチ 🔿 振り分け登録 🗦





[条件追加]



差出人/宛先】→ 【電話帳引用】



🏁 電話帳画面が表示されます。

4

読みの行をタップ 🔵 相手をタップ

- 🔀 フォルダ振り分けの設定が登録されます。
- ・電話帳に宛先が複数登録されているときは、このあと宛先をタッ
- ・以降、登録したアドレスから届いたメールは、振り分け設定した フォルダに保存されます。

#### S!メール/SMS管理時の操作

#### フォルダを作成する

フォルダー覧画面で 🔌 (作成:受信フォルダ) / 😂 (作成:送信フォルダ) 🗦 フォルダ名入力欄をタップ 🗦 フォルダ名を入力 🔁 OK

#### フォルダ名を変更する

フォルダー覧画面 (受信ボックス/送信ボックス) で、フォルダ をロングタッチ 宁 フォルダ名編集 宁 フォルダ名入力欄を タップ 宁 フォルダ名を入力 宁 OK

・「すべてのメール」、「迷惑メール」フォルダの名前は変更できません。

#### フォルダの並び順を変更する

フォルダー覧画面 (受信ボックス/送信ボックス) で、フォルダをロングタッチ 🗦 フォルダ並べ替え 🗦 移動する場所をタップ

・フォルダによっては、変更できないものがあります。

#### フォルダを削除する

フォルダー覧画面 (受信ボックス/送信ボックス) で、フォルダ をロングタッチ → フォルダ削除 → はい

・「フォルダ1」、「フォルダ2」、ご自分で作成したフォルダが 削除できます。

#### メールを検索する

メール一覧画面 (受信ボックス/送信ボックス) で Q (検索) 分 検索方法 (本文検索 など)をタップ 分 検索文字などを指定 分 OK 分 検索対象欄をタップ 分 検索対象をタップ 分 実行

・検索方法によっては、操作が異なることがあります。

### メールを削除する

メール一覧画面で ၗ (削除) → 削除するメールをタップ ( ▼ 表示) → 削除 → はい

#### メールを保護する

メール一覧画面 (受信ボックス/送信ボックス) で、メールをロングタッチ <mark>ラ</mark> 保護

・保護を解除するときは、メールをロングタッチしたあと、 護解除 をタップします。

#### メールを並べ替える

メール一覧画面 (受信ボックス/送信ボックス) で **□ → ○ 並べ替え → 並べ替え方法を**タップ

#### 差出人/宛先のアドレスを一覧表示する

メール一覧画面 (受信ボックス/送信ボックス) で、メールをロングタッチ → アドレス詳細表示

#### 受信メールを未読にする

メール一覧画面で、メールをロングタッチ ⋺ 末開封

#### メールを別のフォルダに移動する

メール一覧画面で ■ (移動) → 移動するメールをタップ ( ▼ 表示) → 移動 → 移動先のフォルダをタップ →

- ・フォルダ内のすべてのメールを別のフォルダに移動するとき は、 ■ (移動)をタップしたあと ■ (全選択)をタップし ます
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

#### 送受信済みのメールを振り分ける

フォルダー覧画面で、フォルダをロングタッチ <mark>う</mark> 再振り分 け

### S!メール/SMS作成時の操作

メールの送信、返信、転送時に使用できる機能について説明します。

### SMSに切り替える

1

S!メール作成中に SMS



🏁 SMSに切り替わります。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

### S!メールに切り替える

1

SMS作成中に S!メール



S!メールに切り替わります。

### ファイルを添付する

1

S!メール作成中に 💪



2

ファイルの種類をタップ 🔵 画面の指示に従って操作

ファイルが添付されます。

・画像添付時、ファイルサイズによっては、画像が自動的に縮小されます。

#### 絵文字/マイ絵文字を入力する

1

件名/本文入力中に 🜆



🔀 絵文字一覧画面が表示されます。

・マイ絵をタップすると、マイ絵文字の一覧に切り替わります (本文入力時のみ)。

2

絵文字をタップ



🧭 絵文字が入力されます。

### 送信する日時を指定する

指定した日時にメールを送信するよう予約できます。

・圏外から圏内に入ったときに、自動的に送信するよう予約することもできます。

#### 1

メール作成後に 🖃 🔷 送信予約



2

#### 日時指定



3

送信日を選択 🗦 設定 🗦 時刻を選択 🗦 設定 🗦 はい

- 🧭 送信予約が完了します。
- ・作成したメールは、未送信ボックスに保存されます。
- ・送信予約を解除するときは、未送信ボックス内のメールをタップ したあと、 はい をタップします。

### プレビューを表示する

作成した S!メールがどのように表示されるか確認できます。

### 1

S!メール作成中に 🖃 🔷 プレビュー



プレビューが表示されます。

### 優先度を設定する

1

S!メール作成中に **■ →** (送信オプション **→** (優先度)



2

#### 優先度をタップ



☑ 優先度が設定されます。

#### 返信先アドレスを設定する

1

S!メール作成中に 🔳 🗦 (送信オプション) 🗦 返信先アドレ



2

On/Off設定) ⋺ [On]

3

返信先アドレス入力欄をタップ → 返信先のメールアドレスを入力 → OK

🥦 返信先アドレスが設定されます。

### 配信確認を要求する

1

S!メール/SMS作成中に 🖃 🗦 送信オプション 🗦 配信確

認



2

On

🧭 配信確認を要求するように設定されます。

## S!メール/SMS設定

S!メール/SMSに関する設定を行います。

### 共通設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
受信/表示設定	メール着信時の動作や文字/画像の設定な ど、メール受信/表示に関する設定が行えま す。
送信/作成設定	配信確認や自動再送、送信先限定など、メー ル送信/作成に関する設定が行えます。
初期表示画面	■ または 🗐 をタップしたときに表示され る画面を設定できます。
文字サイズ設定	入力中やメール詳細画面の文字の表示サイズ を設定できます。
迷惑メール設定	有効(■ 表示)にすると、登録した条件に 該当する受信メールを、迷惑メールとして迷 惑メールフォルダに振り分けることができま す。
迷惑メール申告先	迷惑メールを受信したときに申告する宛先を 変更できます。

1

ホーム画面で 💟 🗦 設定



🧭 メール設定画面が表示されます。

2

| 共通設定 | → 各項目を設定



🧭 設定が反映されます。

・項目をタップすると、さらに設定項目が表示されるものもありま す。

### S!メール設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目 詳細 S!メールの受信方法に関する設定が行えます。 著名や引用、画像サイズなど、S!メール送信 / 作成に関する設定が行えます。

1

ホーム画面で 💟 ⋺ 設定



🔀 メール設定画面が表示されます。

2

S!メール設定 🗦 各項目を設定



- 🧭 設定が反映されます。
- ・項目をタップすると、さらに設定項目が表示されるものもありま す。

### SMS設定

設定できる項目は次のとおりです。

 項目
 詳細

 文字コード設定
 SMSの文字コードを設定できます。

1

ホーム画面で 💟 ⋺ 設定



🧭 メール設定画面が表示されます。

2





≫ 設定が反映されます。

### メールグループ設定

メールグループを設定すると、複数の相手に同じメールを一括で送信できます。

・メールグループは、宛先入力時に <a href="X-ルグループ引用" をタップすると、利用できます。</a>

#### 1

ホーム画面で 💟 ⋺ 設定



🔀 メール設定画面が表示されます。

2

メールグループ設定→ [グループ追加]→ グループ名を入力→ OK



3

[メンバー追加] → 登録方法をタップ → 送信先を指定

グループメンバーとして登録されます。

### メール・アドレス設定

お買い上げ時に設定されているメールアドレスを、お好きな文字列 に変更できます。

・変更できるのは、「@」よりも前の部分です。

1

ホーム画面で 💟 🗦 設定



🧭 メール設定画面が表示されます。

2

#### 【メール・アドレス設定】



🏁 My SoftBankにアクセスされます。

・以降は、画面の指示に従って操作してください。

### My SoftBankについて

My SoftBankでは、メールアドレスの変更や迷惑メール対策の設 定などができます。

■ メールの件数やメモリ容量を確認する

メール設定画面で「メール容量確認」

## Gmail (メール) を作成/送信する

Googleのメールサービスを利用することができます(あらかじめ、 Googleアカウントでログインしておいてください)。

#### 作成/送信する













- 🧭 受信トレイ画面が表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

#### 2



🔀 メール作成画面が表示されます。

#### 3

#### 宛先/件名/本文を入力 🜖 🕨



🧭 メールが送信されます。

#### 🖪 Gmail(メール)作成時の操作

#### Cc/Bccを追加する

メール作成画面で 🖃 🗦 Cc/Bccを追加 ⋺ 宛先を追加

#### ファイルを添付する

メール作成画面で 🖃 🔵 ファイルを添付 🤿 添付する ファイルを選択

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。

#### 下書きとして保存する

メール作成中に 🖃 🔷 下書き保存

・下書きとして保存されます。

### 🛂 Gmail (メール) 利用時のご注意

送信したGmail (メール) は、パソコンからのメールとして扱わ れます。相手がパソコンからのメール受信を拒否する設定にして いるときは、Gmail (メール) が受信されません。

## 受信したGmail (メール)を確認する

Gmail (メール) では、送受信したメールが件名ごとにまとめて表示されます(スレッド表示)。

### 新着メールを確認する

新着メールを受信すると、着信音が鳴り、ステータスバーに ■ が表示されます。

1

ステータスバーを下向きにドラッグ



2

新着メール通知をタップ



🏁 新着Gmail (メール) が表示されます。

・新着メールが複数あるときは、受信トレイ画面が表示されます。 確認する新着メールを選んでください。

### メールを確認する

1

ホーム画面で **III** 🔵 メール・電話 🔵 🕍 (Gmail)



🧭 受信トレイ画面が表示されます。

2

確認するスレッドをタップ



メール詳細画面が表示されます。

### ■ Gmail (メール)確認時の操作

メールを返信する

メール詳細画面で 🦙 ⋺ メールを作成 🔷 ⊳

メールを転送する

メール詳細画面で 🎚 🔵 転送 🔵 メールを作成 😌 ⊳

### 保存されているGmail (メール)を管 理する

#### ラベルを利用する

Gmailでは、すべてのメールが1つのボックスに保存されます。ま た、それぞれのスレッドにラベルを追加すると、ラベルの種類に よってスレッドが区別されます。例えば、メールを受信して新し いスレッドができたときは、自動的に「受信トレイ」というラベル がスレッドに追加されます。その後、「旅行」というラベル名を追 加しておくと、「旅行」ラベルが付いたスレッドを一覧表示できま

1











🧭 受信トレイ画面が表示されます。

2

ラベルをつけるスレッドの 🗌

🧭 🗌 が 🗹 に変わります。

・複数のスレッドを選択することもできます。

3



4

ラベルをタップ ( 🗹 表示) 🗦 OK



🏁 ラベルが設定されます。

・複数のラベルを選択することもできます。

### スレッドをアーカイブする

送受信したGmail (スレッド) を、受信トレイで表示されないように できます。アーカイブしたスレッドに返信メールが届くと、再び受 信トレイに表示されます。









🥯 受信トレイ画面が表示されます。

非表示にするスレッドの 🗌

ጆ 🗌 が 🗹 に変わります。

・複数のスレッドを選択することもできます。

3

⊪ (アーカイブ)



🏁 スレッドが非表示に変わります。

### スレッドをミュートする

メーリングリストに登録していると、メールのやり取りが延々と続いて終わらないスレッドがでてきます。その長いスレッドの内容が自分には関係ない場合、スレッドをミュートすると、そのスレッドの続きが受信トレイに入らなくなります。宛先やCcに自分のアドレスが含まれるメールが届いた場合は、再び受信トレイに表示されます。

1

ホーム画面で **II** (Gmail) (Gmail)



🧭 受信トレイ画面が表示されます。

2

ミュートするスレッドの 🗌

- ጆ 🗌 が 🗹 に変わります。
- ・複数のスレッドを選択することもできます。

3



🔀 スレッドが停止されます。

### スレッドを削除する

1

ホーム画面で **■ →** ×ール・電話 **→** (Gmail)



🧭 受信トレイ画面が表示されます。

2

削除するスレッドの 🗌

- ጆ 🗌 が 🗹 に変わります。
- ・複数のスレッドを選択することもできます。
- 3

🍵 (削除)



スレッドが削除されます。

### メールを検索する

1

ホーム画面で **II** 🔵 メール・電話 🔵 🕍 (Gmail)



🧭 受信トレイ画面が表示されます。

2

Q



3

検索ワードを入力 🔷 🔝



🧭 検索結果が表示されます。

### 迷惑メールを報告する

1

ホーム画面で **III** 🔵 メール・電話 🔵 🕍 (Gmail)



◎ 受信トレイ画面が表示されます。

2

報告するスレッドの 🗌

🏁 🗌 が 🗹 に変わります。

・複数のスレッドを選択することもできます。

3



🧭 迷惑メールとして報告されます。

### 受信トレイ以外のメールを確認する

送信済みのメールだけを確認したり、下書きやラベルごとのメール、非表示や停止メールを含めたすべてのメールを確認したりすることができます。

1

ホーム画面で **III ( )** メール・電話 **( ) ( ( Gmail )** 



🧭 受信トレイ画面が表示されます。

2

画面左上の [受信トレイ] 🗦 [すべてのラベルを表示]

🧭 ラベル画面が表示されます。

3

確認するラベルをタップ



🏁 ラベル内のメールが表示されます。

### Googleアカウントを追加する

1

ホーム画面で **III 🗦** メール・電話 🗦 🞽 (Gmail)



受信トレイ画面が表示されます。

2

| ■ | → [設定] → [アカウントを追加]

3

既存のアカウント / 新しいアカウント → 画面の指示に従ってアカウントを設定

🌌 アカウントが追加されます。

### Googleアカウントを切り替える

1

ホーム画面で **III (Gmail)** (Gmail)



受信トレイ画面が表示されます。

2

受信トレイ ⋺ 切り替えるアカウントをタップ

🏁 アカウントが切り替わります。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

### インターネットメールに関する設定

### アカウントを設定する

ご利用のインターネットメールについて、ユーザー名 (ユーザーID) やパスワード、サーバー名などの情報をご確認ください。

1

ホーム画面で 📕 🔿 🛛 メール・電話 🗦 🔌 (メール)



🏁 アカウント設定画面が表示されます(アカウント未登録時)。

2

メールアドレス/パスワードを入力 🔷 次へ



- 🌠 アカウント設定画面が表示されます。
- ・メールアドレスによっては、受信設定/送信設定を手動で入力する必要があります(「手動セットアップ」をタップしても、手動で入力できます)。

3

次へ 🗦 アカウント名/名前を入力 🗦 次へ

🟁 インターネットメール (アカウント) の設定が完了します。

・ここで入力した名前が、宛先として送信メールに表示されます。

### アカウントを追加する

1

ホーム画面で 📕 🗦 🛛 🗸 ール・電話 🗦 🔮 (メール)



🧭 受信トレイ画面が表示されます。

2





- 🌠 アカウント設定画面が表示されます。
- ・以降は、画面の指示に従って操作してください。

## インターネットメールを作成/送信す る

### 作成/送信する











🧭 受信トレイ画面が表示されます。

2

 $\checkmark$ 



☑ メール作成画面が表示されます。

3

宛先/件名/本文を入力 🜖 🕨



🧭 メールが送信されます。

## 受信したインターネットメールを確認 する

### 新着メールを確認する

新着メールを受信すると、着信音が鳴り、ステータスバーに ≥ が 表示されます。

1

ステータスバーを下向きにドラッグ



新着メール通知をタップ



🧭 メール詳細画面が表示されます。

・新着メールが複数あるときは、受信トレイ画面が表示されます。 確認する新着メールを選んでください。

### メールを確認する

1











🧭 受信トレイ画面が表示されます。

2

確認するメールをタップ

🧭 メール詳細画面が表示されます。

### インターネットメールを管理する

### メールを未読に戻す

1

ホーム画面で 📕 🗦 メール・電話 🗦 🙆 (メール)



☑ 受信トレイ画面が表示されます。

2

未読に戻すメールの 🗌

🏁 🗌 が 🗹 に変わります。

・複数のメールを選択することもできます。

3

**~** 



メールが未読に変更されます。

### メールを削除する

1

ホーム画面で 📕 🔿 🛛 🗎 (メール・電話 🗦 🙆 (メール)



図 受信トレイ画面が表示されます。

2

削除するメールの 🗌

🧭 🗌 が 🗹 に変わります。

・複数のメールを選択することもできます。

3



メールが削除されます。

## インターネットを利用する

ブラウザを利用して、インターネットから情報を入手できます。

### ブラウザを利用する

1

ホーム画面で 🌑



🏁 ブラウザ画面が表示されます。

- ・画面のスクロールは、フリックで行います。
- ・SMSやメール内のURLをタップするとインターネット接続の確認 画面が表示されます。 はい をタップするとブラウザが起動しま す。

### ブックマークに登録する

1

ホーム画面で 🏶



ブラウザ画面が表示されます。

2

登録するウェブページを表示 🔷 🔳 🗦 ブックマークへ登録



🔀 ブックマーク画面が表示されます。

3

名前、URLなどを確認/変更 🔵 OK



🏁 表示中のウェブページがブックマークに登録されます。

### ブックマークを利用してアクセスする

1

ホーム画面で 🌑



◯ ブラウザ画面が表示されます。

2

🧭 選んだブックマークの画面が表示されます。

### 閲覧履歴を利用してアクセスする

1

ホーム画面で 🏶



☑ ブラウザ画面が表示されます。

2





3

履歴



4

項目 ( 今日 など)をタップ ⋺ 履歴をタップ

🥦 選んだ履歴の画面が表示されます。

・よく閲覧するウェブページは、 よく使用 にまとめられていま す。

### ウェブページを保存する

1

ホーム画面で 🏶



🏁 ブラウザ画面が表示されます。

2

保存するウェブページを表示 🔷 🔳 🔷 ページを保存





🧭 表示中のウェブページが保存されます。

· **一** を押すと、ブラウザ画面に戻ります。

### 新しいタブを開く

複数のタブを開き、ウェブページを切り替えながら利用できます。

1

ホーム画面で 🌑



🌠 ブラウザ画面が表示されます。

2







🌌 新しいタブが表示されます。

・このあと、 🔳 を押し、 タブ一覧 をタップすると、タブを切 り替えたり、閉じたりすることができます。また、新しいタブを 開くこともできます。

### ブラウザを設定する

ブラウザに関するさまざまな設定を行うことができます。

1

ホーム画面で 🌑



🧭 ブラウザ画面が表示されます。

2







□ 🗦 設定 🗦 各項目を設定



○ 設定が完了します。

#### SSL/TLSについて

SSL (Secure Sockets Layer) とTLS (Transport Layer Security)とは、データを暗号化して送受信するためのプロトコ ル (通信規約) です。SSL/TLS接続時の画面では、データを暗 号化し、プライバシーにかかわる情報やクレジットカード番号、 企業秘密などを安全に送受信でき、盗聴、改ざん、なりすましな どのネット上の危険から保護します。

### ■ ブラウザ利用時の操作

#### My SoftBankにログインする

My SoftBankでは、ご利用料金やポイント数の確認、料金プランやオプションサービスなどの契約変更、メールアドレスの変更や迷惑メール対策の設定などができます。

ブラウザ画面で **■ →** ブックマーク一覧 **→** My

SoftBank 🔵 画面の指示に従って操作

### 情報を検索してアクセスする

ブラウザ画面で、URL入力欄をタップ 🔷 検索する語句を入力

⇒ 実行 ⇒ 検索結果をタップ

#### ブックマークを編集する

ブラウザ画面で **三 →** ブックマーク一覧 **→** 編集する ブックマークをロングタッチ **→** 編集/フォルダ移動 **→** 名 前/場所 (URL) を編集 **→** OK

#### ブックマークを削除する

ブラウザ画面で **三 う** ブックマーク一覧 **う** 削除する ブックマークをロングタッチ **う** ブックマークを削除 **う** は

#### 保存したウェブページを表示する

ブラウザ画面で 🖃 🥎 ブックマーク一覧 🕏 保存した

ページ 🔷 ページをタップ

#### 画像を保存(ダウンロード)する

ブラウザ画面で、画像をロングタッチ 🔿 画像を保存

#### 保存 (ダウンロード) した画像などを確認する

ホーム画面で 📕 🔵 インターネット 😏 🔮 (ダウンロー

ド) 🔵 画像などをタップ

### ■ SSL/TLS利用に関するご注意

セキュリティで保護されている情報画面を表示する場合は、お客様は自己の判断と責任においてSSL/TLSを利用するものとします。お客様自身によるSSL/TLSの利用に際し、ソフトバンク、シャープ株式会社および認証会社である日本ベリサイン株式会社、サイバートラスト株式会社は、お客様に対しSSL/TLSの安全性などに関して何ら保証を行うものではありません。

# カメラ

静止画を撮影する´	118
動画を撮影する	120
さまざまな方法で撮影する	122
人物の顔を登録して活用する	123
バーコードを読み取る	124
名刺を電話帳に登録する	125
文字を読み取り辞書で調べる	127
文字を読み取る	128
お店などの情報を電話帳に登録する。	129

### 静止画を撮影する

### 静止画を撮影する

本機では、JPEG形式の静止画が撮影できます。

・静止画を撮影する前に、SDカードを取り付けてください。撮影し た静止画はSDカードに保存されます。

### 1

ホーム画面で 📕 🗦 カメラ 🗦 🛐 (カメラ)











🏁 静止画撮影画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

### 2

被写体を画面に表示




・人物撮影時には、自動的に顔が検出され、ピントが合います(顔 検出)。

#### 3

•

🏁 シャッター音が鳴ったあと、静止画が撮影され、SDカードに保存 されます。

### 静止画撮影画面の見かた

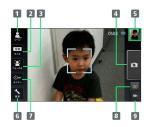

- 1 シーン
- 2 サイズ
- 3 フォーカス
- 4 シャッター
- 5 ミニプレビュー
- 6 設定
- 7 セルフタイマー
- 8 静止画撮影
- 9 動画撮影

### ■ 静止画撮影時の操作

#### 明るさを調整する

静止画撮影画面を上下にドラッグ

#### ズームを利用する

静止画撮影画面を左右にドラッグ/ピンチ

・撮影サイズによっては、利用できないことがあります。

#### ピントを固定する (フォーカスロック)

静止画撮影画面で、ピントを固定する被写体をタップ

- ・ピントを固定した被写体が移動しても、自動的にピントが合う ようになります。
- ・フォーカスロック中に、再度被写体をタップすると撮影できま す。
- ・フォーカスロックは、おもに被写体の色をもとに移動を検出します。そのため被写体の色が薄かったり、背景の色と似ていたりするときは、正しく検出できないことがあります。

#### 撮影した静止画を確認する

静止画撮影後、ミニプレビューをタップ

- ・このあと **=** を押すと、撮影した静止画を電話帳や壁紙に登録することができます。
- ・静止画表示中に << (共有)をタップすると、メール添付などが行えます。

### 撮影サイズを変更する

静止画撮影画面で 12M など (サイズ) → 撮影サイズを タップ

#### 撮影シーンを切り替える

静止画撮影画面で <sup>■10</sup> など (シーン) <mark>→</mark> 撮影シーンをタッ

#### セルフタイマーで撮影する

静止画撮影画面で ఄ など (タイマー) → 時間をタップ

・ 📵 をタップすると、指定した時間経過後撮影されます。

#### インカメラを利用する

静止画撮影画面で 🖏 (設定) 🗦 [イン/アウトカメラ切替]

- ・インカメラでは、シーンや撮影サイズなどは設定できません。
- ・アウトカメラに戻すときは、 **●** (IN/OUT) をタップします。

### カメラの使いかたを調べる

静止画撮影画面で 🖃 🗦 ヘルプ

### ? こんなときは

- Q. カメラが起動できない/自動的に終了する
- A. 電池残量が少ないときは、カメラを起動できません。電池 パックを充電してください。
- A. 内部温度の高い状態のまま使用し続けると、警告画面が表示された約1分後に、撮影データを保存し、自動終了します。
- A. カメラ起動後、画像撮影前にしばらく何も操作しないでおく と、自動的に終了します。
- Q. 画像が暗い/粗い
- A. 被写体付近に強い光があるか、画面内に強い光源が含まれていませんか。太陽やランプなど強い光源を画像内に含まないように撮影してください。また、本機を温かい場所に長時間置いていたり、カメラ部分に直射日光が長時間当たったりすると、画像が劣化することがあります。
- Q. ピントが合わない
- A. レンズカバーに指紋などが付くと、ピントが合わなくなります。乾いた柔らかい布などで、きれいに拭いてお使いください。

### ■ カメラ利用時のご注意

カメラは一般的なモラルを守ってご使用ください。

### 動画を撮影する

### 動画を撮影する

本機では、MPEG-4/AMR形式やH.264/AAC形式の動画が撮影で きます。

- ・撮影サイズによっては、利用できない形式もあります。
- ・動画を撮影する前に、SDカードを取り付けてください。撮影した 動画はSDカードに保存されます。

#### 1

ホーム画面で 📕 🗦 カメラ 🗦 🛐 (カメラ)











・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

#### 2













- 🍑 動画撮影画面が表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ

#### 3

被写体を画面に表示 🔵 📰






- 🔯 撮影開始音が鳴ったあと、動画撮影が始まります。
- ・人物撮影時には、自動的に顔が検出され、ピントが合います (顔 検出)。

### 4

終了するときは

凝影終了音が鳴り、SDカードに保存されます。

### 動画撮影画面の見かた

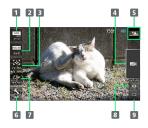

- 1 シーン
- 2 サイズ
- 3 フォーカス
- 4 シャッター
- 5 ミニプレビュー
- 6 設定
- 7 セルフタイマー
- 8 静止画撮影
- 9 動画撮影

### 動画撮影時の操作

### 明るさを調整する

動画撮影画面を上下にドラッグ

#### ズームを利用して撮影する

動画撮影画面を左右にドラッグ/ピンチ

・撮影サイズによっては、利用できないことがあります。

#### ピントを固定する(フォーカスロック)

動画撮影画面で、ピントを固定する被写体をタップ

- ・ピントを固定した被写体が移動しても、自動的にピントが合う ようになります。
- ・フォーカスロックは、おもに被写体の色をもとに移動を検出します。そのため被写体の色が薄かったり、背景の色と似ていたりするときは、正しく検出できないことがあります。

#### 撮影した動画を確認する

動画撮影後、ミニプレビューをタップ → 動画をタップ

- ・このあと **=** を押すと、撮影した動画の情報を確認すること ができます。
- ・ミニプレビューをタップしたあと、 <<br/>
  く (共有)をタップする<br/>
  と、メール添付などが行えます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

#### 撮影サイズを変更する

動画撮影画面で 🖭 など (サイズ) 🥏 撮影サイズをタップ

#### 撮影シーンを切り替える

動画撮影画面で 🛅 など (シーン) ᅌ 撮影シーンをタップ

#### セルフタイマーで撮影する

動画撮影画面で ఄ など (タイマー) → 時間をタップ

・ 図 をタップすると、指定した時間経過後撮影が始まります。

#### スロービデオを撮影する

動画撮影画面で 🖠 (設定) 🗦 カメラ切り替え 🗦 ス

ロービデオカメラ 🗦 被写体を画面に表示 🗦 🔙

・約5秒後に自動的に撮影が終了し、動画が保存されます。

#### マイクを設定する

動画撮影画面で <sup>(</sup> (設定) <del>(</del> マイク設定 <del>()</del> OFF / ON

#### ビデオカメラの使いかたを調べる

動画撮影画面で 🖃 🔷 ヘルプ

### こんなときは

- Q. ビデオカメラが起動できない/自動的に終了する
- A. 電池残量が少ないときは、ビデオカメラを起動できません。 電池パックを充電してください。
- A. 内部温度の高い状態のまま使用し続けると、警告画面が表示された約1分後に、撮影データを保存し、自動終了します。
- A. ビデオカメラ起動後、画像撮影前にしばらく何も操作しない でおくと、自動的に終了します。
- Q. 画像が暗い/粗い
- A. 被写体付近に強い光があるか、画面内に強い光源が含まれていませんか。太陽やランプなど強い光源を画像内に含まないように撮影してください。また、本機を温かい場所に長時間置いていたり、カメラ部分に直射日光が長時間当たったりすると、画像が劣化することがあります。
- Q. ピントが合わない
- A. レンズカバーに指紋などが付くと、ピントが合わなくなります。乾いた柔らかい布などで、きれいに拭いてお使いください。

#### ■ カメラ利用時のご注意

#### ご利用にあたって

カメラは一般的なモラルを守ってご使用ください。

#### 連続撮影可能時間について

連続撮影できる容量は1ファイルあたり最大2GBとなります。このサイズを超えますと撮影は停止します。引き続き撮影される場合は、撮影を再度開始してください。

### さまざまな方法で撮影する

目的に合わせてカメラの種類を切り替えて撮影できます。また、カ メラのはたらきをお好みで設定することもできます。

### カメラを切り替える

ホーム画面で 📕 🗦 カメラ 🗦 🛐 (カメラ)











🏁 静止画撮影画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

#### 2











🏁 カメラが切り替わります。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

### おもなカメラの種類

おもなカメラの種類とはたらきは、次のとおりです。

カメラの種類	はたらき
連写カメラ	自動的に連続して撮影できます。
ビデオカメラ	動画が撮影できます。
スロービデオカ メラ	スローモーションの動画が撮影できます。
魚眼カメラ	魚眼レンズを利用したようなひずんだ写真が 撮影できます。
ミニチュアライ ズカメラ	ミニチュアで再現したような風景写真が撮影 できます。

### カメラのはたらきを設定する

ホーム画面で **■** → カメラ → **③** (カメラ)









🏁 静止画撮影画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

2

(設定)

🧭 各種設定画面が表示されます。

3

設定項目をタップ 🔵 設定操作を行う

🏁 設定が完了します。

#### ■ カメラ設定時の操作

手ぶれを軽減する (静止画撮影時のみ)

各種設定画面で 手ぶれ補正 

ON

笑顔を検出して自動的に撮影する (静止画撮影時の

各種設定画面で〔シャッター設定〕→ 〔シャッターモード〕→

[笑顔フォーカス]

被写体が振り向いたときに自動的に撮影する(静止 画撮影時のみ)

各種設定画面で〔シャッター設定〕 → 〔シャッターモード〕 →

撮影場所の明るさに応じて感度を変更する(静止画 撮影時のみ)

各種設定画面で ISO感度 

ISO感度をタップ

#### 撮影後の保存方法を設定する







#### 画質を設定する



各種設定画面で 画質設定 ⋺ 画質をタップ

### 連写カメラの種類を設定する

タップ 🔵 枚数/サイズをタップ

連写カメラの撮影画面で 📾 など(連写種類) 🗦 種類を

### 人物の顔を登録して活用する

### 人物の顔を登録する

あらかじめ人物の顔を登録しておくと、撮影時に顔を検出して情報 が表示されたり、ピクチャーで自動的に分類されたりするようにな ります。

1

ホーム画面で 📕 🔷 カメラ 🔷 🐚 (カメラ)











- 🏁 静止画撮影画面が表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ

2



🔦 (設定) 🗦 個人/ペット検出

☑ 個人/ペット検出画面が表示されます。

3

顔登録

4

画面のガイドに合わせて人物の顔を表示



- 🧭 顔が検出されれば、ガイドの色が変わります。
- 5
- •

登録する場所をタップ 🔷 新規に入力



🧭 顔登録画面が表示されます。

7

名前入力欄をタップ 🔵 名前を入力 🔵 保存



人物の顔が登録されます。

### 人物検出利用時の操作

# メモを登録する 顔登録画面で、メモ入力欄をタップ 🔷 メモを入力 🔷 保存 登録した情報を編集する 個人/ペット検出画面で 登録情報編集 🔿 人物をタップ 🔿 編集 → 項目をタップ → 編集操作 → 保存 登録した人物を削除する 個人/ペット検出画面で 登録情報編集 🔿 人物をタップ ⋺ |削除|| → はい| 複数検出時の優先順位を変更する 個人/ペット検出画面で 登録情報編集 🔿 人物をタップ ⋺ 優先順位変更 🔷 移動する場所にドラッグ

### バーコードを読み取る

### バーコードリーダーを利用する

バーコード (QRコードやJANコード) を読み取り、メモ帳へ登録す るなどして利用できます。

1

ホーム画面で 📕 🗦 カメラ 🗦 🦸 (読取カメラ)









🧭 読取カメラ画面が表示されます。

2





🏁 バーコードリーダー画面が表示されます。

・「バーコード」が表示されていないときは、「切替」をタップしま す。

3

読み取るバーコードを画面中央に表示



🏁 自動的にバーコードが読み取られ、読取結果画面が表示されま す。

### バーコードリーダー利用時の操作

#### 読み取り結果を利用する

読取結果画面で、メールアドレス/URL/電話番号をタップ 🔵 各画面での操作

・読取結果画面で **=** を押すと、読み取りデータとして登録したり、メモ帳に登録したりすることができます。

#### 明るさを調整する

バーコードリーダー画面を上下にドラッグ

以前に登録した読み取りデータを確認する

バーコードリーダー画面で **□ →** 読取データ確認 → データをタップ

#### ヘルプを確認する

バーコードリーダー画面で ■ 🔵 入ルプ

### ? こんなときは

- Q. バーコードリーダーが起動できない/自動的に終了する
- A. 電池残量が少ないときは、起動できません。また、しばらく 何も操作をしなかったときは、自動的に終了します。

### ■ バーコードリーダー利用時のご注意

バーコードの種類やサイズなどによっては、正しく読み取れない ことがあります。

### 名刺を電話帳に登録する

### 名刺リーダーを利用する

名刺内の文字情報 (日本語/英数字) を読み取って、電話帳に登録できます。

1

ホーム画面で 📕 ⋺ カメラ 🗦 🦸 (読取カメラ)



🏁 読取カメラ画面が表示されます。

2

名刺



- 名刺リーダー画面が表示されます。
- ・「名刺」が表示されていないときは、 切替 をタップします。

3

名刺を画面中央に表示 ⋺ 読取



・画面に名刺全体が表示されるようにしてください(名刺に応じて、縦向き/横向きのどちらでもかまいません)。





[認識] → [電話帳登録]



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

### 5

### [はい]



- 🧭 読み取った情報が入力された電話帳編集画面が表示されます。
- ・このあと、必要に応じてその他の項目を入力します。

### 6

#### [保存]

- 🌌 電話帳に登録されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

### ■ 名刺リーダー利用時の操作

### 明るさを調整する

名刺リーダー画面を上下にドラッグ

### フォーカス設定を変更する

名刺リーダー画面で 🖃 🗦 フォーカス設定 🗦 設定項目 をタップ

### ヘルプを確認する

名刺リーダー画面で 🖃 🗦 ヘルプ

### こんなときは

- Q. 名刺リーダーが起動できない/自動的に終了する
- A. 電池残量が少ないときは、起動できません。また、しばらく 何も操作をしなかったときは、自動的に終了します。

### ■ 名刺リーダー利用時のご注意

名刺のデザインやカラー、文字サイズなどによっては、正しく読 み取れないことがあります。

### 文字を読み取り辞書で調べる

### ラクラク瞬漢/瞬英ルーペを利用する

熟語 (漢字が連続した文字列) や英単語を読み取って、辞書で意味 を調べることができます。

1

ホーム画面で **■** → カメラ → **《** (読取カメラ)



🔯 読取カメラ画面が表示されます。

2

#### [瞬漢/瞬英]



- 🧭 ラクラク瞬漢/瞬英ルーペ画面が表示されます。
- ・「瞬漢/瞬英」が表示されていないときは、 切替 をタップしま す。

3

読み取る文字をルーペ内に表示 🔵 選択



応力取った熟語の読み、または英単語の日本語訳が表示されます。

4

辞書



5

目的の単語などをタップ

- 🏁 意味が表示されます。
- ラクラク瞬漢/瞬英ルーペ利用時の操作

明るさを調整する

ラクラク瞬漢/瞬英ルーペ画面を上下にドラッグ

ヘルプを確認する

ラクラク瞬漢/瞬英ルーペ画面で 🖃 🗦 ヘルプ

- こんなときは
- Q. ラクラク瞬漢/瞬英ルーペが起動できない/自動的に終了する
- A. 電池残量が少ないときは、起動できません。また、しばらく 何も操作をしなかったときは、自動的に終了します。
- ラクラク瞬漢/瞬英ルーペ利用時のご注意

文字の形やカラー、サイズなどによっては、正しく読み取れない ことがあります。

### 文字を読み取る

### テキストリーダーを利用する

文字情報 (日本語/英数字) を読み取って、メモ帳に登録したり、 メールを作成したりすることができます。

ここでは、単語を読み取り、メモ帳に登録する操作を例に説明しま す。

### 1


ホーム画面で **■** → カメラ → **《** (読取カメラ)



🧱 読取カメラ画面が表示されます。

2

#### [テキスト]



- 🌠 テキストリーダー画面が表示されます。
- ・「テキスト」が表示されていないときは、 切替 をタップしま す。

### 3

読み取る文字を画面中央に表示 🔵 撮影





4

■ / ■ で読み取る行を選択 → 読取



🔯 読取結果(モード種別)画面が表示されます。

5

#### 決定



- 🔯 読取結果(登録)画面が表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

### 6

### [メモ帳登録] 🔿 [登録]

- 🧭 メモ帳に登録されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

#### 読み取り文字の種類を変更する

読取結果 (モード種別) 画面で □ ⇒ モード種別をタップ

#### 単語以外の読み取り結果を利用する

読取結果 (登録) 画面で、URL/メールアドレス/電話番号を タップ → 各画面での操作

#### 読み取り結果を修正する

読取結果 (登録) 画面で 🖃 🗦 編集 宁 編集操作 🗦 「完了」

・読取結果 (登録) 画面で = を押すと、続きや追加を読み取ったり、辞書で調べたりすることができます。

#### 明るさを調整する

テキストリーダー画面を上下にドラッグ

#### フォーカス設定を変更する

テキストリーダー画面で **□** → フォーカス設定 → 設定 項目をタップ

#### ヘルプを確認する

テキストリーダー画面で 🔳 🔷 ヘルプ

### こんなときは

- Q. テキストリーダーが起動できない/自動的に終了する
- A. 電池残量が少ないときは、起動できません。また、しばらく 何も操作をしなかったときは、自動的に終了します。

### ■ テキストリーダー利用時のご注意

文字の形やカラー、サイズなどによっては、正しく読み取れない ことがあります。

### お店などの情報を電話帳に登録する

### お店情報リーダーを利用する

店名や電話番号などの文字情報 (日本語/英数字) を読み取って、 電話帳に登録できます。

#### 1

ホーム画面で 📕 🔵 カメラ 🔵 🦸 (読取カメラ)



○ 読取カメラ画面が表示されます。

### 2

#### お店情報



- お店情報リーダー画面が表示されます。
- ・「お店情報」が表示されていないときは、 切替 をタップします。

#### 3

読み取る文字を画面中央に表示 🕣 読取









・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

### 5

### [はい]



- 🧭 読み取った情報が入力された電話帳編集画面が表示されます。
- ・このあと、必要に応じてその他の項目を入力します。

### 6

#### [保存]

- 🌌 電話帳に登録されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

### ■ お店情報リーダー利用時の操作

### 明るさを調整する

お店情報リーダー画面を上下にドラッグ

### フォーカス設定を変更する

お店情報リーダー画面で 🖃 🗦 フォーカス設定 🗦 設定 項目をタップ

### ヘルプを確認する

お店情報リーダー画面で 🖃 🔷 ヘルプ

### こんなときは

- Q. お店情報リーダーが起動できない/自動的に終了する
- A. 電池残量が少ないときは、起動できません。また、しばらく 何も操作をしなかったときは、自動的に終了します。

### ■ お店情報リーダー利用時のご注意

文字の形やカラー、サイズなどによっては、正しく読み取れない ことがあります。

# 音楽/静止画/動画

音楽を聴く	132
静止画/動画を確認・管理する	134
画像を加丁する	138

### 音楽を聴く

### 曲を再生する

次のファイル形式に対応しています。

· 3GPP、3GPP2、MP4、MP3、AMR、WMA、ASF、PIFF、OGG Vorbis、WAVE、MIDI、XMF、RTTTL/RTX、OTA、iMelody、 ADTS raw AAC、FLAC

### 1











#### 🧭 ライブラリ画面が表示されます。

・以前に音楽を起動していたときは、終了時の画面が表示されま す。

### 2

画面を左右にフリックしてカテゴリ (「アルバム」など)を選択



項目をタップ 🔵 再生する曲をタップ



#### ■ 曲が再生されます。

- ・「曲」を選んだときは、項目をタップする必要はありません。
- ・カテゴリによっては、項目をタップしたあとアルバム名などを タップする必要があります。

### 曲再生画面の見かた



- 1 曲リストに戻る
- 2 曲のイメージを表示/アルバム名
- 3 曲名/アーティスト名
- 4 前の曲または現在の曲を最初から再生
- 5 一時停止/再生
- 6 曲を検索
- 7 曲詳細画面を表示
- 8 次の曲を再生

### 曲詳細画面の見かた



- 1 曲リストに戻る
- 2 曲のイメージを表示
- 3 曲名/アーティスト名/アルバム名
- 4 ドラッグで再生位置を移動
- 5 シャッフル再生を切り替え
- 6 前の曲または現在の曲を最初から再生
- 7 一時停止/再生
- 8 曲を検索
- 9 曲を評価
- 10 全曲リピート/1曲リピート/通常再生を切り替え
- 11 次の曲を再生

### 画面ロック時の曲操作パネル表示について

曲を再生中に一定時間操作をしない状態が続くと、再生を継続 したまま画面表示が消えて、画面ロックが設定されます。このと き  $\boxed{\mathbf{0}}$  を押すと画面が点灯し、画面ロック解除画面に曲操作パネル が表示されます。

・曲操作パネルをタップすると、画面ロック解除画面で曲の操作が できます。



- 1 前の曲または現在の曲を最初から再生
- 2 一時停止/再生
- 3 次の曲を再生

### プレイリストを作成する

ホーム画面で 🔡 💙 エンタメ 🔿 🎧 (音楽)











- 🧭 ライブラリ画面が表示されます。
- ・以前に音楽を起動していたときは、終了時の画面が表示されま

2

画面を左右にフリックして「プレイリスト」を選択



- 🌌 プレイリスト画面が表示されます。
- + ⇒ プレイリスト名を入力 ⇒ OK



- 🏁 新しいプレイリストが作成されます。

画面を左右にフリックしてカテゴリを選択 シ 項目をタップ



・「曲」カテゴリを選んだときは、項目をタップする必要はありま せん。

プレイリストに追加する曲をロングタッチ



6

#### プレイリストに追加)



#### プレイリストをタップ



🏁 曲がプレイリストに登録されます。

### プレイリスト利用時の操作

### プレイリストを再生する

プレイリスト画面で、プレイリストをロングタッチ ⋺ 再生





#### プレイリスト内の曲を再生する

プレイリスト画面で、プレイリストをタップ ⋺ 曲をタップ

#### プレイリストを削除する

OK
 OK

プレイリスト画面で、プレイリストをロングタッチ ⋺ 削除





### 静止画/動画を確認・管理する

静止画や動画を、人物/イベント/地図などカテゴリ別に整理して 利用できます。

### 静止画/動画を表示する

SDカードに保存された静止画/動画を表示できます。次のファイル 形式に対応しています。

#### 画像

#### ファイル形式

静止画

JPEG、PNG、GIF、BMP、WBMP、WEBP

動画

3GPP、3GPP2、MP4、WMV、ASF、PIFF、 WebM、Matroska、MPEG2-TS

### 1

ホーム画面で 📕 🔵 カメラ 🔵 🚻 (ピクチャー)









### 🧭 フォルダ画面が表示されます。

- ・以前にピクチャーを起動していたときは、終了時の画面が表示さ
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

#### 2

#### フォルダをタップ



### 🏁 画像一覧画面が表示されます。

・人物 、 イベント 、 地図 をタップすると、カテゴリ別に表示 できます。

#### 静止画/動画をタップ



- 🏁 静止画/動画が表示されます(ファイル表示画面)。
- ・動画を再生するときは、このあと動画をタップし、利用するアプ リケーション (動画プレーヤーなど)を選択します(確認画面 が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください)。

### 人物別に整理する

人物を新規作成して、撮影済みの静止画/動画を分類します。

・カメラで顔登録した人物も、ここで新規作成した人物と同様に分 類されます。

### 1

ホーム画面で 📕 🗦 カメラ 🗦 (ピクチャー)









- 🧭 フォルダ画面が表示されます。
- ・以前にピクチャーを起動していたときは、終了時の画面が表示さ
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

#### 2

















🧭 人物新規作成画面が表示されます。

新規作成する人物の静止画/動画を順にタップ( ☑ 表示) 😌 ❷ (実行)







枠をドラッグして、フォルダに表示する範囲を決定 🗦 💌 (決 定)



5

[人物名を入力する] → 人物名入力欄をタップ → 人物名を入力







6

**←** 

人物のフォルダ画面が表示されます。

### イベント別に整理する

イベントを新規作成して、撮影済みの静止画/動画を分類します。

・カレンダーに予定を登録していれば、予定の期間に撮影した静止 画/動画は、同じイベントとして自動的に分類されます。

### 1







ホーム画面で 📕 🗦 カメラ 🗦 📳 (ピクチャー)



🧭 フォルダ画面が表示されます。

- ・以前にピクチャーを起動していたときは、終了時の画面が表示さ
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

### 2

#### [イベント]



🧭 登録されているイベントが表示されます。

### 3

未設定 ⋺ 🖉 (整理) ⋺ 新規作成











新規作成するイベントの静止画/動画を順にタップ ( ☑ 表示)

(実行) →



「イベント名を入力する」→ イベント名入力欄をタップ → イベ

ント名を入力 🔵 OK





6

**←** 

◯ イベントのフォルダ画面が表示されます。

### 撮影場所別に整理する

位置情報を設定して、撮影済みの静止画/動画を分類します。

・GPS機能を利用して、撮影した静止画/動画に位置情報を付加 し、自動的に撮影場所別に分類することもできます。

1







ホーム画面で 📕 🗦 カメラ 🗦 (ピクチャー)



- 🧭 フォルダ画面が表示されます。
- ・以前にピクチャーを起動していたときは、終了時の画面が表示さ
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

2

[地図]



🔀 地図が表示されます。

3

■ → 場所設定





・このあと、フリック/ピンチで設定する場所の地図を表示しま

登録する静止画/動画をロングタッチ ⋺ 地図にドラッグ ⋺

OK



◯ 撮影場所に登録されます。

### ■ ピクチャー利用時の操作

#### スライドショーを利用する

画像一覧画面で 🖃 🗦 [スライドショー]

#### 画像を壁紙に登録する

ファイル表示画面で 🖃 🔷 画像を登録 宁 壁紙

・以降は、画面の指示に従って操作してください。

#### 画像を削除する

ファイル表示画面で 📱 (削除) 🗦 はい

· **国** (削除) が表示されていないときは、画面をタップすると表示されます。

### こんなときは

- Q. 静止画や動画が表示されない
- A. データベースが無効となっている可能性があります。PC接 続用microUSBケーブルでパソコンと本機を接続して、SD カード内の「¥PRIVATE¥SHARP¥PM」の「DATABASE」 フォルダを削除してから使用してください。

### 画像を加工する

### 静止画を回転する

画像によっては、利用できないことがあります。

### 1

ホーム画面で 📕 🗦 カメラ 🗦 📳 (ピクチャー)



- フォルダ画面が表示されます。
- ・以前にピクチャーを起動していたときは、終了時の画面が表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

### 2

#### フォルダをタップ



- 🏁 画像一覧画面が表示されます。
- ・人物 、 イベント 、 地図 をタップすると、カテゴリ別に表示できます。

#### 3

#### 静止画をタップ



☑ 静止画が表示されます。

🐔 (編集) 🗦 🔳 画像編集








### 🏁 画像編集画面が表示されます。

- ・ 🖁 (編集) が表示されていないときは、画面をタップすると表示
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

### 5





### 🏁 静止画が回転します。

・このあと、「モード変更」をタップすると、他の編集が行えます。

### 6

### 〔編集完了〕

🏁 編集が完了し、別ファイルとしてSDカードに保存されます。

### 静止画のサイズを変更する

画像によっては、利用できないことがあります。











#### 🏁 フォルダ画面が表示されます。

- ・以前にピクチャーを起動していたときは、終了時の画面が表示さ れます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

#### 2

#### フォルダをタップ



### 🧭 画像一覧画面が表示されます。

・人物、イベント、地図をタップすると、カテゴリ別に表示 できます。

#### 静止画をタップ



🏁 静止画が表示されます。







### ◯◯ 画像編集画面が表示されます。

- ・ 🛃 (編集)が表示されていないときは、画面をタップすると表示
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

### 5





### サイズが変更されます。

・このあと、「モード変更」をタップすると、他の編集が行えます。

### 6

[編集完了]

🏁 編集が完了し、別ファイルとしてSDカードに保存されます。

## 便利な機能

緊急速報メールを利用する	142
Googleマップを利用する	143
ナビを利用する	144
付近の便利な情報を取得する(プレイス)	144
友だちの位置/状況を確認する (Latitude)	145
Googleトークを利用する	145
Google検索を利用する	147
電卓で計算をする	147
カレンダーを利用する	148
世界時計を利用する	150
アラームを利用する	151
ストップウォッチを利用する	152
経過時間をお知らせする	153
Twitterを利用する	154
ニュースや天気を確認する	155
YouTubeを利用する	
メモ帳を利用する	156
パソコン用ファイルを利用する	157
各種データを管理する	158
歩数計を利用する	159
音声を録音/再生する	161
単語を辞書で調べる	162
mixiを利用する	164
Facebookを利用する	166
電子書籍を閲覧する	166

### 緊急速報メールを利用する

気象庁が発表する「緊急地震速報」および国や地方公共団体からの「災害・避難情報」を本機で受信し、表示できます(お買い上げ時の受信設定は「有効」となっています)。

#### 緊急速報メールを受信すると

ステータスバーに **■** とメッセージが表示され、緊急地震速報/災害・避難情報個別の警告音およびバイブレータでお知らせします。

- ・通話中、通信中および電波状態が悪いときは受信できません。
- ・受信時には、マナーモード設定中でも警告音が鳴動します。

1

ステータスバーを下向きにドラッグ



🔯 通知パネルが表示されます。

2

緊急速報メール通知をタップ



緊急速報メール受信メッセージー覧画面が表示されます。

3

確認する緊急速報メールをタップ

🧭 受信した緊急速報メールが表示されます。

### 以前に受信した緊急速報メールを確認する

1

ホーム画面で 📕 🔵 ツール 🔵 🔱 (緊急速報メール)



🔯 緊急速報メール受信メッセージ一覧画面が表示されます。

2

確認する緊急速報メールをタップ



緊急速報メールが表示されます。

緊急速報メールを無効にする

緊急速報メール受信メッセージー覧画面で 🖃 🗦 受信設定 ( ■ 表示) 🕤 利用しない

### ■ 緊急速報メール利用時のご注意

お客様のご利用環境・状況によっては、お客様の現在地と異なる エリアに関する情報が受信される場合、または受信できない場合 があります。また、当社は情報の内容、受信タイミング、情報を 受信または受信できなかったことに起因した事故を含め、本サー ビスに関連して発生した損害については、一切責任を負いませ ん。

## Googleマップを利用する

Googleマップでは、現在地の表示や目的地までの道案内などの機能を利用できます。渋滞情報を表示したり、航空写真で景色を確認したりすることもできます。

## 指定した場所の地図を表示する

### 1

ホーム画面で **■** → 交通・地図 → 🦠 (マップ)



🏁 マップ画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

### 2

🚇 ⋺ 住所や都市、施設名などを入力



3

住所や都市、施設名などをタップ

☑ 指定した場所の地図が表示されます。

## ■ Googleマップ利用時の操作

#### 現在地の地図を表示する

マップ画面で 🌘

・あらかじめ、GPS機能を設定しておいてください。また、「無線ネットワークを使用」を有効( ☑)にすると、より位置情報を取得しやすくなります。

#### 現在地付近の便利な情報を確認する

マップ画面で  $\lozenge$  取得する情報をタップ 確認する情報 をタップ

・あらかじめ、GPS機能を設定しておいてください。また、「無線ネットワークを使用」を有効( ☑)にすると、より位置情報を取得しやすくなります。

#### 地図に渋滞情報や航空写真などを表示する

マップ画面で 😂 🔵 表示する情報をタップ

・あらかじめ、GPS機能を設定しておいてください。また、「無線ネットワークを使用」を有効(☑)にすると、より位置情報を取得しやすくなります。

#### 目的地までの経路を調べる

### マップの詳しい操作を調べる

マップ画面で 🔳 🗦 ヘルプ

## ナビを利用する

#### 経路を確認する

自動車や徒歩を利用した目的地までの経路や所要時間を、画面や音 声で確認できます。

・あらかじめ、GPS機能を設定しておいてください。また、「無線 ネットワークを使用」を有効( 💟 )にすると、より位置情報を 取得しやすくなります。

### 1









- 🧭 目的地の選択画面が表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

## 2

[実行]



|目的地を入力|| 🕣 目的地 (住所や都市、施設名など) を入力 ⋺



- プレッジを表示されます。
- ナビ利用時の操作

### 経路を変更する

ナビ画面で 🖃 🗦 経路情報 🗦 🛍 🗦 対象の経路を









## ナビを終了する





ナビの詳しい操作を調べる

ナビ画面で 🖃 🗦 ヘルプ

## 付近の便利な情報を取得する(プレイ ス)

#### 情報を取得する

レストランやガソリンスタンド、銀行ATMなど、現在地付近の便利 な情報を取得できます。

・あらかじめ、GPS機能を設定しておいてください。また、「無線 ネットワークを使用」を有効 ( 🗹 ) にすると、より位置情報を 取得しやすくなります。

### 1









- 🏁 プレイス画面が表示されます。

取得する情報をタップ



- 🏁 情報が表示されます。
- 3

確認したい情報をタップ

- 🏁 情報の詳細が表示されます。
- ★ 検索する情報の種類を追加する

プレイス画面で 🖃 🗦 検索を追加 🗦 情報の種類を入力







⇒ 追加

## 友だちの位置/状況を確認する (Latitude)

地図上で友だち同士の現在地や現在の状況を、確認し合うことができます(あらかじめ、Googleアカウントでログインしておいてください)。

## Latitudeに参加して友だちを招待する







- 🔀 Latitude画面が表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

8,



3

[連絡先から選択] → 追加したい友だちをタップ

・メールアドレスから友だちを追加することもできます。

4

[はい]

- 🌠 相手に承認されれば、友だちが追加されます。
- Latitudeの詳しい操作を調べる



## Googleトークを利用する

Googleトークは、Googleのインスタントメッセージサービスです。 携帯電話やパソコンのGoogleトーク利用者とコミュニケーションを とることができます。また、ビデオチャット、ボイスチャットも利 用できます(あらかじめ、Googleアカウントでログインしておいて ください)。

## 友だちをトークに招待する

1

ホーム画面で 📕 헞 🛛 🖽 (トーク)



🏁 トーク画面 (友だちリスト画面) が表示されます。


2

4



3

追加したい友だちのGoogleアカウントを入力 🔷 🔣



## トークを利用する

1

ホーム画面で 📕 헞 🛛 メール・電話 헞 🟴 (トーク)



▶ トーク画面 (友だちリスト画面) が表示されます。

2

チャットしたい友だちの名前をタップ



チャット画面が表示されます。

3

メッセージを入力 🜖 ⊳

メッセージが送信されます。

## ■ Googleトーク利用時の操作

#### オンラインステータスとメッセージを設定する

友だちの画面に表示される自分のステータスとメッセージを設定 することができます。

#### チャットの招待を受け入れる

Googleトークへ招待されると、トーク画面(友だちリスト画面)に通知が表示されます。

トーク画面(友だちリスト画面)で チャットへの招待 🕣

#### トークを終了する

トーク画面 (友だちリスト画面) で 🔳 🗦 ログアウト

#### チャットをオフレコにする

友だちとのチャットの履歴を残さないようにできます。

チャット画面で 🖃 🗦 オフレコにする

#### チャットの履歴を消去する

これまでのチャットの履歴を消去することができます。

チャット画面で 🖃 ⋺ チャットの履歴を消去

## Google検索を利用する

本機やインターネット上の情報などを検索することができます。

## 情報を検索する














・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ

## 2

検索するキーワードを入力 🔷 🔝

- 🧭 検索結果が表示されます。
- ・音声で検索するときは、 ∮をタップして検索したい言葉を本機に 向かって話してください。

#### 3

確認する情報をタップ

- 🏁 情報が表示されます。
- 🔃 検索対象を変更する



## 電卓で計算をする

## 電卓を利用する

## 1

ホーム画面で 📕 🔵 ツール 🔵 📓 (電卓)



🏁 電卓画面が表示されます。

2

画面のキーをタップして計算を行う



- 🏁 計算結果が表示されます。
- 計算結果をコピーする

計算結果表示中に 🖃 🗦 🗆ピー

## カレンダーを利用する

カレンダーを利用してスケジュール管理ができます。インターネット上のGoogleカレンダーと同期することもできます(あらかじめ、Googleアカウントでログインしておいてください)。

## カレンダーに予定を登録する

1


ホーム画面で 🎹 🔿 ツール ᅌ 🔤 (カレンダー)



🄀 カレンダー画面が表示されます。

2





🏁 予定登録画面が表示されます。

3

タイトル/開始日時/終了日時などを入力 🜖 完了



🏁 予定が登録されます。

## 予定を確認する

1


ホーム画面で 📕 🔵 ツール 🗦 🛐 (カレンダー)



🄀 カレンダー画面が表示されます。

2

日時を表示 🔵 予定をタップ



🧭 予定詳細画面が表示されます。

## カレンダーを同期する

1

ホーム画面で 📕 🔵 ツール 🔵 🔤 (カレンダー)



🏁 カレンダー画面が表示されます。

2

■ 🗦 [表示するカレンダー]



3

アカウントをタップして同期設定を変更



🧭 タップするたびに、設定が切り替わります。

・同期するカレンダーをタップすると、アカウントに登録しているカレンダー別に同期が設定できます。

■ カレンダー利用時の操作

カレンダー画面の表示を変更する

カレンダー画面で、画面左上の年月/年月日部分をタップ 🔷

日 / 週 / 月 / 予定リスト

次/前の月を表示する(月表示時)

カレンダー画面で上下にフリック

次/前の週を表示する(週表示時)

カレンダー画面で左右にフリック

次/前の日を表示する (日表示時)

カレンダー画面で左右にフリック

次/前の時間帯を表示する (日/週表示時)

カレンダー画面で上下にフリック

## 世界時計を利用する

世界の都市の時計を表示することができます。

## 都市を追加する



ホーム画面で 📕 🔷 ツール 🔵 👸 (時計)



🔀 世界時計画面が表示されます。

・以前に時計を起動していたときは、終了時の画面が表示されます。このときは、 世界時計 をタップしてください。

### 2

#### [追加する]



ቖ市の選択画面が表示されます。

### 3

#### 都市をタップ



🌌 都市が追加されます。

## 世界時計利用時の操作

#### サマータイムを設定する

サマータイムが設定されている都市には ※ が表示されます。変 更するときは、次の操作を行います。

世界時計画面で、都市をロングタッチ 🔿 サマータイム切り替

え

### 都市を選んで削除する

世界時計画面で 💼 🗦 都市をタップ ( 🗹 表示) 🗦 削

#### -----

都市の表示順を並べ替える

除] 🔿 [はい]

世界時計画面で 🚍 🕣 並べ替える都市をロングタッチ 🔵 変更する位置にドラッグ 🕣 決定

## アラームを利用する

あらかじめ指定した時刻になると、アラーム音やバイブレータでお 知らせします。

## アラームを設定する











- 🔀 世界時計画面が表示されます。
- ・以前に時計を起動していたときは、終了時の画面が表示されま す。

2

[アラーム]



🏁 アラーム画面が表示されます。

3


登録先(アラーム1 など)をタップ



🏁 アラーム設定画面が表示されます。

4









アラームが設定されます。

## アラーム設定時刻の動作

アラーム設定時刻になると、アラーム音やバイブレータでお知らせ します。



・アラームを止めるときは、 🚺 を右にドラッグします。

## 🦉 「スヌーズ」とは

アラーム動作時にアラームを止めても、しばらくすると再度動作 する機能です。

#### ▼ アラーム利用時の操作

#### くり返しを設定する

アラーム設定画面で 繰り返し 🔷 くり返し方法をタップ

・「曜日」を選んだときは、このあと曜日を指定する操作が必要です。

#### アラームの名称を設定する

アラーム設定画面で 名称 → 入力欄をタップ → 名称を入力 → OK

#### アラーム音を変更する

アラーム設定画面で アラーム音 → アプリケーション (
Android 、 着信音 など) をタップ → アラーム音をタップ → 決定 / OK

#### バイブレータを設定する

アラーム設定画面で「バイブレータ設定」

・バイブレータ設定 をタップするたびに、有効 ( ○ ) /無効 ( ○ ) が切り替わります。

#### スヌーズを設定する

アラーム設定画面で「スヌーズ設定」

・ スヌーズ設定 をタップするたびに、有効 ( □ ) /無効 ( □ ) が切り替わります。

#### アラーム鳴動中にスヌーズ待機状態へ移行する

アラーム鳴動中に、 💿 を左にドラッグ

#### スヌーズ待機中にスヌーズを解除する

スヌーズ待機中に、 🐧 を右にドラッグ

## ストップウォッチを利用する

ストップウォッチを利用して、所要時間や経過時間 (ラップタイム)を計測できます。

## ストップウォッチを利用する

#### 1

ホーム画面で **■** → ツール → 🤴 (時計)



- ☑ 世界時計画面が表示されます。
- ・以前に時計を起動していたときは、終了時の画面が表示されます。

#### 2

#### ストップウォッチ



- 🔀 ストップウォッチ画面が表示されます。
- 3

## [スタート]



- 計測が始まります。
- 4

#### [ストップ]

計測時間が表示されます。

## ■ ストップウォッチ利用時の操作

計測結果をリセットする

計測終了後に「リセット」

ラップタイムを計測する

計測中に ラップ

・ラップタイムをリセットするときは、計測終了後に リセット をタップします。

## 経過時間をお知らせする

あらかじめ指定した時間が経過したことを、アラーム音やバイブレータでお知らせします。

## タイマーを設定する

1

ホーム画面で 📕 🗦 ツール 🗦 🦉 (時計)



- ☑ 世界時計画面が表示されます。
- ・以前に時計を起動していたときは、終了時の画面が表示されま す。

2

タイマー



☑ タイマー画面が表示されます。

3

時間を入力



- ・10秒 / 1分 / 5分 / 10分 をタップして入力します。
- ・「00:00」に戻すときは、 リセット をタップします。

4

[スタート]

🏁 カウントダウンが始まります。

・設定時間を経過すると、アラーム音やバイブレータでお知らせします。カウントダウンを停止するときは、 ストップ または リセット をタップします。

#### ■ タイマー利用時の操作

#### 時間を手動で入力する

タイマー画面で、時間表示部をタップ 🕞 時間を入力 🕞 🛛 🖹

#### アラーム音を変更する

## バイブレータを設定する

タイマー画面で 設定 🔷 バイブレータ設定

・バイブレータ設定 をタップするたびに、有効 ( ○ ) /無効 ( ○ ) が切り替わります。

## Twitterを利用する

Twitterを利用してツイート (つぶやき)を投稿したり、他の人のツイートを閲覧したりすることができます。Twitterについて詳しくは、Twitterのホームページ (http://twitter.com/)を参照してください。

## Twitterでツイートする

1

ホーム画面で **■ →** コミュニケーション **→** (Twitter)



🏁 Twitter画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

☑ 🗦 ツイートを入力 🗦 ツイート

🔯 ツイートが送信され、Twitter画面に表示されます。

## Twitter利用時の操作

#### タイムラインを表示する

Twitter画面で 🏤

・自分とフォローしている相手のツイートが表示されます。

## Twitter内の情報を検索する

Twitter画面で # 🔵 検索文字列入力欄をタップ 😏 検索文字列を入力 ᅌ 検索方法をタップ 🥎 目的の項目をタップ

## ニュースや天気を確認する

### ニュースや現在地の天気を確認する

各ジャンルのニュースや、現在地の天気を確認できます。

・あらかじめ、GPS機能を設定しておいてください。また、「無線 ネットワークを使用」を有効( ☑ )にすると、より位置情報を 取得しやすくなります。

### 1

ホーム画面で **■ つ** インターネット **う (ニュースと天 気)** 



🔀 ニュースと天気画面が表示されます。

#### 2

確認したいニュースや天気のタブをタップ



- 図 ニュース/天気予報が表示されます。
- ・このあと、各ニュースなどをタップすると、詳細情報が表示されます。

## **■** ニュースや天気予報を更新する

ニュースと天気画面で 🔳 ⋺ 更新

## YouTubeを利用する

YouTubeにアップロードされている、さまざまな動画コンテンツ を視聴できます。本機から動画のアップロードを行うこともできま す

## 動画を視聴する

#### 1

ホーム画面で **III (YouTube)** 



- YouTube画面が表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

#### 2

動画をタップ

- 🏁 動画が再生されます。
- ・動画再生中に動画をタップすると、再生が一時停止されます。一時停止中にタップすると再開されます。

#### 動画を投稿する

YouTube画面で アカウント → アカウントをタップ → **L** → アプリケーション ( コンテンツマネージャー など) を タップ → 動画をタップ

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。
- ・あらかじめ、YouTubeのアカウントを設定しておいてくださ い。

## メモ帳を利用する

よく利用する文章や覚え書きなどを、手軽に登録することができます。

## メモ帳に登録する

1

ホーム画面で 📕 🔵 ツール 🔵 📱 (メモ帳)



🔀 メモ帳一覧画面が表示されます。

2

新規作成 ⋺ メモ内容を入力



3

[保存]

ጆ メモが登録されます。

## メモを確認する

1

ホーム画面で 📕 🔷 ツール 🗦 📱 (メモ帳)



🔀 メモ帳一覧画面が表示されます。

2

メモをタップ



🗭 メモが表示されます (メモ帳表示画面)。

## ■ メモ帳利用時の操作

#### メモを選んで削除する

メモ帳一覧画面で 選択削除 🗦 メモをタップ ( 🗹 表示)

#### メモをすべて削除する

メモ帳一覧画面で 選択削除 🔵 全選択 😏 削除 🗦 は

(I)

#### メモを検索する

メモ帳一覧画面で **○** メモ検索 **→** 検索語入力欄を タップ **→** 検索語を入力 **→** 検索 **→** メモをタップ

#### メモを編集する

メモ帳表示画面で 編集 ⋺ 編集操作 ⋺ 保存

#### メモをメール本文に挿入する

#### メモを送信する

 メモ帳―覧画面で 送信 → Bluetooth送信 / メールへ

 添付 → メモをタップ ( ▼ 表示) → 送信 → はい

 プ アプリケーションが起動

## メモをテキストファイルに変換する

メモ帳表示画面で **三 う** [txtに変換] **う** OK

・変換後のテキストファイルは、コンテンツマネージャーの「Doc.」に保存されます。

## パソコン用ファイルを利用する

## Documents To Goを利用する

Microsoft® Word、Microsoft® Excel®、Microsoft® PowerPoint®で作成したファイルや、PDF形式のファイルを閲覧できます。

・ファイルによっては、利用できなかったり、正しく表示されな かったりすることがあります。

#### 1

ホーム画面で **III (** Documents To Go)



- 🗭 Documents To Go画面が表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

## 2

ファイルの種類をタップ ⋺ ファイルをタップ



🧭 ファイルが表示されます。

## ◎ 完全版について

完全版を購入すると、ファイルの新規作成や編集などの機能を利 用することができます。

## 各種データを管理する

SDカードに保存された、静止画/動画/音楽などを表示できます。

### データを表示する



ホーム画面で **Ⅲ →** ツール **→ ¾** (コンテンツマネージャー)



コンテンツマネージャー画面が表示されます。

## 2

データの種類をタップ



・画面下部を左右にフリックすると、隠れているデータの種類が表示されます。

## 3

データをタップ

🔯 データが表示 (再生) されます (ファイル表示画面)。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

#### コンテンツマネージャー利用時の操作

#### データを選んで削除する

コンテンツマネージャー画面で、データの種類をタップ ○ 3 (削除) 
○ 削除するデータをタップ( ▼ 表示) 
○ 決

定 ⋺ はい

#### データを並べ替える

コンテンツマネージャー画面で、データの種類をタップ 🔿

■ → ソート → 並べ替え方法をタップ

#### 表示を切り替える

コンテンツマネージャー画面で、データの種類をタップ ⋺

■ グリッド/リスト切替

#### データの読み込みについて

Bluetooth®通信で受信した電話帳、メモ帳、メールなどのデータは、コンテンツマネージャーの Others に保存されます。各データは、次の操作で本機に読み込むことができます。

コンテンツマネージャー画面で Others 🗦 読み込むデータ をタップ <caption> 画面の指示に従って操作

- ・eml形式のメールは、読み込めません (閲覧/返信などは可能です)。
- ・データの詳細を確認するときは、データをロングタッチしたあと、 詳細情報をタップします。

## 歩数計を利用する

1日の歩数や歩行距離、消費カロリーなどを記録したり、確認したり することができます。これまでの履歴も確認できます。

## 歩数計の記録を開始する

1





▶ 歩数計設定画面が表示されます。

2





3

操作用暗証番号を入力 🔵 OK

4

各項目をタップ 🔷 各項目を入力 🕣 設定



・身長入力後、歩幅を自動で入力することもできます。

5





6



▶ 歩数計が有効となり、歩数計画面が表示されます。

## 歩数や消費カロリーなどを確認する

1

ホーム画面で 📕 🔿 ツール 🔿 🔤 (歩数計)



2

[歩数]



ቖ 歩数や消費カロリーなどが表示されます(歩数計画面)。

## 歩数計画面の見かた



- 1 目標達成率 (目標設定時のみ有効)
- 2 今週のエクササイズ (身体活動) 量
- 3 今日のエクササイズ (身体活動)量
- 4 今日の歩数
- 5 今日の歩行距離
- 6 今日の消費カロリー
- 7 エクササイズモードを表示
- 8 歩数履歴を表示
- 9 ヘルプを表示
- 10 カロリーモードを表示
- 11 歩数モードを表示

エクササイズとは、身体活動の量を表す単位です。歩行時身体活動 強度 (3METs) ×歩行時間 (時) で算出します。

## ➡ 歩数計利用時の操作

## 表示モードを切り替える

歩数計画面で、画面下部の エクササイズ / 歩数 / カロ リー をタップ

・エクササイズモードでは3METs以上の歩数が、カロリーモードでは脂肪燃焼量が確認できます。

### 歩数計を無効にする

歩数計画面で **□ →** 歩数計設定 → 歩数計ON ( ■ 表示)

## 歩数履歴を確認する

歩数計画面で 履歴

・このあと画面下部の 時間別 、 日別 、 週別 、 月表示 を タップすると、表示が切り替わります。

### 目標を設定する

歩数計画面で = ○ 目標設定 → 設定項目をタップ → 数値を入力 → 設定

## ? こんなときは

- 0. カウントされない
- A. 操作中は、正しく計測できないことがあります。
- A. 歩行場所や歩行動作などによっては、正しく計測できないことがあります。
- A. 電源を切っているとき、歩行開始直後の数歩はカウントされません。また、バイブレータ動作中は正しくカウントされないことがあります。

#### ■ 歩数計利用時のご注意

平地での一定した歩行動作 (1分間に100歩程度の速度) が基本 となります。また、歩数計で算出される各数値は、あくまでも目 安としてご活用ください。

## 音声を録音/再生する

会議や取材などの音声を録音できます(あらかじめ、SDカードを取り付けておいてください)。

## 音声を録音する

1

ホーム画面で 📕 🔿 ツール 🔿 🍨 (ボイスレコーダー)



☑ ボイスレコーダー画面が表示されます。

2





🔯 録音開始音が鳴り、録音が始まります (スモールライト点滅) 。

3

録音を終了するときは 💻 💻

## 🔯 録音が終了します。

- ・録音中に電話がかかってくると、録音は停止され、電話を受ける ことができます (そこまでの録音データは自動的に保存されま す)。
- ・録音終了後に 再生 をタップすると、音声を再生できます。

## 以前に録音した音声を再生する

1

ホーム画面で 📕 🔿 ツール 🗦 🏺 (ボイスレコーダー)



🏁 ボイスレコーダー画面が表示されます。

2

再生



3

ファイルをタップ



🌠 再生が始まります (再生画面)。

4

再生を終了するときは ◆

🏁 再生が終了します。

・電話がかかってくると、再生は一時停止され、電話を受けること ができます。

## 再生画面の見かた



- 1 再生/一時停止
- 2 早戻し
- 3 ファイルを削除
- 4 ファイルを送信
- 5 早送り
- ボイスレコーダー/ボイスプレイヤー利用 時の操作

## 単語を辞書で調べる

## 内蔵辞書を利用する

内蔵辞書で言葉や英単語の意味を調べることができます。

・調べた単語は、単語カードに登録できます。

1

ホーム画面で 📕 🗦 ツール 🗦 🚍 (辞書)



- 🧭 内蔵辞書画面が表示されます。
- 2

語句を入力

- 🔯 文字を入力するたびに、該当する単語の候補が表示されます。
- 3

単語をタップ



🔯 単語の意味が表示されます。

## ネット辞書を利用する

ネット辞書 (インターネット上の辞書) を利用して、最新の情報を 検索できます。

・ネット辞書の利用には、インターネットへのアクセスが必要で す。

## 1

ホーム画面で 📕 🔷 ツール 🔷 🚍 (辞書)



2

## [辞書切替]



3

ネット辞書 (「百科事典」など) をタップ



🔀 ネット辞書画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

4

語句を入力 🔷 検索



🏁 検索結果が表示されます。

5

目的の検索結果をタップ

🏁 検索結果の詳細が表示されます。

#### # 辞書利用時の操作

#### 別の辞書を利用する

内蔵辞書/ネット辞書画面で 辞書切替 🔵 辞書をタップ

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。

#### 履歴を確認する

内蔵辞書/ネット辞書画面で 履歴 🗦 履歴をタップ

#### 別の単語を調べる

内蔵辞書/ネット辞書画面 (検索結果表示中) で ひきなおす

・このあと、語句を入力して調べ直してください。

#### 単語カードに追加する

内蔵辞書画面 (検索結果表示中)で 単語カード追加

#### 単語テストを行う

内蔵辞書画面 (検索結果表示中) で 単語テスト → 件数を タップ → テスト開始 → 解答へ (解答表示) / 次へ

(次の単語表示) 🗦 テスト終了 🔿 終了する / もうー

### 度

・途中で終了するときは、 終了 をタップします。

## 単語カードを確認する

内蔵辞書画面で 🖳 🔵 単語カードをタップ

#### さらに詳しく調べる

ネット辞書画面 (検索結果表示中) で さらに詳しく

#### ネット辞書の使いかたを確認する

ネット辞書画面で 🔳 🗦 ヘルプ

#### 辞書を更新する

ネット辞書画面で 辞書管理 🗦 辞書をタップ ( 🗹 表示)

→ 更新

#### 利用する辞書を選ぶ

ネット辞書画面で 辞書管理 🗦 辞書をタップ ( 🗹 表示)



## mixiを利用する

mixiへ日記や写真を投稿したり、他の人の情報を閲覧したりすることができます。

mixiについて詳しくは、mixiのホームページを参照してください。

## 更新情報を閲覧する

## 1

ホーム画面で **II** 🕞 コミュニケーション 🕞 😥 (mixiSH)



🏁 mixiSH画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

#### 2

閲覧する項目をタップ



🏁 更新情報一覧画面が表示されます。

・以降は、画面の指示に従って操作してください。

#### mixiSH画面の見かた



1 日記を投稿

2 ボイスを投稿

3 最新の情報に更新

4 通知や更新時間を設定

## ボイスを投稿する

1





- mixiSH画面が表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

2

#### つぶやく



🧭 ボイス作成画面が表示されます。

3

ボイスを入力 🔿 つぶやく



🌌 ボイスが投稿されます。

## 日記を投稿する

1





- 🏁 mixiSH画面が表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

#### 日記投稿



☑ 日記作成画面が表示されます。


3

タイトルを入力 🔷 本文を入力 🔿 日記投稿



☑ 日記が投稿されます。

## ■ 画像を投稿する



## Facebookを利用する

Facebookを利用して、友人と情報を交換したり、企業や団体などの情報を閲覧したりすることができます。

Facebookについて詳しくは、Facebookのホームページを参照してください。

## Facebookで情報を交換する



ホーム画面で **III** 🗦 コミュニケーション 🗦 **If** (Facebook)



🔀 Facebook画面が表示されます。

・以降は、画面の指示に従って操作してください。

## 電子書籍を閲覧する

GALAPAGOS App for Smartphoneを利用 する



ホーム画面で **III (**GALAPAGOS App)



- 🏁 GALAPAGOS App for Smartphone画面が表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

## GALAPAGOS App for Smartphone画面の 見かた



- 1 書棚(画面の左右フリックで切り替え)
- 2 ストアヘアクセス
- 3 ブックシェルフ (書籍一覧) を表示
- 4 設定などのツールを表示
- 5 最新情報を確認

## ■ 詳しい操作方法を確認する

GALAPAGOS App for Smartphone画面で ツール 😏 マニュアル

# Wi-Fi/接続

バソコンとUSBで接続する	168
Wi-Fiで接続する	170
Bluetooth®機能を利用する	173
他の機器と静止画/動画や音楽を共有する	176

## パソコンとUSBで接続する

本機をパソコンなどと接続し、データを転送したり本機のSDカード内のデータをパソコンで利用したりすることができます。


## パソコン用ソフトウェアをインストールす る

付属のPC接続用microUSBケーブルを使用してパソコンと接続します。

専用のパソコン用ソフトウェア (MediaJet) をインストールすると、本機の音楽や静止画、動画などのデータをパソコンと共有(同期) することができます。

## 1

端子キャップを開き、外部接続端子にPC接続用microUSBケーブルを 差し込む



- ・端子キャップを開くときは、根元部分を持って引き出すようにしてください。先端部分を持って引っ張ると、破損することがあります。
- ・突起(○部分)の位置を目印に、差し込み口を上にして取り付けます。

### 2

パソコンのUSB端子に、PC接続用microUSBケーブルを差し込む



#### 3

#### [インストール]




🔯 パソコンにMediaJetがインストールされます。

・以降は、本機およびパソコンの画面の指示に従って操作してください。

## パソコンから音楽/画像を転送する (MTP モード)


付属のPC接続用microUSBケーブルを使用してパソコンと接続します。

・著作権保護されているデータなど、本機で再生できないことがあります。



### 1

端子キャップを開き、外部接続端子にPC接続用microUSBケーブルを 差し込む



- ・端子キャップを開くときは、根元部分を持って引き出すようにしてください。先端部分を持って引っ張ると、破損することがあります。
- ・突起 (○部分) の位置を目印に、差し込み口を上にして取り付けます。

## 2

パソコンのUSB端子に、PC接続用microUSBケーブルを差し込む



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

#### 3

ステータスバーを下向きにドラッグ



🏁 通知パネルが表示されます。

MTPモードで接続)と表示されていることを確認



・他のモードで接続されているときは、通知パネルの PTPモードで接続 / 「カードリーダーモードで接続」/ 「高速転送モードで接続」をタップしたあと、 MTPモード をタップします。

### 5

パソコンのMediaJetを起動 🥎 ライブラリからプレイリストやアルバムを作成後、同期を実行

ファイルが転送されます。


・ライブラリの音楽や写真などを、ドラッグ&ドロップで転送 (コピー) することもできます。

## 本機のSDカード内のデータをパソコンとや りとりする(カードリーダーモード)

付属のPC接続用microUSBケーブルを使用してパソコンと接続します。

### 1

端子キャップを開き、外部接続端子にPC接続用microUSBケーブルを 差し込む

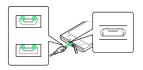

- ・端子キャップを開くときは、根元部分を持って引き出すようにしてください。先端部分を持って引っ張ると、破損することがあります。
- ・突起 (○部分) の位置を目印に、差し込み口を上にして取り付けます。

### 2

パソコンのUSB端子に、PC接続用microUSBケーブルを差し込む



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

#### 3

ステータスバーを下向きにドラッグ

## 4

[カードリーダーモードで接続] と表示されていることを確認

・他のモードで接続されているときは、通知パネルの MTPモードで接続 / PTPモードで接続 / 高速転送モードで接続 をタップ したあと、 カードリーダーモード をタップします。

#### [USBストレージをONにする] ⋺ [OK]







🏁 パソコンに本機のSDカードがマウントされ、ファイルをやりとり できるようになります。

- ・「USBストレージをONにする」が表示されないときは、ステータ スバーを下向きにドラッグしたあと、 USB接続 をタップしてく ださい。
- ・マウントを解除するときは、パソコン側でマウントを解除したあ と、 USBストレージをOFFにする をタップします。
- ・マウント中に、SDカードが必要なアプリケーションを操作する と、SDカードを利用できない旨のメッセージが表示されることが あります。このときは、マウントを解除してから再度操作してく ださい。

### ▼ PC接続用microUSBケーブルについて

本機に対応しているPC接続用microUSBケーブルのプラグ (以降 「microUSBプラグ」と表記)は、形状が2種類あります(お買い 上げ品によって、異なります)。

- ・本機の外部接続端子に取り付けるときは、microUSBプラグの 形状と向きをよく確かめて、突起と差し込み口を上にして差し 込んでください。
- ・microUSBプラグを誤った向きに差し込むと、本機の外部接続 端子が破損することがあります。



- 1 差し込み口
- 2 突起
- 3 外部接続端子

## Wi-Fiで接続する

本機はWi-Fi (無線LAN) に対応しており、ご家庭のWi-Fi環境など を通じて、インターネットを利用することができます。Wi-Fiルー ター (FON社製) をご利用のかたは、「FON Wi-Fiルーター設定 ガイドBook (http://mb.softbank.jp/mb/special/network/pdf/ wifi\_howto\_01.pdf)」を参照してください。

## アクセスポイントを選択して接続する

1

ホーム画面で 🖃 🗦 端末設定







2

#### Wi-Fi設定

🏁 Wi-Fi設定画面が表示されます。

・「Wi-Fi」がOFFのときは、 OFF をタップしてONにします。

3

アクセスポイントをタップ



4

パスワードを入力 🔵 完了





・パスワードは、ご家庭用の無線LANルーターであれば、「WEP」 や「WPA」、「KEY」などと、ルーター本体にシールで貼られて いる場合があります。詳しくは、ルーターのメーカーにお問い合 わせください。また、公衆無線LANのパスワードはご契約のプロ バイダーにご確認ください。

#### 接続

- 🧭 アクセスポイントに接続されます。
- ・アクセスポイントによっては、パスワードの入力が不要なこともあります。

## 公衆無線LANサービスを利用する

「BBモバイルポイント」に接続する方法を例に説明します。

- ・公衆無線LANサービスをご利用になるときは、別途サービス提供者との契約などが必要です。
- ・あらかじめ「Wi-Fi」をONに設定しておいてください。

## 1

ホーム画面で 🖃 🔷 端末設定 🔿 その他の設定



2





☑ 公衆無線LANアカウント設定画面が表示されます。

3

[BBモバイルポイント]



🔯 BBモバイルポイント画面が表示されます。

4

ON / OFF

5

ログインID入力欄をタップ ⋺ ログインIDを入力

パスワード入力欄をタップ 🔵 パスワードを入力 🔵 完了



7

[OK]

🗭 公衆無線LANサービスが利用できる状態となります。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・「自動ログイン」を「ON」にしたときは、BBモバイルポイントの サービスエリアに入ると、自動的に接続されます。
- ・すべての公衆無線LANサービスとの接続を、保証するものではありません。また、ご利用エリアによっては、別途課金が発生することがあります。

## Wi-Fi Directを利用する

本機は、簡単にWi-Fi (無線LAN) を利用できる機能 (Wi-Fi Direct) に対応しています。Wi-Fi Directを利用すると、アクセスポイントやインターネットを経由せずに、他の機器とWi-Fi接続ができます。

1

ホーム画面で 🖃 🗦 [端末設定] 🗦 [その他の設定]



2

[ネットワーク設定]



3

Wi-Fi Direct



🟁 Wi-Fi Directが有効となります。

・「Wi-Fi」がONのときは、このあと OK をタップします (「Wi-Fi」は自動的にOFFになります)。

## ■ Wi-Fi利用時の操作

## アクセスポイントの情報を入力して接続する

Wi-Fi設定画面で ネットワークを追加 🔿 ネットワークSSID を入力 🔿 完了 🗦 セキュリティ欄をタップ 🗦 セキュリ

ティ種別をタップ 🔵 保存

・セキュリティ種別によっては、その他の項目を設定/入力する 必要があります。


## 接続を解除する

Wi-Fi設定画面で、接続中のアクセスポイントをタップ 🔷 切

## アクセスポイント設定を削除する

Wi-Fi設定画面で、アクセスポイントをロングタッチ 🔷 🖘







## こんなときは

- Q. アクセスポイントが検出されない
- A. 近くに複数のアクセスポイントが存在していませんか。近隣 のチャンネルを使用していると、正しく検出できないことが あります。

## Bluetooth®機能を利用する

ヘッドセットなどのBluetooth®対応ハンズフリー機器と接続して利 用することができます。また、Bluetooth®対応の携帯電話などと接 続して、データをやりとりすることもできます。

## Bluetooth®機能を有効にする

1

ホーム画面で 🖃 🗦 端末設定 🗦 その他の設定



2

Bluetooth 

OFF



- 🔀 Bluetooth®機能が有効となります。
- ・ON をタップすると、Bluetooth®機能が無効となります。

## Bluetooth®機器を登録(ペア設定)する

近くにあるBluetooth®機器を検索し、本機に登録 (ペア設定) し ます。ペア設定したBluetooth®機器には、簡単な操作で接続できま

・あらかじめ、本機のBluetooth®機能を有効にしたうえで、ペア設 定するBluetooth®機器を検出できる状態にしておいてください。

## 1

ホーム画面で 🖃 🗦 端末設定 🗦 その他の設定











#### Bluetooth



🔀 Bluetooth®画面が表示され、「使用可能なデバイス」欄に近く にあるBluetooth®機器が表示されます。

・目的の機器が表示されないときは、 デバイスの検索 をタップ し、再検索をしてください。

#### 3

ペア設定する機器をタップ 🔵 画面の指示に従って機器を認証

🔯 Bluetooth®機器が登録(ペア設定)されます(ペア設定後、ハ ンズフリー機器などは自動的に接続されます)。

・機器によって、認証方法が異なります。

## ペア設定したハンズフリー機器などと接続 する

1

ホーム画面で 🖃 🗦 [端末設定] 🗦 [その他の設定]











## Bluetooth



🏁 Bluetooth®画面が表示されます。

「ペアリングされたデバイス」欄から接続する機器をタップ

🏁 機器と接続されます。

## 👸 相手からの接続要求を受けて接続する

ペア設定している機器から接続要求があると、自動的に接続され ます。また、どちらもペア設定を解除しているときは、本機を他 の機器から検出できるようにしてから、相手機器を操作してくだ さい。接続要求を受けたあとは、画面の指示に従って操作してく

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。

## ■ Bluetooth®接続時の操作

#### ペア設定を解除する

Bluetooth®画面で、解除する機器の 😝 🗦 ペアを解除

#### 接続しているハンズフリー機器などを切断する

Bluetooth®画面で、接続中の機器をタップ 🔵 💽

#### 他の機器から本機を検出できるようにする

Bluetooth®画面で本機の端末名 ( SBM104SH など) をタップ

- ・端末名の下の表示が「周辺のすべてのBluetoothデバイスに表示」に切り替わり、他の機器から本機が検出可能になります。
- ・一定時間経過すると、自動的に検出不可となり、ペア設定していない機器には本機が表示されなくなります。
- ・自動的に検出不可となるまでの時間は、Bluetoothの設定内ー 「表示のタイムアウト」で設定できます。

# データを受信する(例:電話帳を一括受信したとき)

相手からデータの受信要求があると、ステータスバーに 🖏 が表示されます。次の操作を行うと、受信することができます。

ホーム画面などで、ステータスバーを下向きにドラッグ 🔷

Bluetooth®通信通知をタップ **→** 承諾 **→** 受信完了後、ステータスバーを下向きにドラッグ **→** Bluetooth®通信通知をタップ **→** 読み込むデータ (.vcf) をタップ **→** データ登録

- ⇒ 操作用暗証番号を入力 ⇒ OK ⇒ 登録方法をタップ
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。
- ・受信したデータはSDカードに保存されており、コンテンツマネージャーからも読み込むことができます。操作について、詳しくは、「各種データを管理する」の「データの読み込みについて」を参照してください。

#### データを1件送信する(例:電話帳)

ホーム画面で **W** → メール・電話 → M (電話帳) → 送信する電話帳をロングタッチ → Bluetooth送信 → はい (顔写真登録時は 送信する(画像なし) / 送信する (画像付き) ) → 機器をタップ

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。

#### データを選択して送信する(例:電話帳)

ホーム画面で (電話帳) → メール・電話 → (電話帳) → 送信 → 送信 → Bluetooth送信 → 選択送信 → 電話帳をタップ ( る 表示) → 送信 → はい (顔写真登録時は 送信する (画像なし) / 送信する (画像付き) )

→ 機器をタップ

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。

#### データを全件送信する(例:電話帳)

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。

#### ? こんなときは

- Q. Bluetooth®機能を利用できない
- A. 機内モードを設定していませんか。Bluetooth®機能を有効にした状態で機内モードを設定すると、一旦、Bluetooth®機能は無効となります。

## ■ Bluetooth®機能利用時のご注意

#### 接続について

本機は、すべてのBluetooth®機器とのワイヤレス接続を保証するものではありません。ワイヤレス通話やハンズフリー通話のとき、状況によっては雑音が入ることがあります。

#### データ送受信について

送受信したデータの内容によっては、互いの機器で正しく表示されないことがあります。

## 他の機器と静止画/動画や音楽を共有 する

Wi-Fiを利用して、AQUOSなどDLNA (家庭内電子機器の相互接続規 格)対応のテレビ (以降「AQUOS」と表記) やブルーレイディスク レコーダーと静止画/動画や音楽を共有することができます (あら かじめ、Wi-Fiを利用できるように設定しておいてください)。

## ホームネットワークサーバーを設定する







ホーム画面で **III (Smart Familink)** 



Mart Familink画面が表示されます。

・ 1. AQUOSで楽しむ などをタップすると、利用方法が表示され ます。

2

### (設定してみましょう)



🥯 設定ガイダンス画面が表示されます。

・ 1 Wi-FiをONにしてください」にチェックが付いていることを確 認してください。付いていないときは、「1 Wi-FiをONにしてくだ さいをタップすると設定することができます。

3

〔2 本体のサーバー設定をONにしてください〕 ⇒) [ホームネット





#### ワークサーバー設定



🔯 ホームネットワークサーバー設定画面が表示されます。

4



「公開ネットワーク」 → 接続するアクセスポイントをタップ



5

#### [サーバー]



🏁 本機がホームネットワークサーバーとして設定 (公開) されま

・サーバー をタップするたびに、有効 ( 🗹 ) /無効 ( 🔳 ) が切 り替わります。

6



7

AQUOSやブルーレイディスクレコーダーをホームネットワークサー バーに接続

・「AQUOSの接続方法」/ 「AQUOSブルーレイの接続方法」をタップ すると、詳しい説明が表示されます。

8

#### [5 接続を確認します]

🌠 確認が完了すれば、ホームネットワークサーバーとして利用でき ます。

## 本機の静止画/動画や音楽をAQUOSで視聴 する

本機をホームネットワークサーバーに設定すると、AQUOSの操作 で、本機の静止画/動画や音楽を視聴することができます。 次の操作を行うと、本機の操作で、本機の静止画/動画や音楽を AQUOSで視聴することができます。

1

ホームネットワークサーバー設定後、「メニュー画面へ」



🗭 Smart Familink画面が表示されます。

2

#### AQUOSで楽しむ



- 🧭 本機の静止画/動画や音楽が表示されます。
- ・以降は、画面の指示に従って操作してください。
- ・本機の静止画/動画や音楽を、ブルーレイディスクレコーダーに 転送することもできます。

## ブルーレイディスクレコーダーの動画など を本機で視聴する

1

ホームネットワークサーバー設定後、「メニュー画面へ」



🗭 Smart Familink画面が表示されます。

2

#### AQUOS PHONEで楽しむ)



- 🏁 ブルーレイディスクレコーダーの動画などが表示されます。
- ・以降は、画面の指示に従って操作してください。
- ・ブルーレイディスクレコーダー内の動画などを、本機に転送する こともできます。
- ブルーレイディスクレコーダーのチュー ナーを利用して、本機でテレビを視聴する

ホームネットワークサーバー設定後、 メニュー画面へ 🔷





AQUOS PHONEでテレビを見る

■ ホームネットワークサーバー利用時のご注

静止画のサイズによっては、AQUOSで表示できないものもあり ます。

# 海外でのご利用

海外でご利用になる前に	180
海外で電話をかける	181

## 海外でご利用になる前に

本機は世界対応ケータイです。お使いのソフトバンク携帯電話の電 話番号をそのまま海外で利用できます。

## 通信方式を設定する

本機はお買い上げ時、3Gの通信方式だけを利用できるように設定さ れています。海外の通信事業者の通信方式が異なる場合は、次の操 作で通信方式を選択します。

・日本国内や3Gネットワークの通信事業者のみの地域で本機を使用 する場合、設定を変更する必要はありません。

1













トワーク設定



2

[モバイルネットワーク]→ [3G/GSM設定]







🌠 3G/GSM設定画面が表示されます。













🌌 通信方式が設定されます。

・自動的に通信方式を選択するように設定するときは、「自動」を タップします。

## 通信事業者を設定する

本機はお買い上げ時、自動的に滞在地域の適切な通信事業者に接続 するように設定されています。特定の通信事業者を利用したい場合 は、次の操作で設定します。













トワーク設定



2

〔モバイルネットワーク〕→ 〔通信事業者〕








3

接続するネットワークをタップ

🧭 選択した通信事業者が設定されます。



・利用可能なすべてのネットワークを検索するときは、「ネットワー クを検索 をタップします。

## 海外で電話をかける

海外にお出かけになるときは、「世界対応ケータイサービスガイ ド」を携帯してください。

## 海外から日本へ国際電話をかける

ホーム画面で 📞



- 🌠 電話画面が表示されます。
- ・着信履歴画面/発信履歴画面が表示されたときは、 電話 を タップしてください。また、不在着信画面が表示されたときは、 **←** を押し電話画面に戻ったあと、やり直してください。

2

ダイヤルキーをタップして相手の電話番号を入力 🗦 発信



- 🧭 海外発信アシスト画面が表示されます。
- ・電話番号の先頭には「+」を付けないでください。

3

[日本の番号へ発信]



🏁 発信されます。

## 滞在国の一般電話/携帯電話にかける

ホーム画面で 📞



- 🏁 電話画面が表示されます。
- ・着信履歴画面/発信履歴画面が表示されたときは、 電話 を タップしてください。また、不在着信画面が表示されたときは、 ◆ を押し電話画面に戻ったあと、やり直してください。

ダイヤルキーをタップして相手の電話番号を入力 🗦 発信



- 🧭 海外発信アシスト画面が表示されます。
- ・電話番号の先頭には「+」を付けないでください。

[滞在国の番号へ発信]



🏁 発信されます。

## 海外から日本以外の国へ国際電話をかける

1

ホーム画面で 📞



- 🏁 電話画面が表示されます。
- ・着信履歴画面/発信履歴画面が表示されたときは、 電話 を タップしてください。また、不在着信画面が表示されたときは、 **←** を押し電話画面に戻ったあと、やり直してください。

ダイヤルキーをタップして相手の電話番号を入力 🔿 発信



- 🧭 海外発信アシスト画面が表示されます。
- ・電話番号の先頭には「+」を付けないでください。

#### 3

## その他の国の番号へ発信



🏁 国番号リスト画面が表示されます。

## 4

#### 国番号をタップ



#### 🏁 発信されます。

・ソフトバンク携帯電話にかけるときは、相手がいる国にかかわら ず、 日本 (JPN) をタップします。

## ■ 海外での電話利用時の操作

# 国番号リストを変更する ホーム画面で 🖃 🗦 端末設定 🗦 通話 🗦 国際発信 設定 🗦 ユーザーリスト ଚ 国/地域をタップ ラ 全リス トから変更 → 国/地域をタップ → 登録 ・「直接入力して変更」をタップすると、国名と国番号を手動で入 力して変更できます。 国番号リストを削除する ホーム画面で 🖃 🗦 端末設定 🗦 通話 🗦 国際発信 設定 🗦 ユーザーリスト 🗦 国/地域をタップ 🗦 リスト から削除 海外発信アシスト機能を利用するかどうかを設定す

ホーム画面で 🖃 🗦 端末設定 🗦 通話 🗦 国際発信 設定 ⋺ [海外発信アシスト機能]

・ 海外発信アシスト機能 をタップするたびに、有効 ( ▼ ) / 無効(■)が切り替わります。

# 端末設定

プロフィールの設定	.184
音・バイブ・ライトの設定	184
壁紙・画面設定	.186
省エネ設定	.188
端末情報の設定	.188
アカウントと同期の設定	190
Wi-Fi設定	190
SoftBank Wi-Fiスポット設定	.191
通話の設定	.191
メールの設定	193
ブラウザの設定	.193
使い方ガイドの設定	.194
ホーム切替の設定	194
歩数計の設定	195
データ使用の設定	195
電池の設定	.196
microSDと端末容量の設定	196
アプリケーションの設定	198
位置情報の設定	.198
Bluetoothの設定	199
ネットワーク設定	200
ロックとセキュリティの設定	201
外部接続の設定	.204
言語と文字入力の設定	204
日付と時刻の設定	206
ユーザー補助の設定	.207
開発者向けオプションの設定	207
おすすめ・コミュニケーションの設定	208
初期設定	
<del></del>	200

## プロフィールの設定

## プロフィールの設定

## ■ プロフィール

自分の電話番号やメールアドレスを確認する

ホーム画面で **■ →** 端末設定 **→** プロフィール

- ・このあと画面右上の[編集] をタップすると、内容を編集できます。
- ・このあと画面右上の 送信 をタップすると、Bluetooth®通信 またはメール添付でデータを送信することができます。

Bluetooth®通信またはメール添付でデータを送信するときの項目を設定する

ホーム画面で **三 →** 端末設定 **→** プロフィール **→ 三 →** 送信項目設定 **→** 送信する項目を選択 ( **▼** 表示) **→** 保存 **→** はい

# 音・バイブ・ライトの設定

## 音・バイブ・ライトの設定

+ マナーモード設定

マナーモードを設定する

ホーム画面で 🖃 🔷 端末設定 🔷 音・バイブ・ライト

→ マナーモード設定 → 設定項目をタップ

#### 音量

音楽・動画・ゲームや、着信/通知音、アラーム音 などの音量を設定する

ホーム画面で 🖃 🔿 [端末設定] 🔿 [音・バイブ・ライト]

⇒ 音量 ⇒ バーをドラッグして音量を調整 ⇒ OK

・バーから指を離すと、設定した音量で音が鳴ります。

## 電話着信

電話の着信音の種類を設定する

ホーム画面で **三 →** 端末設定 **→** 音・バイブ・ライト **→** 電話着信 **→** 着信音 **→** アプリケーション (

Alidroid 、 個信目 なこ) をダック **夕** 個信目をダック

OK (または 決定 )

- ・着信音をタップすると、音が鳴ります。
- ・常に同じアプリケーションから着信音を選ぶときは、 常にこの操作で使用する をタップします ( ▼ 表示) 。

電話着信時にバイブレータを動作させるかどうかを 設定する

ホーム画面で 🖃 🗦 [端末設定] 🗦 [音・バイブ・ライト]

電話着信時に動作させるバイブレータのパターンを 設定する

ホーム画面で 🖃 😑 端末設定 😑 音・バイブ・ライト

→ 電話着信 → バイブパターン → パターンをタップ

OK
 OK

・パターンをタップすると、バイブレータが動作します。

電話着信時に点灯させるスモールライトの光り方や 色を設定する

ホーム画面で 🖃 🔷 端末設定 🔿 音・バイブ・ライト

→ [電話着信] → [着信ランプ] → [点滅パターン] / 「点滅

カラー ⇒ 設定項目をタップ → OK

#### + メール

メールの着信音の種類を設定する

- ・着信音をタップすると、音が鳴ります。
- ・常に同じアプリケーションから着信音を選ぶときは、 常にこの操作で使用する をタップします ( ▼ 表示) 。

メール着信時に動作させるバイブレータのパターン を設定する

ホーム画面で **三** → 端末設定 → 音・バイブ・ライト → メール → バイブレータ → パターンをタップ →

・パターンをタップすると、バイブレータが動作します。

メール着信時に点灯させるスモールライトの光り方 や色を設定する

ホーム画面で **三 う** 端末設定 **う** 音・バイブ・ライト **う** メール **う** 着信ランプ **う** 点滅パターン / 点滅カラー **う** 設定項目をタップ **う** OK

メールの着信音を鳴らす秒数を設定する

ホーム画面で **三** → 端末設定 → 音・バイブ・ライト → メール → 鳴動時間 → 時間設定 → 秒数を選択 → OK

・「一曲鳴動」を選んだときは、着信音が終わるまで鳴り続ける ように設定されます。

## ま知らせ

通知が届いたときの着信音の種類を設定する

- ・着信音をタップすると、音が鳴ります。
- ・常に同じアプリケーションから着信音を選ぶときは、 常にこの操作で使用する をタップします ( V 表示) 。

通知が届いたときにスモールランプを点灯させるか どうかを設定する

・光を点滅させて通知 をタップするたびに、設定( 図 ) / 解除( ■ ) が切り替わります。

通知が届いたときの着信音を鳴らす秒数を設定する

ホーム画面で **三 →** 端末設定 **→** 音・バイブ・ライト **→** お知らせ **→** 鳴動時間 **→** 時間設定 **→** 秒数を選択

OK

・「一曲鳴動」を選んだときは、着信音が終わるまで鳴り続ける ように設定されます。

## ■ ダイヤルパッド操作音

ダイヤルキータップ時に操作音を鳴らすかどうかを 設定する

ホーム画面で 🖃 🗦 [端末設定] 🗦 [音・バイブ・ライト]

⇒ ダイヤルパッド操作音

- ・ ダイヤルパッド操作音 をタップするたびに、設定 ( ▼ ) / 解除 ( ) が切り替わります。
- · 「ダイヤルパッド操作音」を解除すると、電池パックの消耗を 軽減できます。

## ■ タッチ操作音

メニューをタップしたときに操作音を鳴らすかどう かを設定する

ホーム画面で **□ ⇒** 端末設定 **→** 音・バイブ・ライト **>** タッチ操作音

- ・ タッチ操作音 をタップするたびに、設定 ( ▼ ) /解除 ( ) が切り替わります。
- ・「タッチ操作音」を解除すると、電池パックの消耗を軽減できます。

## ■ 画面ロックの音

画面ロックの設定/解除時に音を鳴らすかどうかを 設定する

ホーム画面で **□ →** 端末設定 **→** 音・バイブ・ライト **→** 画面ロックの音

- ・画面□ックの音 をタップするたびに、設定(♥)/解除(■)が切り替わります。
- ·「画面ロックの音」を解除すると、電池パックの消耗を軽減できます。

#### ■ タッチ操作バイブ

ダイヤルキーなどをタップしたときにバイブレータ を動作させるかどうかを設定する

ホーム画面で 🖃 🔿 [端末設定] 🔿 [音・バイブ・ライト]

#### → 「タッチ操作バイブ」

- ・タッチ操作バイブ をタップするたびに、設定(**図**)/解除 (**■**)が切り替わります。
- ・「タッチ操作バイブ」を解除すると、電池パックの消耗を軽減できます。

## 壁紙·画面設定

## 壁紙・画面設定

## 壁紙

SDカードに保存している画像を壁紙に設定する

ホーム画面で □ 分 端末設定 分 壁紙・画面設定 分 壁紙・画面設定 分 アプリケーション (コンテンツマネージャー など)をタップ 分 画像を選択 分 枠をドラッグして表示範囲を調整 分 保存

- ・常に同じアプリケーションから画像を選ぶときは、 (常にこの) 操作で使用する をタップします ( ▼ 表示) 。
- ・利用するアプリケーションによっては、その他の設定も行えま す。画面の指示に従って操作してください。

あらかじめ登録されている画像を壁紙に設定する

ホーム画面で **三 →** 端末設定 **→** 壁紙・画面設定 **→** 壁紙 **→** ライブ壁紙 / 壁紙 **→** 画像を選択 **→** 壁紙 [こ設定]

- ・常にライブ壁紙または壁紙から画像を選ぶときは、「常にこの 操作で使用する」をタップします ( ▼ 表示)。
- ・設定する壁紙によっては、その他の設定も行えます。画面の指示に従って操作してください。

#### ■ ロック画面背景

SDカードに保存している画像を画面ロック解除画面の背景に設定する

あらかじめ登録されている画像を画面ロック解除画面の背景に設定する

ホーム画面で **三 →** 端末設定 **→** 壁紙・画面設定 **→** ロック画面背景 **→** 壁紙 **→** 画像を選択 **→** 壁紙に設

定 🗦 枠をドラッグして表示範囲を調整 ⋺ 保存

画面ロック解除画面の背景をお買い上げ時の状態に 戻す

ホーム画面で 🖃 🗦 [端末設定] 🗦 壁紙・画面設定] 🗦 「ロック画面背景] 🗦 「購入時に戻す」

## ■ 画面の明るさ

#### 画面の明るさを設定する

ホーム画面で 🔳 🗦 [端末設定] 🗦 [壁紙・画面設定] 🗦

画面の明るさ → 明るさを自動調整 ( ■ 表示) →

バーをドラッグして明るさを調整/ 鮮やか表示モード ( ■ 表示) → OK

・自動的に明るさを調整するときは、「明るさを自動調整」を設定( ☑ )したあと、設定項目をタップします。

・ エコバックライトコントロール を有効 ( **▽** ) にすると、電池パックの消耗を軽減できます。

・バーをドラッグして明るさを調整するときは、画面を暗くする ほど電池パックの消耗を軽減できます。

## ■ バックライト点灯時間

無操作のときに画面が消灯するまでの時間を設定す る

・点灯時間を短くすると、電池パックの消耗を軽減できます。

## ■ 画面の自動回転

#### 画面を自動回転させるかどうかを設定する

ホーム画面で 🖃 🕤 [端末設定] 🕤 [壁紙・画面設定] 🥎

[画面の自動回転]

・画面の自動回転をタップするたびに、設定(♥)/解除(■)が切り替わります。

・解除すると、電池パックの消耗を軽減できます。

## 文字サイズ

画面に表示されるメニューなどの文字のサイズを設 定する

ホーム画面で **□ →** 端末設定 **→** 壁紙・画面設定 **→** 文字サイズ **→** 全般 **→** サイズをタップ

メール画面に表示される文字のサイズを設定する

ホーム画面で **三** → 端末設定 → 壁紙・画面設定 → 文字サイズ → メール → サイズをタップ

#### 文字フォント切替

#### 画面に表示される文字の書体を設定する

ホーム画面で 🖃 ⋺ 端末設定 ⋺ 壁紙・画面設定 ⋺

文字フォント切替 → 設定項目をタップ → OK

## ■ ベールビュー

OK

#### ベールビューの見栄えを設定する

ベールビュー機能を有効にするかどうかを設定する

ホーム画面で (三) (端末設定 (ラ) (壁紙・画面設定) (ラ) (ベールビュー) (ベールビュー)

・ベールビュー をタップするたびに、有効 ( **▽** ) /無効 ( **□** ) が切り替わります。

## 省エネ設定

## 省エネ設定

## 🚹 省エネ設定

電池パックの消耗を軽減する

ホーム画面で 🖃 🔷 端末設定 🔷 省エネ設定

・以降は、画面の指示に従って操作してください。

## 端末情報の設定

## 端末情報の設定

## # ビルド番号

ビルド番号を確認する

・ビルド番号は、「ビルド番号」欄の下部に表示されます。

## 端末の状態

端末の状態を確認する

ホーム画面で **□ →** 端末設定 **→** 端末情報 **→** 端末 の状態

## ■ タッチパネル補正

タッチパネルを補正する

ホーム画面で **三 →** 端末設定 **→** 端末情報 **→** タッチパネル補正 **→** 画面の指示に従って操作

## ■ センサー感度補正

モーションセンサー/地磁気センサーを補正する

ホーム画面で **三 →** 端末設定 **→** 端末情報 **→** センサー感度補正 **→** OK **→** 画面の指示に従って操作(補正完了の認識音が鳴るまで) **→** OK

## → ソフトウェア更新

ソフトウェア更新が必要かどうかを確認し、必要な ときはソフトウェア更新を実行する

ホーム画面で **三 う** 端末設定 **う** 端末情報 **う** ソフトウェア更新 **う** 実行 **う** 画面の指示に従って操作

・ソフトウェア更新を利用するときは、同梱の「お願いとご注 意」をよく読んだうえで操作してください。

自動でソフトウェア更新をするかどうかを設定する

ホーム画面で **三** → 端末設定 → 端末情報 → ソフトウェア更新 → 自動更新設定 → 自動更新しない / 自動更新する

#### 自動更新の開始時刻を変更する

ホーム画面で **三 う 端末設定 う 端末情報 → ソフ** トウェア更新 **→ 更新時刻設定 → 時刻を選択 → 設定** 

・自動更新設定を「自動更新する」にしているときに設定できます。

## **■** PCアップデート

Androidの新しいバージョンがリリースされていないか手動で確認する

ホーム画面で **三 →** 端末設定 **→** 端末情報 **→** PC アップデート **→** アップデートの確認 **→** 画面の指示に従って操作

#### アップデートを実行する



・Androidの新しいバージョンがリリースされているときだけ利用できます。

## 法的情報

#### 著作権情報や利用規約などを確認する



#### 技術基準適合証明

技術基準適合証明に関する情報(技適マーク等)を確認する



## ■ モデル番号

#### モデル番号を確認する

ホーム画面で 🖃 🗦 [端末設定] 🗦 [端末情報]

・モデル番号は、「モデル番号」欄の下部に表示されます。

## **★** Androidバージョン

#### Androidバージョンを確認する

ホーム画面で 🖃 🗦 「端末設定 🗦 「端末情報」

・Androidバージョンは、「Androidバージョン」欄の下部に表示されます。

## ■ ベースバンドバージョン

## ベースバンドバージョンを確認する

ホーム画面で 🖃 🔿 [端末設定] 🗦 [端末情報]

・ベースバンドバージョンは、「ベースバンドバージョン」欄の 下部に表示されます。

## ★ カーネルバージョン

#### カーネルバージョンを確認する

ホーム画面で 🖃 🗦 端末設定 🗦 端末情報

・カーネルバージョンは、「カーネルバージョン」欄の下部に表 示されます。

## アカウントと同期の設定

## アカウントと同期の設定

## ■ アカウントを追加

アカウントを追加する

ホーム画面で **□** (端末設定) → アカウントと同期

→ アカウントを追加 → 設定項目をタップ → 画面の指示

に従って操作

#### + 自動同期

アプリケーションの自動同期を許可するかどうかを 設定する

ホーム画面で 🔳 🗦 [端末設定] 🗦 [アカウントと同期]

OFF / ON

- OFF をタップすると有効(ON表示)に、ONをタップすると無効(OFF表示)に切り替わります。
- ・自動同期を無効 ( OFF 表示) にすると、電池パックの消耗を 軽減できます。

## - 同期設定

同期するアプリケーションをアカウントごとに設定 する

ホーム画面で 🖃 🔷 [端末設定] 🔿 [アカウントと同期]

## Wi-Fi設定

## Wi-Fi設定

#### + Wi-Fi設定

Wi-Fiを利用するかどうかを設定する

- ・OFF をタップするとON (ON 表示) に、ON をタップするとOFF (OFF 表示) に切り替わります。
- ・「Wi-Fi設定」をOFFにすると、電池パックの消耗を軽減できます。

#### ネットワークを追加する

- ・「Wi-Fi設定」がONのときに設定できます。
- ・セキュリティ種別によっては、その他の項目を設定/入力する 必要があります。

#### + 高度なWi-Fi設定

オープンネットワークが利用できるとき、通知する かどうかを設定する

ホーム画面で 🖃 🔵 端末設定 😏 Wi-Fi設定 🤿 🖃

- 詳細設定 (ネットワークの通知)「Wi-Fi設定」がONのときに設定できます。

Wi-Fiをいつスリープに切り替えるかを設定する

## MACアドレスを確認する

## IPアドレスを確認する

ホーム画面で 🖃 🔵 [端末設定] 🔵 [Wi-Fi設定] 헞 🖃

→ 詳細設定

・IPアドレスは、「IPアドレス」欄の下部に表示されます。

## SoftBank Wi-Fiスポット設定

## SoftBank Wi-Fiスポット設定

## **■** ソフトバンクWi-Fiスポット

ソフトバンクWi-Fiスポットの利用を開始する

ホーム画面で **三 今** 端末設定 **→** SoftBank Wi-Fiスポット設定 **→** パスワード入力欄をタップ **→** パスワードを入力 **→** のK **→** ソフトバンクWi-Fiスポットのスイッチを「利用する」ヘドラッグ **→** FONルーターの利用を設定 **→** OK

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。

## 通話の設定

## 通話の設定

#### 通話時間明細

通話時間の目安を表示する

ホーム画面で **三** → 端末設定 → 通話 → 通話時間 明細 → 発信通話時間 / 着信通話時間

・表示を閉じるときは、 OK をタップします。このとき リセット をタップすると、通話時間の目安を消去できます。

## また 着信キー動作設定

着信中に ▲ を押したときの動作を設定する

ホーム画面で **□ ☆** 端末設定 **→** 通話 **→** 着信時 キー動作設定 **→** 設定項目をタップ

## 電話帳未登録番号追加

電話帳未登録番号追加の設定を解除するかどうかを 設定する

ホーム画面で 三 今 端末設定 今 通話 今 電話帳末 登録番号追加

・電話帳未登録番号追加 をタップするたびに、設定 ( ▼ ) / 解除 ( ■ ) が切り替わります。

#### オートアンサー

イヤホン接続時の着信自動応答と着信時間を設定する

ホーム画面で **□ →** 「端末設定 **→** 〔通話 **→** 【オートア ンサー **→** 画面の指示に従って操作

## 通話中表示設定

通話中に表示する背景画像などを設定する

## ■ クイック返信

電話に出られないときに、相手にSMSを送信する

ホーム画面で **□ →** 端末設定 **→** 通話 **→** クイック

返信 ⋺ 画面の指示に従って操作

#### 1 簡易留守録設定

簡易留守録や音声メモの再生と、応答メッセージの 設定を行う

ホーム画面で **三 う** 端末設定 **う** 通話 **う** 簡易留守 録設定 **う** 画面の指示に従って操作

## + 留守番·転送電話

電話に出られないときのために、留守番電話や転送 電話の設定をしたり、録音された留守番電話のメッセージを再生したりする

ホーム画面で 🖃 🗦 端末設定 🗦 通話 🗦 留守番・ 転送電話 🗦 画面の指示に従って操作

## ■ 着信お知らせ機能

着信や、留守番電話のメッセージがあることを知らせる、お知らせ音やバイブ、ランプなどの動作を設定する

ホーム画面で **三** → 端末設定 → 通話 → 着信お知 らせ機能 → 画面の指示に従って操作

## 国際発信設定

国際発信時の国番号リストや、海外発信アシスト機 能を設定する

ホーム画面で 🖃 🔿 端末設定 🤿 通話 🗦 国際発信 設定 宁 画面の指示に従って操作

## 発着信制限

電話の発信・着信の規制/限定/拒否などを設定する

ホーム画面で 🖃 🗦 端末設定 🗦 通話 🗦 発着信制

園 → 画面の指示に従って操作

## ■ 電源キーで通話を終了

○ を押して通話を終了できるようにする

ホーム画面で **□ □ □** 端末設定 **○** 通話 **○** 電源キー で通話を終了

・電源キーで通話を終了 をタップするたびに、設定 ( **☑** ) / 解除 ( **■** ) が切り替わります。

## ■ その他のサービス設定

発信者番号通知や割込通話の設定をする

ホーム画面で **三 今** 端末設定 **今** 通話 **今** その他のサービス設定 **今** 画面の指示に従って操作

## アカウント

インターネット通話の着信を許可する

ホーム画面で **三 う** 端末設定 **う** 通話 **う** アカウン **ラ** 画面の指示に従って操作

#### ■ インターネット通話使用

Wi-Fiネットワークに接続しているときのインター ネット通話の利用方法を設定する

ホーム画面で **□ ☆** 端末設定 **→** 通話 **→** インターネット通話使用 **→** 設定項目をタップ

## メールの設定

## メールの設定

## 共通設定

受信や送信の各設定や着信音や文字サイズ、迷惑 メールなどの設定を行う

ホーム画面で **三 →** 端末設定 **→** メール **→** 共通設 **定 →** 画面の指示に従って操作

## ・ S!メール設定

受信や送信の各設定やメール受信方法や引用返信な どの設定を行う

## + SMS設定

文字コードを設定する

ホーム画面で 🖃 🔵 端末設定 🔵 🛛 メール 🥱 SMS設定 🕞 画面の指示に従って操作

#### + メールグループ設定

メールグループの登録やメンバー変更などを設定する

ホーム画面で **三 う** 端末設定 **→** メール **→** メール グループ設定 **→** 画面の指示に従って操作

#### ・ メール容量確認

受信ボックス/送信ボックスなどの使用容量を確認する

ホーム画面で **□ →** 端末設定 **→** メール **→** メール 容量確認

## ■ メール・アドレス設定

My SoftBankに接続して、メールアドレスの変更や 迷惑メールブロックを設定する

ホーム画面で **□ →** 端末設定 **→** メール **→** メール・アドレス設定 **→** 画面の指示に従って操作

## ブラウザの設定

## ブラウザの設定

#### 全体設定

ホームページを設定したり、ブックマークをリセットしたりする

ホーム画面で **三 →** 端末設定 **→** ブラウザ **→** 全体 設定 **→** 画面の指示に従って操作

## 

キャッシュを削除したり、履歴を削除したりする

ホーム画面で **三 う** 端末設定 **う** ブラウザ **う** ブライバシーとセキュリティ **う** 画面の指示に従って操作

#### ■ ユーザー補助

文字サイズの設定や反転レンダリングなどの設定を 行う

ホーム画面で **三 →** 端末設定 **→** ブラウザ **→** ユーザー補助 **→** 画面の指示に従って操作

#### - 高度な設定

タブをバックグラウンドで開くかどうかをはじめ、 検索エンジンなどの各設定を行う

ホーム画面で (三) 端末設定 (ブラウザ (う) 高度な設定 (う) 画面の指示に従って操作

#### - 帯域幅の管理

検索結果のプリロードなどを設定する

ホーム画面で 🖃 🔵 端末設定 🥥 ブラウザ 🔵 帯域 幅の管理 🤿 画面の指示に従って操作

## + Labs

クイックコントロールや全画面モード表示を設定する

ホーム画面で **□ ②** 端末設定 **②** ブラウザ **③** Labs **③** 画面の指示に従って操作

# 使い方ガイドの設定

## 使い方ガイドの設定

## → 常時表示設定

使い方ガイドを常時表示するかどうかを設定する

ホーム画面で **三 →** 端末設定 **→** 使い方ガイド **→** ス イッチを「ON」または「OFF」へドラッグ

・常時表示を「ON」に設定すると、使い方ガイドアイコンがス テータスバーに常時表示され、便利に確認ができます。

# ホーム切替の設定

## ホーム切替の設定

## + ホーム切替

ホーム画面を、マーケットからダウンロードした ホーム切替用画面に切り替える

ホーム画面で **□ □** 端末設定 **○** ホーム切替 **○** 項目 をタップ

## 歩数計の設定

## 歩数計の設定

## ■ 歩数計ON

歩数計を有効にするかどうかを設定する

ホーム画面で **□ →** 端末設定 **→** 歩数計 **→** 歩数計 **O**N

- ・歩数計を有効にするときは、あらかじめ ユーザー情報 を設定 しておいてください。
- ・ 歩数計ON をタップするたびに、有効( 図 ) /無効( )が切り替わります。

## ユーザー情報

#### ユーザー情報を設定する

・歩幅を身長から自動的に設定するときは、身長設定後に はい をタップします。

#### 歩数計リセット時刻設定

歩数計をリセットする時刻を設定する

ホーム画面で (三) (端末設定 (テ) (歩数計 (テ) (歩数計 リセット時刻設定 (テ) 時刻を入力 (テ) (設定 (

## + 歩行感度

## 歩行感度を設定する

ホーム画面で **三 分** 端末設定 **分** 歩数計 **分** 歩行感 度 **分** 設定項目をタップ

## データ使用の設定

## データ使用の設定

#### データ使用

モバイルデータを有効にするかどうかを設定する

ホーム画面で **□** → 端末設定 → データ使用 → 「モバイルデータ」欄の OFF / ON

- ・OFF をタップするとON (ON 表示) に、ON をタップするとOFF (OFF 表示) に切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。

モバイルデータの利用を制限するかどうかを設定する。

ホーム画面で **□ □ □** 端末設定 **○** データ使用 **○** モ

#### バイルデータの制限を設定する

- ・ モバイルデータの制限を設定する をタップするたびに、有効( ☑ ) /無効( ) が切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。
- ・「モバイルデータの制限を設定する」を有効にしているときは、グラフの横棒(赤色)をドラッグすると、データ使用量の 上限を設定できます(データ使用量はあくまでも目安です)。

#### データ使用量がリセットされる期間を設定する

ホーム画面で **三 か** 端末設定 **分** データ使用 **分** 「データ使用サイクル」欄の日付をタップ **分** サイクルを変 **更… 分** リセット日を選択 **分** 設定

データ使用量が上限に近づいたときに警告する容量 を設定する

ホーム画面で **□ → 端末設定 → データ使用 → グラ** フの横棒 (オレンジ色) をドラッグ

・データ使用量はあくまでも目安です。

## 電池の設定

## 電池の設定

## 電池

電池の使用状況を確認する

ホーム画面で **三 う** 端末設定 **う** 電池 **う** 項目をタップ

## microSDと端末容量の設定

## microSDと端末容量の設定

## 合計容量

本機やSDカードの合計容量を確認する

ホーム画面で 🖃 🗦 端末設定 🗦 microSDと端末容量

・本機の合計容量はシステム「合計容量」欄の下部に、SDカード の合計容量はmicroSD「合計容量」欄の下部に表示されます。

#### + 空き容量

本機やSDカードの空き容量を確認する

ホーム画面で | 端末設定 | microSDと端末容量

・本機の空き容量はシステム「空き容量」欄の下部に、SDカード の空き容量はmicroSD「空き容量」欄の下部に表示されます。

## microSDのマウント解除

SDカードの認識を解除する

ホーム画面で | 端末設定 | microSDと端末容量 |

→ microSDのマウント解除 → OK

#### **★** microSDをマウント

SDカードを認識させる

ホーム画面で 🔳 🔿 [端末設定] 🔿 [microSDと端末容量]

→ 「microSDをマウント」

## microSDバックアップ

SDカードにデータをバックアップする

ホーム画面で **三** (端末設定) (microSDと端末容量)

⇒ microSDバックアップ⇒ 保存⇒ 操作用暗証番号を

入力  $\bigcirc$   $\bigcirc$   $\bigcirc$   $\bigcirc$  バックアップする項目をタップ (  $\blacksquare$  表

示) → 開始 → はい → 完了

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください
- ・電池残量が不足しているときは、操作が中止されます。電池残量が十分あるときに操作することをおすすめします。
- ・「microSDバックアップ」は、本体の空き容量が11MB未満の ときは利用できません。

#### SDカードにバックアップしたデータを読み込む

ホーム画面で | 端末設定 | microSDと端末容量 | ⇒ microSDバックアップ ⇒ 読み込む項目

をタップ ( 🗹 表示) 🗦 バックアップファイルをタップ

- → 追加登録開始 / 上書登録開始 → はい → 完了
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。
- ・電話帳制限を設定しているときは、読み込む項目をタップする 前に操作用暗証番号の入力が必要です。
- ・読み込む項目をまとめてチェック( ☑ ) / 解除 ( ) する ときは、項目を選ぶ画面で 💹 (全選択) / 💂 (全解除)を タップします。

#### 不要になったバックアップファイルを削除する

ホーム画面で **□** ⇒ 端末設定 ⇒ microSDと端末容量

⇒ microSDバックアップ ⇒ 設定・管理 ⇒ バックアッ プファイルの整理 🗦 項目をタップ 🗦 バックアップファイ

・ファイルをまとめてチェック ( 図 ) /解除 ( ■ ) するとき は、ファイルを選ぶ画面で 💹 (全選択) / 🚇 (全解除)を タップします。

ルをタップ ( 🗹 表示 ) 🗦 🖃 🗦 削除 🗦 はい

電話帳をバックアップするとき、画像を含めるかど うかを設定する

ホーム画面で 🖃 🗦 端末設定 🗦 microSDと端末容量

→ microSDバックアップ ⇒ 設定・管理 ⇒ 電話帳画像 バックアップ

・ 電話帳画像バックアップ をタップするたびに、設定( ☑) /解除(■)が切り替わります。

#### 最新のバックアップ/読み込み結果を確認する

ホーム画面で 🖃 🗦 [端末設定] 🗦 [microSDと端末容量]

⇒ microSDバックアップ ⇒ 設定・管理 ⇒ 結果画面閲

覧 → 項目をタップ

本機の空き容量が不足したとき、おすすめデータを 自動的にSDカードに保存するかどうかを設定する

ホーム画面で 🖃 🗦 端末設定 🗦 microSDと端末容量

→ microSDバックアップ → 設定・管理 → おすすめの

## バックアップ

おすすめのバックアップをタップするたびに、有効(▼) /解除(■)が切り替わります。

コミュニケーションデータと電話帳の関連付けを行 う

ホーム画面で **□** ⇒ 端末設定 ⇒ microSDと端末容量

→ microSDバックアップ → 設定・管理 → 電話帳との

関連付け 🔷 はい

## + microSD内データを消去

SDカードをフォーマット (初期化) する

ホーム画面で | 端末設定 | microSDと端末容量

- (→) [microSD内データを消去] (→) (SDカード内データを消去)
- ⇒ 操作用暗証番号を入力⇒ OK ⇒ すべて消去
- ·SDカード内のデータはすべて消去されます。
- ・フォーマット (初期化) した内容は元には戻せません。十分確 認したうえで操作してください。

## ● 優先インストール先

アプリケーションのインストール先を設定する

→ 優先インストール先 → 設定項目をタップ

ホーム画面で | 端末設定 | microSDと端末容量 |

## アプリケーションの設定

## アプリケーションの設定

## ▼ すべてのアプリケーション

インストール済みのアプリケーションの名前 / バージョン、メモリ使用状況などを確認する

ホーム画面で 🖃 🔿 端末設定 🥎 アプリケーション

⇒ タブをフリックして すべて をタップ ⇒ アプリケーションをタップ

- ・ストレージの使用状況は、画面下部に表示される「内部ストレージ」で確認できます。
- ・アンインストールや強制停止することもできます。

## ■ 実行中のサービス

現在実行中のサービスを表示する

ホーム画面で 🖃 🔿 [端末設定] 🔿 [アプリケーション]

- ⇒ タブをフリックして 実行中 をタップ
- ・画面下部の (キャッシュしたプロセスを表示) をタップすると、表示が切り替わります。
- ・実行中のサービスを停止するときは、停止するサービスをタップしたあと、 停止 をタップします。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

## 位置情報の設定

## 位置情報の設定

#### 無線ネットワークを使用

現在地の位置情報取得に無線ネットワークを使用するかどうかを設定する

ホーム画面で **三** → 端末設定 → その他の設定 → 位置情報 → 無線ネットワークを使用

- ・無線ネットワークを使用をタップするたびに、設定(■)/解除(■)が切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。

## ■ GPS機能を使用

現在地の位置情報取得にGPS機能を使用するかどう かを設定する

[位置情報] <mark>→</mark> [GPS機能を使用]

- ・ GPS機能を使用 をタップするたびに、設定( ☑ ) /解除( ) が切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。
- ・「GPS機能を使用」を解除すると、電池パックの消耗を軽減できます。

#### + A-GPSを使用

サーバーでGPSを補助するかどうかを設定する

ホーム画面で **□ →** 端末設定 **→** その他の設定 **→** 位置情報 **→ A**-GPSを使用

- · A-GPSを使用 をタップするたびに、設定( ☑ ) /解除( ) が切り替わります。
- ・「A-GPSを使用」を解除すると、ネットワークの使用率を低減できます。
- ・「GPS機能を使用」を設定( ☑ )しているときに利用できます。

## Bluetoothの設定

#### Bluetoothの設定

## Bluetooth

Bluetooth®機能を利用するかどうかを設定する

ホーム画面で | Sluetooth | OFF / ON | その他の設定 | OFF | ON |

- ・OFF をタップするとON (ON 表示) に、ON をタップするとOFF (OFF 表示) に切り替わります。
- 「Bluetooth」をOFFにすると、電池パックの消耗を軽減できます。

#### 他の機器に表示される本機の名称を設定する

・名前に絵文字は利用できません。

他の機器から本機を検出できるようにするかどうか を設定する

ホーム画面で **三 →** 端末設定 **→** その他の設定 **→** Bluetooth **→** 本機の端末名 ( SBM104SH など) をタップ

- ・端末名の下の表示が「周辺のすべてのBluetoothデバイスに表示」に切り替わり、「表示のタイムアウト」で設定した時間内は、他のBluetooth®機器から本機が検出可能になります。
- ・「表示のタイムアウト」で設定した時間が経過すると、自動的 に検出不可となり、ペア設定していない機器には本機が表示さ れなくなります。

#### 検出可能がタイムアウトするまでの時間を変更する

・タイムアウトしない。 を選んだときは、自動的には検出不可に はなりません。

#### aptX®を優先的に使用するかどうかを設定する

- ・「Bluetooth」がONのときに設定できます。
- · aptX をタップするたびに、設定 ( **図** ) /解除 ( **■** ) が切り替わります。
- ・設定後に接続した機器に反映されます。接続済の機器は一旦切 断してから、接続し直してください。

#### Bluetooth®機器を登録(ペア設定)する

あらかじめ、ペア設定するBluetooth®機器を、検出できる状態 にしておいてください。

ホーム画面で **□ ☆** 端末設定 **→** その他の設定 **→** Bluetooth **→** 「使用可能なデバイス」欄から機器をタップ

- 画面の指示に従って操作
- ・認証方法は、機器によって異なります。認証パスキーの入力が 必要なこともあります。
- ・認証パスキーとは、本機と接続する機器とを認証し合うための 任意の数字(1~16桁)または文字、記号のことです。
- ・目的の機器が表示されないときは、 「デバイスの検索」をタップ し、再検索してください。

#### ペア設定している機器を確認する

ホーム画面で **三 う** 端末設定 **う** その他の設定 **う** 

- ・「ペアリングされたデバイス」の欄に、ペア設定している機器 名が表示されます。
- ・ハンズフリー機器などのときは、機器名をタップすると、接続 /切断できます。

#### ペア設定している機器の名称を設定する

ホーム画面で **三 ⇒** 端末設定 **⇒** その他の設定 **⇒** Bluetooth **⇒** ペア設定している機器の **ヹ ⇒** 名前を変

更 🔵 名前を入力 🔵 OK

# 機器とのペア設定を解除する

・名前に絵文字は利用できません。

ホーム画面で **□ →** 端末設定 **→** その他の設定 **→** Bluetooth **→** 解除する機器の **□ →** ペアを解除

## サービスを選択してBluetooth®機器と接続する

ホーム画面で **□ ☆** 端末設定 **→** その他の設定 **→** Bluetooth **→** 接続する機器の **□ →** 項目をタップ

・各サービスに対応している機器で設定できます。

通話時に、常にハンズフリー機器を利用するか、操作した機器を利用するかを設定する

ホーム画面で 🖃 🔷 端末設定 😏 その他の設定 😏 Bluetooth 🔿 🔳 🔿 常にハンズフリー通話

・常にハンズフリー通話 をタップするたびに、設定 ( ▼ ) / 解除 ( ■ ) が切り替わります。

#### Bluetooth®通信で受信したファイルを確認する

ホーム画面で **三 →** 端末設定 **→** その他の設定 **→** Bluetooth **→ 三 →** 受信済みファイルを表示 **→** ファイルをタップ

・以降は、画面の指示に従って操作してください。

## ネットワーク設定

## ネットワーク設定

#### # 機内モード

電源を入れたまま電波を使ったやりとりを停止する かどうかを設定する

・機内モード をタップするたびに、設定(♥)/解除(■)が切り替わります。

## ☆ 公衆無線LAN自動ログイン

公衆無線LANのサービスエリアに入ったとき、自動 的にログインするかどうかを設定する

LANサービスをタップ 🔵 画面の指示に従って操作

- ・「Wi-Fi設定」がONのときに設定できます。
- ・設定方法は、サービス提供者や契約内容によって異なります。

#### ₩i-Fi Direct

Wi-Fi Directを利用するかどうかを設定する

ホーム画面で **□ →** 端末設定 **→** その他の設定 **→** ネットワーク設定 **→** Wi-Fi Direct

・Wi-Fi Direct をタップするたびに、ON ( ■ ) / OFF ( ■ ) が切り替わります。

- ・「Wi-Fi設定」がONのときに「Wi-Fi Direct」をONにすると、「Wi-Fi設定」は自動的にOFFになります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。

## ■ ホームネットワーク設定

DLNAを利用するネットワーク(Wi-Fiアクセスポイント)を設定する

ホーム画面で **三 う** 端末設定 **う** その他の設定 **う** ネットワーク設定 **う** ホームネットワーク設定 **う** 公開

ネットワーク ⋺ 接続するアクセスポイントをタップ

- ・「サーバー」がOFF(■)のときに設定できます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。

本機に取り付けたSDカード内の静止画や音楽を、 DLNA対応のテレビなどで視聴できるようにするか どうかを設定する

ホーム画面で **三 う** 端末設定 **→** その他の設定 **→** ネットワーク設定 **→** ホームネットワーク設定 **→** サーバー

- ・あらかじめ、「公開ネットワーク」を設定しておいてくださ い。
- · サーバー をタップするたびに、有効 ( **☑** ) /無効 ( **■** ) が切り替わります。
- ・DLNA対応のテレビから本機に接続する操作方法は、テレビの 取扱説明書を参照してください。

DLNA対応のテレビで表示する名前を設定する

・「サーバー」がOFF (■) のときに設定できます。

#### + VPN設定

VPNを追加する

ホーム画面で (三 つ ) 端末設定 (ラ ) その他の設定 (ラ ) ネットワーク設定 (ラ ) (VPN設定 (ラ ) (VPNネットワークの追

- 加 🔷 設定項目をタップ 🔷 内容を設定 🔿 保存
- ・あらかじめ、画面ロック解除用のロックNo.またはパスワードを設定しておいてください。
- ・追加したVPNをタップすると、接続/切断できます。また、 追加したVPNをロングタッチすると、VPNを編集/削除できま す。

#### + モバイルネットワーク

電波をサーチしなおす

ホーム画面で **三 分** 端末設定 **分** その他の設定 **分** ネットワーク設定 **分** モバイルネットワーク **分** 電波サーチ

・電波サーチをタップすると、電波サーチが開始されます。

モバイルネットワーク経由のデータ通信を有効にするかどうかを設定する

データ通信 をタップするたびに、有効(■)/無効(■)が切り替わります。

# ローミング時のデータ通信を有効にするかどうかを 設定する

ホーム画面で **三 →** 端末設定 **→** その他の設定 **→** ネットワーク設定 **→** モバイルネットワーク **→** データ

#### ローミング

- データローミング をタップするたびに、有効( 図 ) /無効( 図 ) が切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。

#### アクセスポイントを追加する

追加したアクセスポイントを削除し、お買い上げ時 の状態に戻す

ホーム画面で (三) (端末設定) (まの他の設定) (ネットワーク設定) (まパイルネットワーク) (アクセス) (ポイント名) (ラ) (三) (初期設定にリセット)

#### 使用するネットワークを自動で設定する

ホーム画面で **三 →** 端末設定 **→** その他の設定 **→** (ネットワーク設定 **→** モバイルネットワーク **→** (36/GSM設定 **→** 自動)

#### 使用するネットワークを手動で設定する

## 接続する通信事業者を設定する

- ・自動選択 をタップすると、検索結果の中から自動的に最適な ネットワークが設定されます。
- ・検索をやり直すときは、 「ネットワークを検索」 をタップしま す。

## ロックとセキュリティの設定

#### ロックとセキュリティの設定

#### 操作用暗証番号設定

各機能を利用するときの操作用暗証番号を設定する

ホーム画面で (三 ) 端末設定 (→ ) その他の設定 (→ ) ロックとセキュリティ (→ ) 操作用暗証番号設定 (→ ) (→ ) 操作用暗証番号を再

・暗証番号はメモに控えておくなどして、お忘れにならないよう ご注意ください。

#### 操作用暗証番号を変更する

度入力 **→** OK **→** OK

#### ・ 画面のロック

ご注意ください。

画面が消灯したとき、画面をロックしないように設 定する

ホーム画面で **三 →** 端末設定 **→** その他の設定 **→** ロックとセキュリティ **→** 画面のロック **→** なし

画面が消灯したとき、画面をドラッグしてロック解除するように設定する

ホーム画面で **三 ⇒** 端末設定 **→** その他の設定 **→** ロックとセキュリティ **→** 画面のロック **→** スライド

・変更前のロック解除方法が「なし」以外のときは、 画面の ロック をタップしたあとロックを解除する操作が必要です。

画面が消灯したとき、顔認証でロック解除するよう に設定する

・変更前のロック解除方法が「なし」または「スライド」以外のときは、 画面のロック をタップしたあとロックを解除する操作が必要です。

画面が消灯したとき、パターンを指でなぞってロック解除するように設定する

ホーム画面で **三 →** 端末設定 **→** その他の設定 **→** ロックとセキュリティ **→** 画面のロック **→** パターン

→ 画面内の注意事項を確認 → 次へ → 新しいロック解除パターンを入力 → 次へ → 新しいロック解除パターンを再度入力 → 確認

・変更前のロック解除方法が「なし」または「スライド」以外のときは、 画面のロック をタップしたあとロックを解除する操作が必要です。

画面が消灯したとき、ロックNo.でロック解除するように設定する

ホーム画面で **□ →** 端末設定 **→** その他の設定 **→** ロックとセキュリティ **→** 画面のロック **→** ロックNo.

⇒ 新しいロックNo.を入力 ⇒ 次へ ⇒ 新しいロックNo.を
再度入力 ⇒ OK

・変更前のロック解除方法が「なし」または「スライド」以外のときは、 画面のロック をタップしたあとロックを解除する操作が必要です。

画面が消灯したとき、パスワードでロック解除する ように設定する

ホーム画面で 🖃 🔷 [端末設定] 🔷 [その他の設定] 会

ロックとセキュリティ → 画面のロック → パスワード新しいパスワードを入力 → 次へ → 新しいパスワードを再度入力 → OK

・変更前のロック解除方法が「なし」または「スライド」以外のときは、 画面のロック をタップしたあとロックを解除する操作が必要です。

## 所有者情報

画面ロック解除画面に所有者情報を表示するかどう かを設定する

ホーム画面で 🖃 🔷 [端末設定] ᅌ [その他の設定] ᅌ

(ロックとセキュリティ) → (所有者情報) → (ロック画面に所有者情報を表示)

- ・□ック画面に所有者情報を表示をタップするたびに、有効(▼)/無効(■)が切り替わります。
- ・ロック画面に所有者情報を表示 を有効にしたときは、このあ と表示する所有者情報を入力します。

## ■ 電話帳ロック

電話帳を利用した操作を制限するかどうかを設定する

- ・電話帳制限をタップするたびに、設定( 図 ) / 解除( ) が切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。
- ・「電話帳制限対象アプリ設定」から、電話帳データへのアクセ スを制限するアプリケーションを設定することができます。

## **▼** USIMカードロック設定

電源を入れたとき、PINコードを入力しないと本機 を操作できないようにするかどうかを設定する

ホーム画面で **三 →** 端末設定 **→** その他の設定 **→** ロックとセキュリティ **→** USIMカードロック設定 **→** USIMカードを入力 **→** OK

- ・上記の操作をするたびに、設定(♥)/解除(■)が切り替わります。
- ・PINコードの入力を3回間違えると、PINロックが設定され、本機の使用が制限されますのでご注意ください。PINロックについて詳しくは、同梱の「お願いとご注意」を参照してください。

#### PINコードを変更する

- ・PINコードとは、USIMカードの暗証番号です。USIMカードお買い上げ時には、「9999」に設定されています。
- ・PINコードはメモに控えておくなどして、お忘れにならないよう、また他人には知られないようご注意ください。
- ・「USIMカードをロック」を設定( ☑ )にしているときに変更 できます。

#### + パスワードを表示

パスワード入力時に、文字を隠さずに表示するかど うかを設定する

ホーム画面で **□ ☆** 端末設定 **→** その他の設定 **→** ロックとセキュリティ **→** パスワードを表示

・パスワードを表示 をタップするたびに、設定 ( **☑** ) /解除 ( **■** ) が切り替わります。

## ■ デバイス管理者

デバイス管理者を有効にするかどうかを設定する

ホーム画面で (三) (端末設定) (一) その他の設定 (ラ) (ロックとセキュリティ (ラ) デバイス管理者 (ラ) 管理者を

タップ 🔵 画面の指示に従って操作

## 提供元不明のアプリ

Android マーケット以外から入手したアプリケーションのインストール許可を設定する

- ・提供元不明のアプリをタップするたびに、設定( ♥ ) /解除( ) が切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。

## 安全な認証情報の使用

安全な証明書と他の認証情報へのアクセスをアプリケーションに許可するかどうかを設定する

## **■** SDからインストール

暗号化された認証情報をSDカードからインストール する

- ・証明書が1件のときは、証明書をタップする必要はありません。
- ・条件によっては、証明書の名前をタップする操作やパスワード を入力する操作は必要ありません。
- ・認証情報は、Wi-Fiネットワークを設定する際に必要となる場合があります。入手方法は配布先によって異なります。

## ■ 認証ストレージの消去

すべての認証情報を削除して認証情報ストレージの パスワードもリセットする

## 外部接続の設定

## 外部接続の設定

#### + イヤホンの種類

接続するイヤホンがマイク付きであるかどうかを設 定する

ホーム画面で **□ う** (端末設定 **→** その他の設定 **→** 外部接続 **→** イヤホンの種類 **→** マイクなし / マイク

## **USB接続**

USBの接続モードを設定する

ホーム画面で **三 →** 端末設定 **→** その他の設定 **→** 外部接続 **→** USB接続 **→** 設定項目をタップ

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。

MTPモード接続時にパソコンにMediaJetをインストールするかどうかを設定する

ホーム画面で **三 →** 端末設定 **→** その他の設定 **→** 外部接続 **→** USB接続 **→** MediaJetインストール

・ MediaJetインストール をタップするたびに、設定( ▼ ) / 解除 ( ■ ) が切り替わります。

## 言語と文字入力の設定

#### 言語と文字入力の設定

🛨 言語 (Language) を選択

画面に表示される言語を設定する

ホーム画面で (三 つ) 端末設定 (→ その他の設定 (一 言語と文字入力 (→ 言語 (Language) を選択 (→ 言語をタップ )

## スペルチェッカー

入力時にスペルチェックをするかどうかを設定する

## ■ ユーザー辞書

ユーザー辞書に単語を登録する

・単語を削除するときは、削除する単語の 💢 をタップします。

## **デ**フォルト

利用する入力方法を設定する

## ■ Androidキーボード

Androidキーボードの動作を設定する

ホーム画面で **三 う** 端末設定 **う** その他の設定 **う** 言語と文字入力 **う** 「Androidキーボード」の **幸 う** 設 定項目をタップ **う** 画面の指示に従って操作

・設定項目をタップすると、設定が終了するものもあります。

## ■ Google音声入力

音声入力を利用するかどうかを設定する

ホーム画面で 🖃 🔷 端末設定 숙 その他の設定 숙 [言語と文字入力] 🔷 [Google音声入力]

- ・Google音声入力 をタップするたびに、設定(♥)/解除(■)が切り替わります。

#### iWnn IME - SH edition

iWnn IME - SH editionの動作を設定する

・設定項目をタップすると、設定が完了するものもあります。

## 音声検索

音声入力時の言語を設定する

ホーム画面で 🖃 🔿 端末設定 🗗 その他の設定 🔵 [言語と文字入力 🔿 音声検索 🕣 言語 🕣 言語をタップ

セーフサーチ (検索結果のフィルタ)を設定する

ホーム画面で (三) (端末設定) (その他の設定) (ラ) (言語と文字入力) (音声検索) (セーフサーチ) (ラ) 設定項目をタップ


不適切な語句をブロックするかどうかを設定する

・不適切な語句をブロックをタップするたびに、設定(♥)/解除(■)が切り替わります。

## テキスト読み上げの出力

音声読み上げ用の音声合成エンジンを設定する

ホーム画面で (三) (端末設定) (一) (その他の設定) (三) (言語と文字入力) (ラ) (テキスト読み上げの出力) (ラ) エンジンをタップ

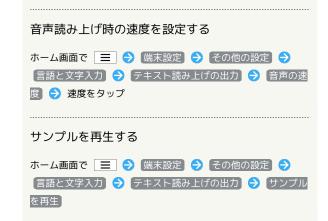

## \* ポインタの速度

マウス/トラックパッド利用時のポインタの速度を 設定する

ホーム画面で **□ ☆** 端末設定 **→** その他の設定 **→** [言語と文字入力 **→** ポインタの速度 **→** バーをタップ **→** 

・バーが長いほど、速度が速くなります。

## 日付と時刻の設定


## 日付と時刻の設定

## + 自動

#### 日付を自動的に設定する


## ■ タイムゾーンの自動設定

ネットワークから提供されたタイムゾーンを利用するかどうかを設定する




## + 日付設定

#### 日付を手動で設定する



## 時刻設定

## 時刻を手動で設定する



## ▼ タイムゾーンの選択

## タイムゾーンを手動で設定する



## 24時間表示

時刻表示を24時間制にするかどうかを設定するホーム画面で (三) (端末設定 → その他の設定 → 日付と時刻 → 24時間表示 (■)が切り替わります。

## 日付形式





## ユーザー補助の設定

## ユーザー補助の設定

#### ユーザー補助

#### TalkBackを利用するかどうかを設定する

TalkBackは画面に表示された情報を音声化する、スクリーンリーダーです。

ホーム画面で **□ →** 端末設定 **→** その他の設定 **→** 「コーザー補助 **→** TalkBack **→** OFF / ON

- ・OFF をタップするとON (ON 表示) に、ON をタップするとOFF (OFF 表示) に切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。
- ・日本語には対応していません。

#### タッチガイドを利用するかどうかを設定する

タッチガイドは、画面のタッチやドラッグによる操作を音声で説明する機能です。本体のタッチイベントを実行するには、ダブルタップまたは2本指スクロールでの操作が必要です。

ホーム画面で **三 →** 端末設定 **→** その他の設定 **→** ユーザー補助 **→** タッチガイド **→** OFF / ON

- 「TalkBack」がONのときに設定できます。
- ・OFF をタップするとON (ON 表示) に、ON をタップするとOFF (OFF 表示) に切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。

## その他のユーザー補助アプリケーションの動作を設 定する

- ・あらかじめ、ユーザー補助アプリケーションをAndroid マーケットなどからダウンロードしたうえで設定してください。
- ・設定項目をタップすると、設定が終了するものもあります。

## 開発者向けオプションの設定

## 開発者向けオプションの設定

#### 開発者向けオプション

#### 開発者向けオプションの動作を設定する

本項目は、開発者向けの設定メニューとなりますので、開発目的 でご使用されないお客様は、設定を変更しないようご注意くださ い。設定を変更すると、正しく機能しなくなることがあります。

・設定項目をタップすると、設定が終了するものもあります。

## おすすめ・コミュニケーションの設定

## おすすめ・コミュニケーションの設定

■ おすすめ・コミュニケーション

アプリ利用履歴や、電話帳に表示されるtwitter、 mixi、メールの保存を設定する


・「おすすめ・コミュニケーション」を無効にすると、電話帳などのアプリケーションの機能が一部制限されます。

## 初期設定

## 初期設定

## 初期設定

#### 初期情報を設定する

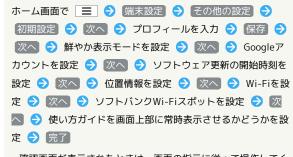

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。

## オールリセット

## オールリセット

## ★ オールリセット

## 本機内のすべてのデータを消去する

ホーム画面で (三 ( ) 端末設定 ( ) その他の設定 ( ) オールリセット ( ) オールリセット ( ) 操作用暗証番号を入力 ( ) ( ) 画面内の注意事項を確認 ( ) 携帯端末をリセット ( ) ( ) すべて消去

- ・オールリセットが完了すると、再起動します。
- ・取り付けているSDカード内のデータも消去するときは、画面内 の注意事項確認時に、 microSD内データを消去 をタップしま す。
- ・オールリセットすると、本機内のすべてのデータが消去されます(お買い上げ時にインストールされている一部のアプリケーションも含みます)。また、「microSD内データを消去」が設定(☑))されているときは、SDカード内のデータも消去されます。リセットした内容は元には戻せませんので、十分に確認したうえで操作してください。
- ・オールリセットの際は、事前に必要なデータはバックアップを とることをおすすめします。本機でのバックアップについては 「SDカードにデータをバックアップする」を参照してくださ い。

# 困ったときは

トフノルンユーティング	212
仕様	214
保証とアフターサービス	215
お問い合わせ先一覧	216

## トラブルシューティング

## 故障とお考えになる前に

気になる症状の内容を確認しても症状が改善されない場合は、最寄りのソフトバンクショップまたはお問い合わせ先までご連絡ください。

## ? こんなときは

- Q. 電源が入らない
- A. ① を長押ししていますか。ロゴが表示されるまで、 ① を押し続けてください。
- A. 充電はできていますか。充電ができていないときは、電池 パックを充電してください。
- A. 電池パックは正しく取り付けられていますか。電池パックを 正しく取り付けてください。
- Q. 電源が切れる/電源が入らない
- A. 本機の温度が高い状態のまま使用し続けると、警告画面が表示されたあと、約3分後に電源が切れます。この場合には、 本機の内部温度を下げるため、すべてのアプリケーションを 終了してから、画面を消灯してください。
- Q. フリーズ/動作が不安定
- A. 電源を入れ直してください。電源を切ることができない場合は、電池パックをいったん取り外し、数秒間待ったあと再度取り付け、電源を入れ直してください。電源を入れ直すと、編集中のデータは消去されます。
- Q. **■** 、 **◆** をタップしても本機が反応しない
- A. LEDの照明部分をタップしても、操作できません。アイコン部分をタップしてください。
- Q. タッチパネル (ディスプレイ) に触れていないのに本機が勝手に動作する/タッチパネルに触れても本機が反応しない
- A. **((()** を押して画面を消灯させたあと、再度 **((()** を押して画面を点灯させてから操作してください。
- Q. 電話やメール、インターネットが利用できない
- A. 電波の弱い場所や圏外の場所にいないかご確認ください。
- A. 電源を入れ直してください。
- A. 機内モードに設定されていませんか。ステータスバー に 刻 が表示されているときは、次の操作で機内モードを解 除してください。
  - (長押し) → 機内モード
- A. データ通信が無効となっていませんか。次の操作で「データ通信」が有効 ( ☑ ) となっていることを確認してくださ

ホーム画面で **三 →** 端末設定 **→** その他の設定 **→** ネットワーク設定 **→** モバイルネットワーク **→** データ通信

A. 無効なアクセスポイントが設定されていませんか。次の操作で初期設定に戻すことができます。

ホーム画面で **三 分** 端末設定 **分** その他の設定 **分** ネットワーク設定 **分** モバイルネットワーク **分** アクセスポイント名 **分 三 分** 初期設定にリセット

- Q. 電池パックの消耗が早い
- A. 電波の弱い場所や圏外の場所に長時間いませんか。電波の弱い状態で通話したり、圏外の場所にいたりすると、電池パックを多く消耗します。
- A. ライトを頻繁に点灯する操作や音を出す機能/操作、外部機器との通信などを頻繁に行ったり、ディスプレイを明るくしたり、点灯時間を長く設定したりすると、電池パックの使用可能時間は短くなります。無駄な電池消費が気になるときは、「省エネ設定」を利用してください。
- Q. アプリケーションがインストールできない
- A. 本機またはSDカードの空き容量が少ないとアプリケーションのインストールができません。空き容量の確認については「microSDと端末容量の設定」を参照してください。本機に対応していないアプリケーションは、インストールすることができません。
- ○. 画面が急に暗くなる
- A. 本機の温度が高くなると、自動的に画面の明るさが暗くなります。本機の温度が下がると、元の明るさに戻ります。
- Q. 画面ロックが解除できない
- A. 電源を入れ直してください。電源を切ることができない場合は、電池パックをいったん取り外し、数秒間待ったあと再度取り付け、電源を入れ直してください。電源を入れ直すと、編集中のデータは消去されます。
- Q. 充電できない/充電に時間がかかる
- A. 電池パックは正しく取り付けられていますか。電池パックを 正しく取り付けてください。
- A. 充電用microUSB変換アダプタが本機にしっかりと差し込まれていますか。いったん取り外し、もう一度確実に差し込んでください。
- A. ACアダプタのプラグが、家庭用ACコンセントにしっかりと 差し込まれていますか。いったん取り外し、もう一度確実に 差し込んでください。
- A. 指定品以外のACアダプタなどを使っていませんか。必ず指 定品を使用してください。指定品以外のものを利用すると、 充電できないばかりか、電池パックを劣化させる原因となり ます。
- A. スモールライトが点滅していませんか。電池パックが寿命または異常のため充電できていません。新しい電池パックと交換してください。
- A. 本機/電池パックの充電端子、ACアダプタの接続コネクター、本機の外部接続端子が汚れていませんか。端子部を乾いたきれいな綿棒などで清掃してから、充電し直してください。
- A. USB充電を利用していませんか。USB充電を利用すると、AC アダプタで充電したときよりも充電時間が長くなります。接続環境によっては充電できないことがあります。
- Q. 充電が止まる/充電が始まらない
- A. 本機の温度が高くなると、自動的に充電が停止します。本機の温度が下がると、充電を再開します。

- Q. USIMカードが認識されない
- A. USIMカードは正しく取り付けられていますか。取り付け位置や、USIMカードの向きに問題はありませんか。電源を切り、USIMカードが正しく取り付けられているか確認したあと、電源を入れ直してください。それでも症状が改善されないときは、USIMカードが破損している可能性があります。
- A. USIMカードのIC部分に指紋などの汚れが付いていませんか。USIMカードを取り外し、乾いたきれいな布で汚れを落としたあと、正しく取り付けてください。
- A. 違ったUSIMカードを取り付けていませんか。使用できない USIMカードが取り付けられている可能性があります。正しいUSIMカードであることを確認してください。
- Q. USB充電できない
- A. パソコンにUSBドライバをインストールしていますか。「高速転送モード」でUSB充電を利用するときは、パソコンにUSBドライバをインストールしておく必要があります。SHDASH (http://k-tai.sharp.co.jp/support/download/s/#!/soft\_utility)から入手してください。
- A. パソコンの電源は入っていますか。電源が入っていないとき は充電できません。
- A. USBハブを使用していませんか。USBハブを使用しているときは、充電できないことがあります。同梱のPC接続用microUSBケーブルをパソコンに直接接続してください。
- Q. 電話がかけられない/つながらない
- A. 機内モードが設定されていませんか。機内モードを解除して ください。
- A. 相手の電話番号を全桁ダイヤルしていますか。市外局番など、「0」で始まる相手の電話番号を全桁ダイヤルしてください。
- A. 電波が届く場所にいますか。電波状態表示を確認しながら、 電波の届く場所に移動してかけ直してください。
- Q. 電話の相手の声が聞こえない
- A. 通話音量が小さくなっていませんか。通話中に ▲ を押し、通話音量を大きくしてください。
- A. 常にハンズフリー機器を使って通話する設定となっていませんか。次の操作で「常にハンズフリー通話」が無効 ( ) になっていることを確認してください。

ホーム画面で **□ ○** 端末設定 **○** その他の設定 **○** Bluetooth **○ □ ○** 常にハンズフリー通話

- 「Bluetooth」がONのときに確認できます。
- Q. カメラが起動できない/自動的に終了する
- A. 電池残量が少ないときは、カメラを起動できません。電池 パックを充電してください。
- A. 内部温度の高い状態のまま使用し続けると、警告画面が表示された約1分後に、撮影データを保存し、自動終了します。
- A. カメラ起動後、画像撮影前にしばらく何も操作しないでおく と、自動的に終了します。

# 仕様

## 本体

<del>-</del> =-	= 24 00
項目	説明
質量	本体:約96g
	電池パック装着時:約126g
連続通話時間1	約500分 (3Gモード)
	約380分 (GSMモード)
連続待受時間2	約420時間 (3Gモード)
	約390時間 (GSMモード)
	約180分(ACアダプタ:SHCEJ1 1A品使用 時)
充電時間3	約240分(ACアダプタ:ZTDAA1 700mA品使
	用時)
	約240分(シガーライター充電器使用時)
サイズ	約65×129×9.0mm(突起部 除く)
最大出力	0.25W (3Gモード)
	2.0W (GSMモード)

- 1 連続通話時間とは、充電を満たした新品の電池パックを装着し、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。
- 2 連続待受時間とは、充電を満たした新品の電池パックを装着し、 通話や操作をせず、電波が正常に受信できる静止状態から算出し た平均的な計算値です。データ通信/緊急速報メールを無効に設 定したときの数値です。また使用環境(充電状況、気温など)や 機能の設定状況などにより、ご利用時間が変動することがありま す。
- 3 充電時間は、本機の電源を切って充電した場合の数値です。
- ・上記の時間は、エコバックライトコントロール「ON」、画面の明るさを「21段階中の11段階目」に設定したときの数値です。
- ・お使いの場所や状況、設定内容によって、上記の時間は変動しま す。
- ・液晶ディスプレイは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素がありますので、あらかじめご 了承ください。

## 使用材料

使用箇所	使用材料/表面処理
キャビネット (ディスプレイ 側)	PA樹脂+GF樹脂+ステンレス/不連続蒸着、 UV塗装、印刷
キャビネット (電池パック 側)	PA樹脂+GF樹脂/UV塗装
電池カバー	PC樹脂/UV塗装、印刷
電池カバー (パッキン部 分)	シリコンゴム
キャビ飾り (受 話口側、外部接 続端子側)	PC樹脂/UV塗装
ディスプレイ窓	強化ガラス/裏面印刷
受話口飾り、カ メラ窓	アクリル樹脂/裏面印刷
サイドキー (電源キー、 音量Up/Down キー)	PC樹脂/不連続蒸着、UV塗装
外部接続端子 キャップ	PC樹脂+エラストマー樹脂/不連続蒸着、UV 塗装
外部接続端子 キャップ (パッ キン部分)	シリコンゴム+ステンレス
充電端子	LCP+銅合金/金メッキ
イヤホンマイク 端子	PA樹脂+GF樹脂
microUSIMトレ イ	ステンレス+LCP
ネジ	ステンレス/不動態化処理

## 電池パック

項目	説明
電圧	3.7V
使用電池	リチウムイオン電池
容量	1,520mAh
外形サイズ (幅 ×高さ×奥行)	約45.2×53.7×5.4mm(突起部 除く)
使用材料/表面 処理	PC樹脂/金メッキ

## PC接続用microUSBケーブル

項目	説明
充電温度範囲	5°C ~ 35°C
ケーブルの長さ	約80cm
使用プラグ	standard-A、 Micro-B
使用材料/表面	エラストマー樹脂+熱可塑性ポリウレタン/
処理	ニッケルメッキ

## 充電用microUSB変換アダプタ

項目	説明
ケーブルの長さ	約12cm
····· 質量	約6.5g
使用材料/表面	ABS樹脂+熱可塑性エラストマー/ニッケル
処理	メッキ

## 保証とアフターサービス

## 保証について

本機をお買い上げいただいた場合は、保証書が付いております。

- ・お買い上げ店名、お買い上げ日をご確認ください。
- ・内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- ・保証期間は、保証書をご覧ください。

## ! 注意

#### 損害について

本製品の故障、誤作動または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

#### 故障・修理について

故障または修理により、お客様が登録/設定した内容が消失/変化する場合がありますので、大切な電話帳などは控えをとっておかれることをおすすめします。なお、故障または修理の際に本機に登録したデータ(電話帳/画像/サウンドなど)や設定した内容が消失/変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

#### 分解・改造について

本製品を分解/改造すると、電波法にふれることがあります。また、改造された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。

## アフターサービスについて

修理を依頼される場合、お問い合わせ先または最寄りのソフトバン クショップへご相談ください。その際、できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。

- ・保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
- ・保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる 場合は、ご要望により有償修理いたします。

## 🦉 ご不明な点について

アフターサービスについてご不明な点は、最寄りのソフトバンクショップまたはお問い合わせ先までご連絡ください。

# お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に次のお 問い合わせ窓口までご連絡ください。

## ソフトバンクカスタマーサポート

## 総合案内

ソフトバンク携帯電話から157 (無料)

一般電話から ⑥ 0800-919-0157 (無料)

## 紛失・故障受付

ソフトバンク携帯電話から113 (無料)

一般電話から ⑥ 0800-919-0113 (無料)

IP電話などでフリーコールが繋がらない場合は、恐れ入りますが

次の番号へおかけください。

東日本地域: 022-380-4380 (有料) 東海地域: 052-388-2002 (有料) 関西地域: 06-7669-0180 (有料)

中国·四国·九州·沖縄地域:092-687-0010 (有料)

## スマートフォン テクニカルサポートセン ター

スマートフォンの操作案内はこちら ソフトバンク携帯電話から151 (無料) 一般電話から ⑥ 0800-1700-151 (無料)

## ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡 +81-3-5351-3491 (有料、ソフトバンク携帯電話からは無料)

# あ

アカワントと同期の設定190	J
アプリー覧画面をアレンジする68	3
アプリケーションについて2!	5
アプリケーションの設定198	8
アプリトップメニューをアレンジする6	
アラームを利用する15 <sup>-</sup>	
暗証番号/操作用暗証番号について	
Android マーケット™について	
Android マークット…に ついて44	+
(1)	
位置情報の設定198	8
インターネットメールに関する設定109	
インターネットメールを管理する11	
インターネットメールを作成/送信する11(	
インターネットを利用する11.	2
5	
ウィジェット一覧画面のしくみ58	Q
フィフェット 見回回のしくの	ر
SDカードについて1 <sup>2</sup>	1
S!メール/SMS作成時の操作98	8
S!メール/SMS設定100	
S!メール/SMSを管理する	
S!メール/SMSを受信/返信する	
S!メール/SMSを送信する	
S!メールでデコレメールを送信する90	
3:人一ルでナコレスールを及信する	J
<b>(3)</b>	
おすすめ・コミュニケーションの設定208	8
お問い合わせ先一覧216	6
音・バイブ・ライトの設定184	4
オプションサービス70	6
お店などの情報を電話帳に登録する129	9
おもなアプリケーション20	
オールリセット209	
空心を描く 12 <sup>2</sup>	
音楽を聴く	
音楽を聴く13: 音声を録音/再生する16:	
	1
音声を録音/再生する16 <sup>2</sup> か 海外でご利用になる前に180	1
音声を録音/再生する	1 0 1
音声を録音/再生する	1 0 1 7
音声を録音/再生する	1 0 1 7 4
音声を録音/再生する	1 0 1 7 4 8
音声を録音/再生する	1 0 1 7 4 8
音声を録音/再生する	1 0 1 7 4 8 8
音声を録音/再生する	1 0 1 7 4 8 8 6

# 104SH 取扱説明書 索引

カレンダーを利用する148	単語を辞書で調べる	162
	端末情報の設定	188
<b>*</b>		
	9	
基本的な操作のしくみ24		
緊急速報メールを利用する142	Twitterを利用する	
	通知パネルを利用する	
	通話の設定	
	使い方ガイドの設定	194
Googleアカウントを利用する42		
Google検索を利用する147		
- Googleトークを利用する145		
- Googleマップを利用する143	データ使用の設定	195
	データ使用量を確認/制限する	53
	データをバックアップする	
	電源を入れる/切る	
	電子書籍を閲覧する	
経過時間をお知らせする153	電卓で計算をする	
言語と文字入力の設定204	電池の設定	
	電池パックの消耗を軽減する	
	電池パックの月末を軽減する電池パックを取り付ける/取り外す	
2	電話帳/通話履歴から電話をかける	
さまざまな方法で撮影する122		
25.25.65.75.22.63.20.7.65	電話帳をインポートする	
	電話帳をバックアップする	
	電話帳を利用する	
	電話番号について	
Gmail (メール) を作成/送信する103	電話をかける/受ける	72
充電する 16		
受信したインターネットメールを確認する110	A	
受信したGmail (メール) を確認する104		
仕様214	動画を撮影する	120
省エネ設定188		
初期設定	トラブルシューティング	
初期設定について20	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
人物の顔を登録して活用する123		
	f <sub>z</sub>	
( <del>j</del> )	ナビを利用する	144
7- 77 1-007		
ステータスバーについて		
ストップウォッチを利用する152		
	ニュースや天気を確認する	155
(t)	, , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
静止画/動画を確認・管理する134	<b>ね</b>	
静止画を撮影する 118	ネットワーク設定	200
世界時計を利用する150	イットノ J D D D D D D D D D D D D D D D D D D	200
₹	(d)	
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	バーコードを読み取る	124
ソフトウェアの更新について	パソコンとUSBで接続する	
SoftBank Wi-Fiスポット設定191	パソコン用ファイルを利用する	
	—	137
(E)		
タッチパネルの使いかた19	•	
他の機器と静止画/動画や音楽を共有する	日付と時刻の設定	206

PINコードについて46
Facebookを利用する
ほ
保証とアフターサービス
microSDと端末容量の設定196 マナーモード/機内モードについて33
<b>み</b> mixiを利用する164
名刺を電話帳に登録する
メモ帳を利用する
<b></b>
文字を入力する34 文字を読み取り辞書で調べる127 文字を読み取る128
(p)
USIMカードについて

5	
ランチャー画面のしくみ	56
3	
ロックとセキュリティの設定	201
わ	
Wi-Fi設定	190
Wi-Fiで接続する	170

# SoftBank 104SH 取扱説明書

2012年6月 第3版 ソフトバンクモバイル株式会社

※ご不明な点はお求めになられた ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名:SoftBank 104SH 製造元:シャープ株式会社